


PRESTO®

Plancha eléctrica fría al tacto

- Ideal para todas las comidas: el desayuno, el almuerzo y la cena.
- Superficie antiadherente de alta calidad para una cocción sin pegar y una limpieza fácil.
- La base fría al tacto rodea la superficie de la plancha en el frente y ambos lados.

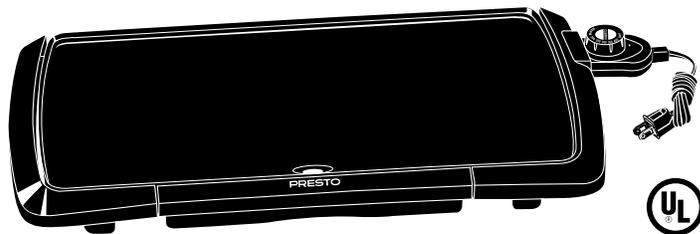

Visítenos en la red a www.GoPresto.com

Formulario S72-741D

INSTRUCCIONES

©2018 National Presto Industries, Inc.

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o agarraderas.
3. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el control de calor, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no use el electrodoméstico y antes de limpiarlo. Deje de enfriarse por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
6. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. No lo ponga en funcionamiento si las asas o el armazón se hayan rajadas o dañadas. Devuélvalo a los Servicios de fábrica para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones. Use las piezas genuinas de repuesto y accesorios por Presto® solamente.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
10. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
11. No se recomienda mover este electrodoméstico cuando contenga aceite u otro líquido caliente. Si tiene que moverlo cuando contiene aceite u otro líquido caliente, hágalo con sumo cuidado.
12. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, gire el control a OFF y luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para conectarse en un tomacorriente polarizado solo en una posición. Si el enchufe no se entra por completo dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe bajo ninguna circunstancia. Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.


Se proporcionó un cable corto y removible de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser por lo menos igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que ser colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.

Cómo usarla

Antes de usar la plancha para la primera vez, familiarícese con sus características. Lávela con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela.

No sumerja el control de calor Control Master® en agua ni déjelo de entrar en contacto con cualquier líquido.

ATENCIÓN: No se diseñó esta plancha para usar como bandeja de calentamiento, hornillo ni calentar cualquiera batería de cocina. Usando este electrodoméstico en una manera no especificado en este instructivo puede resultar en daños al electrodoméstico y anula la garantía para este electrodoméstico.

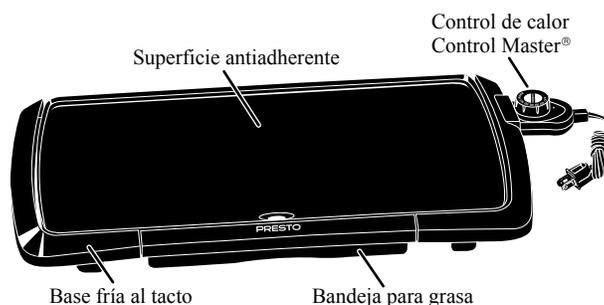

1. Posicione la plancha sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor fuera de los paredes, los gabinetes y otros objetos. **ATENCIÓN:** Para evitar daños de calor a su encimera, posicione un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la plancha. Tenga cuidado de no posicionarlo entre las patas de la plancha y la encimera.
2. Deslice la bandeja para grasa en su lugar. Introduzca la sonda del control de calor en la plancha hasta que las dos clavijas eléctricas de la plancha queden totalmente introducidas en el control. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.
3. Gire el control de calor a la temperatura deseada. Precaliente la plancha. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura escogida; toma de 5 a 10 minutos normalmente. **Nota:** Mientras la plancha se calienta, es normal oír un chasquido; se debe a la expansión del metal al calentarse. Se puede oír este sonido mientras la plancha se enfría también.
4. Prepare los alimentos que va a cocinar. Debido a que la plancha tiene un acabado antiadherente, puede prepararlos sin o con poco de aceite. **ATENCIÓN:** No use el aceite antiadherente en aerosol debido a que la superficie de cocción puede hacerse pegajosa.
5. Ponga los alimentos en la plancha y cocine según la tabla de cocción. Ajuste al calor según su preferencia personal y los alimentos que va a cocinar. Durante la cocción, la luz indicadora se enciende y se apaga indicando que se mantiene la temperatura escogida. Para obtener los mejores resultados, use utensilios de nailon, plástico, madera o goma. No use utensilios de metal, los cuales pueden dañar a la superficie antiadherente. No corte alimentos en la superficie de cocción.
6. Gire el dial del control de calor a OFF cuando la cocción termina. Desconecte el control de calor del tomacorriente y luego del electrodoméstico. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de retirar la bandeja para grasa y antes de la limpieza.

Tabla de temperaturas y tiempos de cocción

Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción	Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción
Bistec de res			Jamón		
1 pulgada de espesor			½ pulgada de espesor	325° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	6 a 7 minutos	¾ pulgada de espesor	325° a 350°	14 a 16 minutos
Término medio	350° a 400°	10 a 12 minutos	Panqueques	350° a 400°	2 a 3 minutos
1½ pulgada de espesor			Papas fritas caseras	300° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	8 a 10 minutos	Pescado	325° a 375°	5 a 10 minutos
Término medio	350° a 400°	18 a 20 minutos	Salchichas		
Rápido	375° a 400°	4 a 5 minutos	Unidas	325° a 350°	20 a 30 minutos
Chuletas de puerco			Precocinadas	325° a 350°	10 a 12 minutos
½ pulgada de espesor	325° a 375°	15 a 20 minutos	Sándwiches a la parrilla	325° a 350°	5 a 10 minutos
¾ pulgada de espesor	325° a 375°	20 a 25 minutos	Tocino	325° a 350°	5 a 8 minutos
Hamburguesas			Tocino canadiense	325° a 350°	3 a 4 minutos
½ pulgada de espesor	325° a 375°	8 a 12 minutos	Tostadas a la francesa	325° a 350°	4 a 6 minutos
Huevos fritos	275° a 300°	3 a 5 minutos			

Cómo cuidarla y limpiarla

Después de cada uso, retire el control de calor y lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela por completo. Asegúrese de que limpie el fondo del sartén también. Puede limpiar la superficie de cocción con una esponja no metálica, como las esponjas de limpieza Scotch-Brite* o Scotch-Brite* Dobie.* Puede usar presión firme, si es necesario. **No use esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos de cocina. Nunca sumerja en agua el control de calor Control Master® ni déjelo de entrar en contacto con cualquier líquido.**

ATENCIÓN: Si decide lavar la plancha en un lavaplatos, el fondo de la plancha se decolore debido a la naturaleza cáustica del detergente de lavaplatos. Además, un residuo gris puede formarse en el fondo de la plancha y transferirse a las toallas o la piel.

El acabado antiadherente sobre la resistencia puede decolorarse u oscurecerse con tiempo. Puede ocurrir cuando residuos de alimentos se quedan sobre la superficie de cocción. Puede quitar esta decoloración disolviendo un cucharada de detergente en polvo para lavaplatos automáticos en una taza de agua caliente. Deslice la bandeja para grasa en su lugar. Precaliente la plancha a 225°.

Ponga guantes de goma, meta una esponja de limpieza no metálica a la solución y frote la esponja sobre la superficie de cocción. Tenga cuidado que los guantes no entren en contacto con la superficie caliente. Siga limpiando hasta que la solución desaparezca. Apague la plancha y déjela de enfriarse por completo. Lave la plancha en agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela. Después de limpiar la plancha como así, se recomienda aplicar un poco de aceite vegetal a la superficie de cocción antes de usarlo de nuevo.

Revise con frecuencia los tornillos de las asas para verificar que estén ajustados. Si es necesario, ajústelos con un destornillador plano.

ATENCIÓN: Si sigue ajustando los tornillos una vez que están en lugar, puede resultar en daños a los tornillos o al armazón.

Importante: Para asegurar la precisión del control de calor Control Master®, no lo manipule bruscamente al usarlo y guardarlo.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas en cómo funcionar su electrodoméstico Presto® o si necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red: www.GoPresto.com/contact
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 N. Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Si envíe un correo electrónico o una carta, incluya el número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo, que se encuentra en el fondo del protector del enchufe, y de serie de la plancha, que se encuentra en el fondo exterior de la plancha. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _____ Serie _____ Fecha de Compra _____

Se equipó los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar piezas de repuesto Presto® genuinas. Se fabrican las piezas de repuesto Presto® genuinas con las mismas normas rigurosas de calidad que los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos electrodomésticos. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto Presto® genuinas. Las piezas de apariencia similar no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto Presto® genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica de Presto
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Garantía Limitada Presto®

(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. **Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.**

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió, tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no las sigue, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703

* Scotch-Brite y Dobie son marcas de fábrica de 3M Company. Presto no es asociado con esta compañía.