

PRESTO®

Tetera eléctrica con silbato


- Hierva agua muy rápido para preparar té, café instantáneo, chocolate caliente y más.
- Más rápido que un horno de microondas.
- Silbato empotrado le señala cuando el agua hierva.



Visitenos en la web a www.gopresto.com

INSTRUCCIONES

©2003 National Presto Industries, Inc.

Este es un electrodoméstico registrado por . Las siguientes precauciones importantes son recomendadas por la mayoría de fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se utiliza electrodomésticos, se deben seguir siempre las medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use el asidero para levantar y verter.
3. Para protegerse contra el riesgo de fuego, de choque eléctrico y de lesiones corporales, no sumerja el cable, enchufe ni la tetera en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier electrodoméstico es utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no use y antes de limpiar. Deje enfriar antes de limpiar. Vacíe el agua entre usos.
6. No opere una tetera que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido tirado o dañado de alguna manera. Devuelva la tetera al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar fuegos, choques eléctricos o lesiones corporales.
8. No use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
10. No coloque en o cerca de un quemador caliente eléctrico o a gas ni en un horno caliente.
11. Manipule con sumo cuidado los electrodomésticos que contengan agua caliente.
12. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.
13. Para desconectar, desenchufe del tomacorriente.
14. No vierta agua caliente antes de desconectar el enchufe del tomacorriente.
15. Este electrodoméstico está diseñado calentar agua solamente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto es sólo para uso doméstico.


Un conjunto de cable corto de suministro de energía es proporcionado para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Se pueden utilizar cables de extensión si se tiene precaución al utilizarlos. Si utiliza cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser por lo menos igual que la calificación eléctrica de la tetera. El cable de extensión debe ser colocado para que no caiga sobre la superficie de la encimera o mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.

Rendimiento del Silbato: Si prefiere que la tetera silbe cada vez que utiliza, hierva 2 a 4 tazas de agua. Como aumenta la cantidad de agua en la tetera, aumenta la intensidad del sonido sibilante. Cuando prepara menos de 2 tazas de agua en la tetera, el silbato funciona pero no es un sonido fuerte. **Una vez que el nivel de agua baja a 1 taza, el sonido del silbato desaparezca de completo.**

Cómo Utilizar

Asegurase de que la tetera está desconectada del tomacorriente antes de llenar con agua.

1. Levante la tapa de la boca y muévala hacia el asidero. Llene la tetera con 2 a 4 tazas de agua; no llene la tetera más que la marca de lleno máximo (Fig. A). El lleno excesivo puede causar que el agua hierva de la boca. Conecte a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.
2. **Utilice la tetera en una superficie seca, nivelada y resistente al calor, lejos del borde de la encimera.**

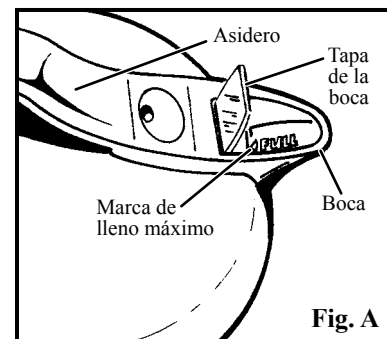

NOTA: Antes de utilizar agua calentada por primera vez, hierva la cantidad máxima de agua y tire el contenido. Este quita los residuos de fabricación que puede ser en la tetera. No utilice jabón u otros limpiadores en el agua.

3. El agua empieza hervir en algunos minutos y continua hasta que desconecta el enchufe o todo el agua evapora. El silbato suena como el agua hierva y continua hasta que el agua baja al nivel de un (1) taza. No obstruya el orificio del silbato ni intente modificarlo de ninguna manera como resultaría en la liberación de agua hirviendo de la boca.

NOTA: Si la tetera hierva seca o la enchufa sin agua, el termostato automático de reinicio apaga el elemento calentador y protege la tetera contra daño. Si eso ocurre, desenchufe y deje enfriar la tetera antes de llenar con agua otra vez.

4. Mantenga las manos alejadas del vapor que sale y tenga sumo cuidado cuando vierte el agua hirviendo de la tetera.
5. No caliente líquidos que no sean agua.
6. **Siempre desenchufe del tomacorriente antes de verter para evitar el salida brusco del agua hirviendo de la boca.**
7. Tire el agua no utilizada mientras está caliente para reducir los residuos de minerales.

NOTA: El interior de esta tetera tiene un acabado especial que evita decoloración. El contenido de minerales en el agua varia de un lugar a otro y en algunos regiones aún puede causar decoloración. La decoloración no afectará el sabor ni la cualidad de agua. Siempre tire el agua no utilizada después de cada uso.

Adicionalmente, agua con un contenido alto de minerales puede burbujear en exceso y posiblemente hierva de la boca. Si eso ocurre, reduzca la cantidad máxima por $\frac{1}{2}$ taza o para que el agua llega al fondo de la marca de lleno máximo.

Cuidado y Limpieza

1. Bajo uso normal, residuos de minerales pueden formar dentro de la tetera. Se puede evitar estos residuos por verter el agua vieja después de cada uso y por utilizar agua fresca cada vez que utiliza la tetera. Si utiliza la tetera a diario, limpie el interior de la tetera una vez cada mes para quitar los residuos de minerales. Si tiene agua dura, una limpieza más frecuente puede ser necesario.
2. Para quitar los residuos de minerales, hierva 1 taza de vinagre y 1 taza de agua dentro de la tetera durante 5 minutos. Desenchufe la tetera y deja a un lado durante 15 minutos. Vacíe la tetera del líquido y enjuague de completo. Si los residuos de minerales son resistentes o abundantes, repite la limpieza utilizando vinagre y agua frescos. Siempre enjuague de completo después de limpiar.
3. **Nunca utilice jabón u otros limpiadores en la tetera.**
4. Pase un paño húmedo y suave por la superficie exterior de la tetera. No friegue la superficie con lana de acero ni limpiadores abrasivos de cocina. **No sumerja en agua u otro líquido.**

Información de Servicio al Consumidor

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de su olla Presto® o necesita piezas para su olla, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de estos métodos:

- **Llame al 1-800-877-0441** los días hábiles, de 08:00 hasta 16:30 (hora de la zona central)
- **Envíenos un mensaje de correo electrónico por nuestro sitio web www.gopresto.com**
- **Escriba a:** **National Presto Industries, Inc.**
 Departamento de Servicios al Consumidor
 3925 N. Hastings Way
 Eau Claire, WI 54703-3703

Cuando se comunique con el Departamento de Servicios al Consumidor, especifique los números de modelo y de serie. Estos números están en el fondo de la tetera. Conserve esta información:

Número de Modelo _____ Número de Serie _____ Fecha de la Compra _____

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por mensaje de correo electrónico o por carta. Cuando escribe, incluya un número de teléfono y la hora en que podemos comunicarnos con usted en días hábiles, si es posible.

Cualquier mantenimiento que necesite este electrodoméstico, aparte del cuidado y la limpieza doméstica normal, debe ser realizado por nuestro Departamento de Servicios de Fábrica. Cuando envíe un electrodoméstico para reparación, no olvide indicar la fecha de compra y una descripción del problema.

Envíe electrodomésticos para reparación a:

CANTON SALES AND STORAGE COMPANY
Departamento de Servicios de Fabrica de Presto
555 Matthews Drive
Canton, MS 39046-0529

El Departamento de Servicios de Fábrica de Presto está equipado para reparar todos los electrodomésticos PRESTO® y suministrar piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Las piezas de repuesto PRESTO® genuinas son fabricadas con las mismas normas estrictas de calidad de los electrodomésticos PRESTO® y están especialmente diseñadas para funcionar de manera adecuada con estos electrodomésticos. Presto sólo puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Las piezas de repuesto de “aparencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionar de la misma manera. Para asegurarse de que compra piezas de repuesto genuinas PRESTO®, busque la marca registrada PRESTO®.

Garantía Limitada de PRESTO®

Este electrodoméstico PRESTO® de alta calidad está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo reparará o reemplazará a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Para obtener servicio durante el plazo de garantía, envíe este electrodoméstico PRESTO® en encomienda prepaga al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto. Cuando envíe el electrodoméstico, incluya una descripción del defecto e indique la fecha en que se adquirió el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al utilizar este electrodoméstico PRESTO® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por reemplazos de piezas inadecuadas, mal trato o mal uso anulará esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703