

PRESTO®

Cafetera eléctrica de acero inoxidable y de 12 tazas


- Prepara un gran café, caliente y rico.
- El bello diseño tradicional es una manera elegante de servir el café en cualquier momento.
- Mantiene el café caliente automáticamente.



Visítenos en la red a www.GoPresto.com

INSTRUCCIONES

©2022 National Presto Industries, Inc.
Formulario S49-218T

Este es un electrodoméstico registrado por . Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la cafetera.
3. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
4. Los niños no deben de manipular cables o enchufes ni introducirlos en la boca.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque las superficies calientes.
6. Asegúrese de que posicione la tapa de la cafetera seguramente en lugar antes de preparar y servir el café.
7. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuélvalo a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones. Use las piezas genuinas de repuesto y accesorios por Presto® solamente.
9. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
10. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
11. Siempre conecte primero el cable al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, retire el enchufe del tomacorriente y luego el cable del electrodoméstico.
12. Retire y posicione la tapa de la cafetera con cuidado.
13. Puede quemarse si retira la tapa de la cafetera durante el ciclo de preparación.
14. Tenga sumo cuidado cuando manipula una cafetera que contiene líquidos calientes.
15. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de la limpieza.
16. No lo use al aire libre.
17. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Información importante sobre el cable

Se proporciona un cable corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños ni tropezado sin querer. Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 VAC.

Cómo usarla

Para asegurar un funcionamiento adecuado, lea y siga las instrucciones con cuidado y familiarícese con todas las piezas de la cafetera (Fig. A). Antes de usarla para la primera vez, lave el conjunto del portafiltro, la tapa, y el interior de la cafetera con agua caliente y jabonosa. Tenga cuidado que no se mojen la base ni el receptáculo del enchufe. Enjuague la cafetera por completo. Puede lavar en un lavaplatos automático el tubo de filtrado, el portafiltro y la tapa del portafiltro.

¡AVISO! Para protegerse de descargas eléctricas y evitar daños a la cafetera, nunca la sumerja en agua u otro líquido. Además, mantenga seco el área del receptáculo del enchufe. Si nota humedad, seque por completo antes de usar.

1. Para obtener un café ideal cada uso, siempre llene la cafetera con agua fresca y FRÍA al nivel deseado; véase al indicador de llenar que se encuentra en la superficie de la cafetera en el mismo lado del asa. Los números indican la cantidad de tazas (de 5 onzas) de café preparado. Prepare por lo menos dos tazas a la vez para asegurar el mejor sabor.

Importante: Cuando prepara tandas consecutivas, enjuague la cafetera con agua FRÍA entre cada tanda. El café puede ser débil si se lo prepara en una cafetera tibia.

2. Para obtener el mejor sabor y pureza, use uno de los filtros envolventes desechables incluido con la cafetera. Se los encuentran en el relleno superior de la caja. Los filtros adicionales están disponibles en las tiendas de comestibles y en la red. Busque los filtros envolventes de marcas como Brew Rite* y Melitta.*
3. Posicione el agujero central del filtro sobre el vástago del portafiltro (Fig. B).
4. Agregue café de molido fino o de molido grueso al portafiltro. Cuando agregue el café al portafiltro, ponga un dedo sobre el vástago para evitar que caiga café molido a través del vástago. Luego, pliegue los agujeros de las esquinas del filtro sobre el vástago para cubrir el café. Pliegue el papel sobrante del filtro al interior del portafiltro.

Fig. A

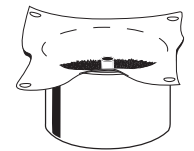
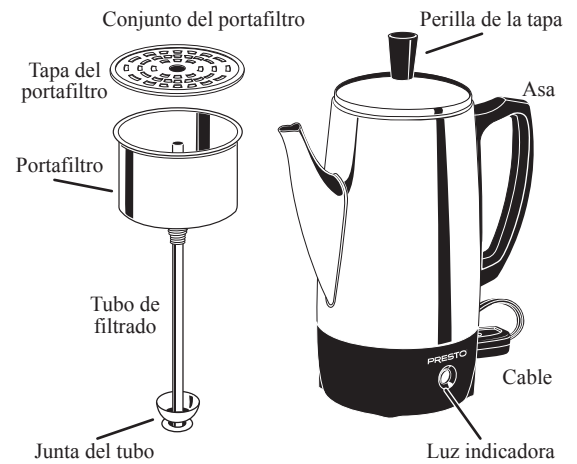


Fig. B

Puede ajustar las siguientes cantidades sugeridas según su preferencia personal:

CAFÉ PREPARADO	CAFÉ MOLIDO†
2 tazas de 5 onzas	2-3 cucharadas
4 tazas de 5 onzas	3-7 cucharadas
6 tazas de 5 onzas	5-10 cucharadas
8 tazas de 5 onzas	7-13 cucharadas
10 tazas de 5 onzas	8-15 cucharadas
12 tazas de 5 onzas	10-16 cucharadas
†4 cucharadas de café molido equivale 1/4 taza.	

5. Compruebe que la junta en el fondo del tubo de filtrado está limpia y se mueve libremente antes de cada uso. Si no se mueve libremente, límpiela con un cepillo.
6. Cubra el portafiltro con la tapa y luego posicione el tubo de filtrado en la base de filtrado de la cafetera. La base de filtrado es la parte ahuecada en el medio del interior. Mientras sostiene el tubo en su lugar, deslice el portafiltro llenado sobre el tubo de filtrado. **Importante: Si la junta del tubo no se mueve libremente o si el tubo no está bien situado en la base, la cafetera no preparará café o el café será débil.**
7. Posicione la tapa sobre la cafetera y presiónela hacia abajo para sentarse firmemente en lugar.
8. Conecte el cable a la cafetera y luego a un tomacorriente de solo 120 VAC. Nunca la conecte al tomacorriente sin agua o café líquido adentro.
9. La luz indicadora se enciende automáticamente cuando el café está listo. **¡AVISO!** Tenga cuidado para que no se quemé. No toque las superficies calientes de la cafetera. Mientras está en funcionamiento, las piezas de la cafetera, los posos del café y el café preparado están calientes y pueden quemarse. El café queda caliente todo el tiempo que la cafetera está conectada al tomacorriente.
10. Desconecte el cable del tomacorriente primero y luego de la cafetera. **¡AVISO!** Las piezas de la cafetera, los posos del café y el café preparado están calientes. Para no quemarse, dejen de enfriar por completo antes de la limpieza.

* Brew Rite es una marca registrada de Rockline Industries Inc. Melitta es una marca registrada de Melitta Europa GmbH & Co. KG. Presto no es asociado con estas compañías.

Cómo cuidarla y limpiarla

1. Deje que la cafetera se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Con una mano, sostenga el asa de la cafetera. Posicione la base de su otra mano sobre la tapa de la cafetera en el mismo lado del pico con los dedos alrededor de la perilla. Mientras presione con la base de la mano, incline la tapa hacia el lado de la cafetera con el pico. Retire la tapa. Deseche los posos de café y el filtro.
3. Lave y enjuague el conjunto del portafiltro, la tapa y el interior de la cafetera con agua caliente y jabonosa después de cada uso. **¡AVISO!** Para protegerse de descargas eléctricas y evitar daños a la cafetera, nunca sumerja la cafetera en agua u otro líquido ni moje el receptáculo del enchufe o la base.

Puede limpiar con un cepillo el pico y el tubo de filtrado, incluso la junta. **La junta de la parte redonda del tubo debe moverse libremente.** Puede lavar en un lavaplatos automático el tubo de filtrado, el portafiltro y la tapa del portafiltro.

4. Limpie la superficie externa con un paño húmedo. Seque por completo con una toalla. **Importante:** Mantenga seco el receptáculo del enchufe. Si nota humedad en este área, séquelo por completo antes de usarla.
5. Para asegurar el funcionamiento apropiado, de vez en cuando quite el aceite, las manchas y cualquier residuo de los posos de café del interior del cuerpo. Para limpiarlo, llene con agua hasta la marca 12 y ponga la cafetera en funcionamiento como si preparara una tanda de café, sino que agregue 3 cucharadas de detergente para lavaplatos directamente al portafiltro en vez del café molido y sin el filtro desechable.

Una vez que se ilumina la luz indicadora, deje conectado al tomacorriente de 15 a 20 minutos. Desconéctela del tomacorriente, vierta la solución de limpieza y enjuague el interior del cuerpo y las piezas de la cafetera con agua corriente. Llene la cafetera con agua fresca hasta la marca 12 y ponga la cafetera en funcionamiento otra vez. Vierta el agua y enjuague el interior y las piezas otra vez. Depende de la intensidad de las manchas, sería necesario repetir este proceso.

Si piensa que su café preparado es débil (aparece más claro y falta sabor), asegúrese de que:

1. Use la cantidad mínima de café molido, como indicado en la tabla de la página 2 y compruebe que una cucharada de medir actual fue usado para determinar la cantidad apropiada.
2. Tiene que limpiar la cafetera. Véase a las instrucciones detalladas arriba, paso 5). Residuos acumulados en la base de filtrado resulta en un rendimiento peor durante preparación.
3. Asegúrese de que la junta en el fondo del tubo de filtrado se mueve libremente. Si pega, límpiela con un cepillo.
4. Verifique que la junta en el fondo del tubo de filtrado se quede en la parte superior de en la base de filtrado en el fondo interior de la cafetera.
5. Antes de preparar más café consecutivamente, enjuague la cafetera con agua FRÍA.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o si necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico Presto®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio www.GoPresto.com/contact
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, por favor, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la cafetera, los cuales se encuentran en el fondo exterior de la base. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _____

Serie _____

Fecha de compra _____

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas genuinas de repuesto Presto®. Se fabrican estas piezas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto®, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica de Presto
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Garantía limitada Presto®

(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar años de funcionamiento satisfactorio bajo uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de este electrodoméstico se presenta un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica para inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe su electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con su electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**National Presto Industries, Inc.
Eau Claire, WI 54703-3703**