


# PRESTO®


## SaladShooter® rallador/rebanador eléctrico

- Ralla o rebana frutas y verduras. Ralla queso para tacos, pizza y más.
- Simplemente apunta y descarga donde usted desea.
- Una limpieza fácil. Puede ser guardado en cualquier lugar.

### INSTRUCCIONES

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)  
©2018 National Presto Industries, Inc.  
Formulario S72-685C

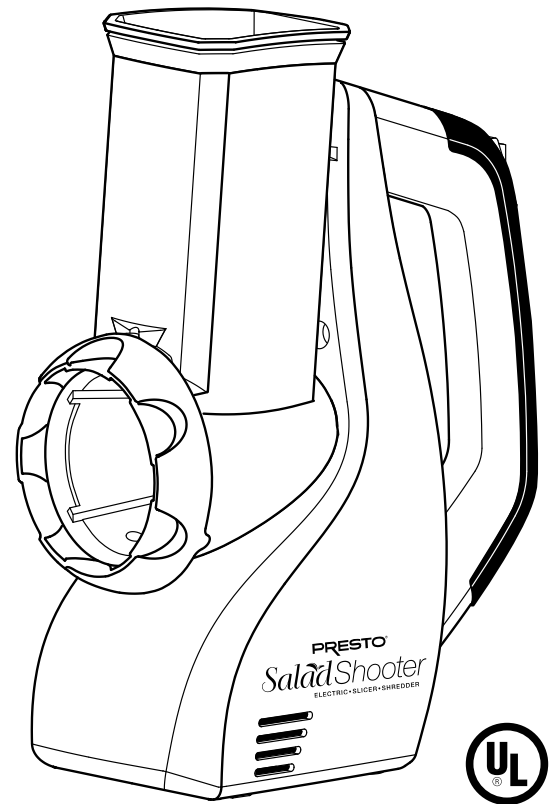

Este es un electrodoméstico registrado por . Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usan electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, como estas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
2. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja en agua u otro líquido la base motorizada, el cable ni el enchufe.
3. No se diseñó este electrodoméstico para ser usado por personas (incluso niños) con capacidades disminuidas de lo físico, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en lo referente a la utilización del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. Los niños deben de ser supervisado para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Apague el electrodoméstico y luego desconéctelo del tomacorriente cuando no lo use, antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorriente. Nunca jale en el cable.
5. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
6. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales. Use las piezas genuinas de repuesto por Presto® solamente.
7. No lo use al aire libre.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
9. Evite contacto con las piezas en movimiento.
10. Nunca introduzca los alimentos al depósito para alimentos con las manos; siempre use el guía para alimentos.
11. Mantenga los dedos fuera del conducto del electrodoméstico.
12. Las piezas metálicas de los conos para rebanar y rallar son filosas; manéjelas con cuidado.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

## Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse por completo dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. Nunca intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia. Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

## Conozca su rallador/rebanador

Antes de usar su rallador/rebanador, estudie el diagrama a la derecha para familiarizarse con sus varias piezas y lea las instrucciones con cuidado.

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, lave todas las piezas, menos la base motorizada, en agua tibia y jabonosa. Limpie la base motorizada con un paño húmedo. **Nunca sumerja la base en agua u otro líquido.**

### Cómo usarlo

1. Seleccione un cono. Insértelo con el lado angosto primero (Fig. A) al conducto de procesar. Sujete el anillo de seguridad al conducto, girando el anillo en la dirección con las agujas del reloj hasta que quede bien cerrado (Fig. B).

**¡AVISO!** Las piezas metálicas de los conos son filosas; manéjelas con cuidado.





2. Sujete el depósito a la base, insertando la punta guía del cono completamente en la cavidad de la base (Fig. C). Luego gire el depósito en la dirección con las agujas del reloj hasta que quede vertical y centrado con el asa de la base. Para asegurarse de que el depósito se encaja apropiadamente, verifique que la sujeción de cerrar (Fig. D, página 3) se encaje bien en su hendidura (Fig. E, página 3).

**Es importante que monte este electrodoméstico apropiadamente.** Se lo diseñó con pensamientos a seguridad. No puede retirar el ensamblaje de la base hasta que el interruptor de energía está en la posición apagada. Así mismo, el motor no enciende hasta que monte el ensamblaje a la base. El motor se apaga automáticamente si un depósito montado incorrectamente deslice de la base durante funcionamiento.

Si el motor deje de funcionar durante uso, deslice el interruptor de energía a la posición apagada. Remonte las piezas, asegurándose de que la sujeción en el fondo del conducto se encaje correctamente en su hendidura de la base antes de usarlo de nuevo.

3. Para obtener los mejores resultados, es importante que prepare los alimentos de manera correcta y colóquelos en el depósito como lo siguiente:
  - Corte los alimentos para que quepan fácilmente y holgadamente en el depósito. Los alimentos que no quepan holgadamente en el depósito pueden hacerse atorados en ello y por eso no descargan de manera adecuada. Si los alimentos son demasiados grandes para quedar holgadamente en el depósito, córtelos en trozos más pequeños.
  - Apile los alimentos en forma vertical para rebanadas cortas o en forma horizontal para rebanadas largas (Fig. F).
  - Empuje los alimentos a través del depósito usando presión constante en el guía.
4. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA. Empiece rebanar o rallar. Use el interruptor de energía para encender o apagar el rallador/rebanador. Los alimentos rebanados o rallados saldrán de la abertura del conducto.

**¡AVISO!** Para evitar lesiones corporales, nunca use las manos para empujar los alimentos a través del depósito. Siempre empuje con el guía y mantenga las manos alejadas del conducto cuando el electrodoméstico esté en funcionamiento.

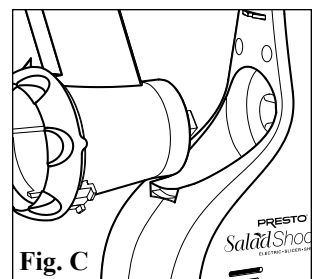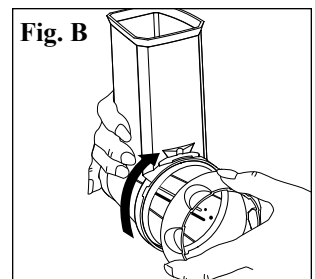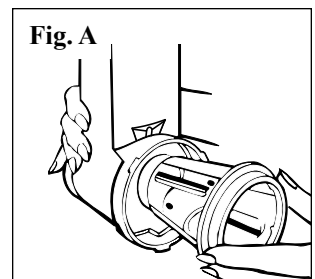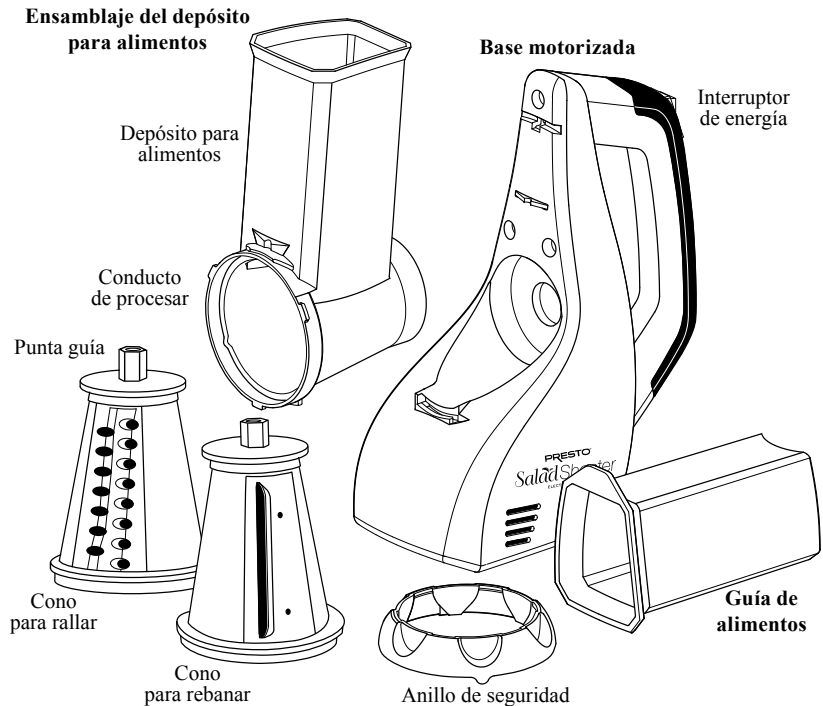

## Consejos útiles

- Todos los alimentos rallan y rebanan mejor cuando están frescos y firmes.
- Deben de refrigerar durante toda la noche o congelar durante 30 minutos los quesos semiblandos antes de rallarlos. Los quesos duros deben de estar a la temperatura ambiente. Pueden rallar todos los quesos no procesados con este rallador/rebanador. **No se lo recomienda rallar los quesos blandos ni procesados ya que pueden atorarse en el conducto.**
- Use la presión ligera en el guía para obtener las rebanadas o ralladuras delgadas y la presión firme para las gruesas.
- Las frutas blandas, como fresas o kiwi, deben de estar firmes, no sobremaduras, para rebanar. También pueden congelarlas algunos minutos antes de rebanarlas. Deben de pelar las frutas con piel duro, como manzanas, antes de rebanarlas o rallarlas.
- Se pueden procesar algunos alimentos dos veces. Por ejemplo, puede rallar las zanahorias o el queso dos veces para obtener tiras o ralladas más finas.
- Posicione los alimentos en forma vertical en el depósito hasta que esté lleno. Recuerde que los alimentos deben de quedarse fácilmente y holgadamente en el depósito y no deben de sobrepasar la parte superior del depósito. Aplique presión uniforme con el guía.

La falta de posicionar los alimentos de manera apropiada en el depósito o de aplicar presión uniforme puede resultar en que los alimentos caigan de costado lo cual resulta en ralladuras o rebanadas desiguales.

- Es normal que algunos pedazos de alimentos se quedan en la parte superior del cono al fin de rallar o de rebanar.
- No se diseñó este electrodoméstico para rallar cebollas, rebanar queso o chocolate ni procesar las carnes o los tomates.
- Para evitar lesiones corporales o daños al electrodoméstico, no intente de procesar alimentos que sean demasiados duros para cortar con un cuchillo ordinario. **ATENCIÓN:** No se lo diseñó para picar hielo ni moler granos de café; ambas acciones pueden dañar el electrodoméstico.

## Preguntas y respuestas

**De vez en cuando el rallador/rebanador no enciende o el interruptor de energía funciona a intervalos. ¿Por qué ocurre esto?**

No ha montado el ensamblaje del depósito a la base adecuadamente. Se diseñó el interruptor para funcionar solamente cuando el ensamblaje está centrado con el asa de la base. Si el interruptor funciona a intervalos, es posible que la clavija de energía en la base no esté directamente entre las lengüetas del depósito (Fig. G) o que la sujeción en el conducto (Fig. D) no se encaje su hendidura de la base (Fig E). Compruebe la posición del ensamblaje y alinee de nuevo para que esté centrado de manera apropiada.




**De vez en cuando, no puedo retirar fácilmente el ensamblaje de la base. ¿Que hago mal?**

Ha olvidado apagar el rallador/rebanador. Se lo diseñó con una característica de seguridad que evita el retiro del depósito cuando el interruptor está en la posición encendida.

**A veces, tengo que usar mucha fuerza para retirar los alimentos del conducto o los alimentos no salen de ninguna manera. ¿Qué ocurre?**

Puede ocurrir uno de estas situaciones:

1. Ha llenado el depósito para alimentos demasiado apretadamente. Los alimentos deben de quedarse holgadamente en el depósito. Las verduras de hoja verde, como repollo y lechuga, deben de cortar en trozos el mismo tamaño del depósito.
2. Los alimentos no son frescos ni firmes. Todos los alimentos rallan y rebanan mejor cuando están frescos y firmes.
3. Trozos de fruta o verdura pueden haberse envueltos al cono durante procesamiento o pueden haberse atorados en el cono, impidiendo el salido de los alimentos. Si este ocurre, desconecte el rallador/rebanador del tomacorriente, retire el cono y quite los residuos alimentarios.
4. Si rebana o ralla una verdura dura, como batatas, o ralla queso, es normal para que el motor suene como trabaja mucho ya que estos alimentos requieren más presión en el guía.

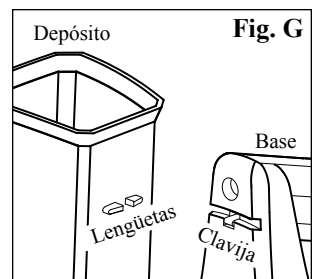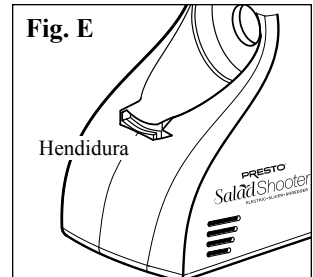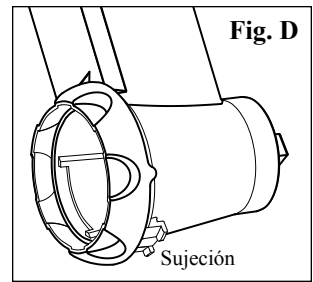

## Usos recomendados

- Prepara ensaladas deliciosas y sanas de sus propias verduras frescas, seleccionadas por mano para asegurar un alto valor nutritivo.
- Arregle ensaladas de frutas atractivas con rebanadas de plátanos, manzanas, melocotones, nectarinas y más.
- Transforma una ordinaria pizza congelada al deleite especial con sus propias guarniciones frescas, como el queso, los pimientos, los champiñones, las aceitunas, las cebollas, etc.
- Pica los nueces para hornear o guarniciones para postres. Hace migas de galletas saladas para cortezas de tarta o migas de pan para cazuelas.
- Para preparar los tacos, ensaladas de taco y sándwiches de pan pita fabulosos de manera fácil, ralla el queso y rebana la lechuga, las aceitunas y las cebollas.
- Decore una torta glaseado o cubierta con crema batido, o un pastelito con trozos de chocolate rallado.
- Prepara una ensalada de col apetitosa y sabrosa rallando col y zanahorias frescas.
- Puede rallar en tiras gruesas las papas para cocinar ralladas fritas o panqueques nutritivos. Rebánelas para hacer papas fritas al estilo americano o chips caseras.
- Prepara huevos rellenos, pastas para untar en sándwiches y guarniciones para ensaladas por rallar los huevos duros.
- Hace chips caseras con rebanadas delgadas de batatas y luego las fríe o las cocina en microondas.
- Deshidrata en casa las rebanadas de frutas o verduras en un deshidratador.

### Guía en cómo usar los conos

Inserte el cono para rebanar o rallar al conducto como escrito en la sección “Como usar” de la página 2. **¡AVISO!** Las piezas metálicas de los conos son filosas; tiene que manejarlas con cuidado.

Alimentos sugeridos	Cono para rallar	Cono para rebanar	Alimentos sugeridos	Cono para rallar	Cono para rebanar
<b>Frutas</b>			<b>Verduras</b>		
Coco	✓		Apio		✓
Cerezas al marrasquino	✓		Batatas	✓	✓
Fresas		✓	Calabacín	✓	✓
Kiwi		✓	Cebollas		✓
Manzanas	✓	✓	Champiñones		✓
Melocotones	✓	✓	Lechuga		✓
Nectarinas	✓	✓	Papas	✓	✓
Peras	✓	✓	Pepinos	✓	✓
Plátanos		✓	Pimientos chile	✓	✓
			Pimientos verdes		✓
<b>Otros Alimentos</b>			Nabos	✓	✓
Aceitunas	✓	✓	Rábanos	✓	✓
Chocolate	✓		Repollo	✓	✓
Galletas	✓		Zanahorias	✓	✓
Galletas saladas	✓				
Huevos duros	✓				
Nueces	✓	✓			
Pan	✓				
Pepinillos	✓	✓			
Queso	✓				

## Cómo limpiar y cuidar

Antes de usarlo para la primera vez, y después de cada uso, su rallador/rebanador tiene que ser lavado. **Nota:** Las piezas de plástico puede manchar después de procesar algunos alimentos como zanahorias. Si se manchan, límpielas con un limpiador poco abrasivo.

Todas las piezas, menos la base motorizada, son completamente sumergibles y pueden ser lavados en el lavaplatos. Lave estas piezas en agua tibia y jabonosa, enjuáguelas y séquelas. Si lave las piezas en un lavaplatos, colóquelas en la rejilla superior o la rejilla más lejos de la resistencia. Asegúrese de que estas piezas están puestas para que no se caigan a través de la rejilla.

Tiene que limpiar la base motorizada solamente con paño húmedo. **Nunca sumerja la base motorizada en agua u otro líquido.**

Cuando retire el depósito de la base, asegúrese de que el interruptor de energía está en la posición apagada y que desconecte el rallador/rebanador del tomacorriente. No puede retirar el depósito si el interruptor de energía está en la posición encendida.

Se puede guardar este rallador/rebanador en un espacio pequeño, como un cajón en la cocina.

## Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)
- Escriba a: National Presto Industries, Inc.  
Servicios al consumidor  
3925 North Hastings Way  
Eau Claire, WI 54703-3703

Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie del rallador/rebanador. Se puede encontrar estos números en el fondo exterior de la base del rallador/rebanador sí mismo. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos.

Presto solamente puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company  
Servicios de fábrica  
555 Matthews Drive  
Canton, MS 39046-3251

### *Cómo registrar su electrodoméstico*

**Importante:** Por favor, dentro de diez días de comprar este electrodoméstico, visítenos a la red y lo registra. El registro apropiado servirá como prueba de compra en caso del perder el recibo original.

El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía. La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar electrodomésticos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su electrodoméstico, visite [www.GoPresto.com/registration](http://www.GoPresto.com/registration) o simplemente escanee este código QR.



Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.

### **Garantía limitada Presto®**

*(Válido solo en los Estados Unidos)*

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio bajo el uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o de fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar su electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; el costo de enviarlo es la responsabilidad del consumidor. Cuando envíe su electrodoméstico Presto®, por favor, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió, tan como una descripción del problema que tiene con su electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue estas instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703**