


PRESTO® Instrucciones de Temporizador Digital Electrónico

ANTES DE USAR

1. Retire la tapa del compartimento de pila que se encuentra en la parte trasera del temporizador, deslizándola en la dirección de la flecha (Fig. A).
2. Inserte 1 pila AAA al compartimento, alineando los símbolos de + y - como indicado dentro del compartimento.
3. Devuelva a su lugar la tapa, asegurándose que se cierre en su lugar.
4. Retire la película protectora de la pantalla.

Fig. A

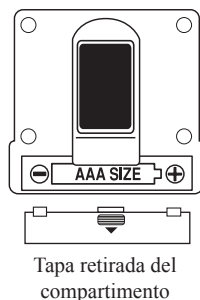

CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA (Hasta 99 MINUTOS 59 SEGUNDOS)

1. Presione los botones MIN y SEC para poner el tiempo deseado. Puede mantenerlos presionados para incrementar el tiempo más rápido.
2. Presione el botón START/STOP para empezar la cuenta regresiva. Las letras "M" y "S" se destellan en la pantalla cuando el temporizador está en funcionamiento.
3. Para dejar la cuenta regresiva, presione el botón START/STOP. Para reiniciarla, presione el botón START/STOP otra vez.
4. Cuando ha terminado el tiempo, el alarma suena durante 30 segundos. Para apagar el alarma, presione uno de estos: el botón MIN, el botón SEC o el botón START/STOP.
5. Para reponer el temporizador al 00:00, presione los botones MIN y SEC al mismo tiempo.

SERVICIOS AL CONSUMIDOR

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su producto para el hogar Presto®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 (zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red www.GoPresto.com/contact
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles. Todo el mantenimiento, aparte de la limpieza y mantenimiento normal para usos domésticos, debe ser realizado por los Servicios de fábrica. Cuando envía su producto para el hogar, incluya la fecha en que se lo adquirió y una descripción del problema que tiene con ello. Envía su producto a:
Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Garantía limitada Presto®

(válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este producto para el hogar Presto® de alta calidad para proporcionar años de funcionamiento satisfactorio bajo el uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en el caso de este producto para el hogar se presenta un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a los daños causados por transporte. **Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.**

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el producto Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para una inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envía su producto, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió, tan como una descripción del problema que tiene con su producto.

Deseamos que obtenga el máximo placer al usar este producto Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no siga las instrucciones, cualquier daño causado por las piezas de repuesto inadecuadas, el mal trato, el mal uso, el desarme, los cambios o el descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703

CÓMO USAR LA MEMORIA

1. Después de que el alarma deje de sonar, el tiempo predeterminado aparece en la pantalla. Presione el botón START/STOP para re-empezar la cuenta regresiva usando este tiempo.
Nota: Si apaga el alarma mientras que suena y quiere recordar el tiempo predeterminado, simplemente presione el botón START/STOP y el tiempo aparece en la pantalla. Presione el botón START/STOP una segunda vez para re-empezar la cuenta regresiva usando el mismo tiempo predeterminado.

CÓMO USAR COMO CRONÓMETRO PARA LA CUENTA PROGRESIVA

1. Presione los botones MIN y SEC al mismo tiempo para reponer el temporizador al 00:00.
2. Presione el botón START/STOP para empezar la cuenta progresiva en segundos.
3. Para interrumpir la cuenta progresiva, presione el botón START/STOP. Para reiniciarla, presione el botón START/STOP otra vez.
4. Para reponer el temporizador al 00:00, presione los botones MIN y SEC al mismo tiempo.

CÓMO USAR LA GRAPA O EL CABALLETE

Su temporizador tiene una grapa con resorte en la parte trasera (Fig. B) para que pueda fijarlo a su ropa u otras cosas. La grapa se convierte al caballete. Presione la parte superior de la grapa (arriba del imán) y mueve el temporizador un poco. Debe resultar en que el soporte metálico cae de su lugar y se queda contra los dos lengüetas en la parte trasera de la grapa para formar el caballete.

Fig. B

