

## CÓMO USAR EL ELECTRÓNICO TEMPORIZADOR DIGITAL GRANDE

### COLOQUE LA PILA ANTES DE USAR

1. Retire la tapa del compartimento de pila que se encuentra en la parte trasera del temporizador deslizando en la dirección de la flecha (Fig. A).
2. Coloque un (1) pila AAA al compartimento de pila de manera que los símbolos de + y - coincida como indicado dentro del compartimento.
3. Coloque la tapa, asegurándose que cierre en su lugar.

### RETIRE EL PROTECTOR DE LA PANTALLA

### CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR PARA LA CUENTA ATRÁS

(HASTA 99 MINUTOS 59 SEGUNDOS)

1. Presione los botones M (minutos) y S (segundos) para poner el tiempo deseado. Se puede presionarlos y mantenerlos presionados para incrementar el tiempo más rápido.
2. Presione el botón START/STOP para medir el tiempo. Los “M” y “S” en la pantalla muestran de manera intermitente cuando el temporizador está en funcionamiento.
3. Para parar el tiempo, presione el botón START/STOP. Para reiniciarlo, presione el botón START/STOP de nuevo.
4. Después de que el tiempo termine, el temporizador emite pitidos durante 30 segundos. Para parar los pitidos, presione uno de estos botones: MIN, SEC o START/STOP.
5. Para devolver el temporizador al 00:00, presione los botones M y S al mismo tiempo.

### CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR CON UN TIEMPO PREDETERMINADO

1. Después de que el temporizador deje emitir pitidos, el tiempo predeterminado aparece en la pantalla. Presione el botón START/STOP para contar atrás de nuevo usando el mismo tiempo predeterminado.

**CONSEJO:** Si para el temporizador mientras emite pitidos y quiere recordar el tiempo predeterminado, simplemente presione el botón START/STOP y se lo ve en la pantalla. Presione el botón START/STOP una segunda vez para contar atrás de nuevo usando el mismo tiempo predeterminado.

### CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR PARA LA CUENTA ADELANTE O COMO CRONÓMETRO

1. Presione los botones M y S al mismo tiempo para devolver el tiempo al 00:00.
2. Presione el botón START/STOP para empezar la cuenta adelante en segundos. Los “M” y “S” en la pantalla muestran de manera intermitente cuando marcha la cuenta adelante o funciona el cronómetro.
3. Para interrumpir la cuenta, presione el botón START/STOP. Para reiniciarla, presione el botón START/STOP de nuevo.
4. Presione los botones M y S al mismo tiempo para devolver el tiempo al 00:00.


### INFORMACIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento del producto para el hogar PRESTO® o necesita piezas de repuesto para su producto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame 1-800-877-0441 los días hábiles entre 8:00 a 16:00 (hora de la zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al Consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que puede ser contactado durante los días hábiles, si es posible.

Canton Sales and Storage Co., Presto Factory Service Dept., 555 Matthews Dr., Canton, MS 39046-3251

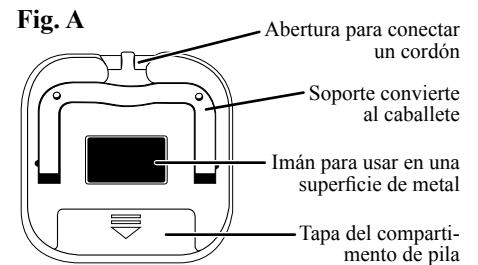

### Garantía Limitada de PRESTO®

(Válido solo en los Estados Unidos y Canadá)

Este producto para el hogar PRESTO® de alta calidad está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo reparará o reemplazará a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. **Fuera de los Estados Unidos y Canadá, esta garantía limitada no se aplica.**

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame al Departamento de Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no sea posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el producto PRESTO® al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el producto, incluya su nombre, dirección, número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el producto.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al utilizar este producto PRESTO® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por reemplazos de piezas inadecuadas, mal trato, mal uso o descuido anulará esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC., EAU CLAIRE, WI 54703-3703