

PRESTO®

PopLite® my munch™

*máquina para hacer
palomitas con aire caliente*

- El tamaño personal es ideal para picar y controlar las porciones.
- Prepara los granos con aire caliente, no aceite, para un tentempié bajo en grasa.
- Prepara hasta 8 tazas de palomitas en casi 2 minutos.
- Invierta la tapa para usarla como tazón para servir.



INSTRUCCIONES

Formulario S4093-171A
©2023 National Presto Industries Inc.

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. **Lea todas las instrucciones.** No deje en funcionamiento sin supervisión.
2. La tapa de preparar/tazón de servir tiene que estar en lugar antes de conectar el electrodoméstico al tomacorriente.
3. Este electrodoméstico prepara las palomitas de maíz con aire caliente. No ponga aceite, grasa de aceites vegetales, mantequilla ni margarina en el depósito de preparación. El uso de estas sustancias resulta en peligros y dañará el electrodoméstico.
4. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
5. Para protegerse de peligros eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la máquina para hacer palomitas.
6. Es necesaria una supervisión muy cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. Nunca deje en funcionamiento ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, choques eléctricos o lesiones corporales. Use solamente piezas de repuesto genuinas de Presto®.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para entrar en un tomacorriente polarizado solamente en una posición. Si el enchufe no se entra por completo dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporcionó un cable corto y retirable de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo.

Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede estar jalado por niños o tropezado sin querer.

Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120VAC.

Antes del primer uso

- Familiarícese con todas las piezas de la máquina (Fig. A). Lea y siga las instrucciones con cuidado.
- Se envió la máquina con la base encajada dentro de la taza/tazón para servir. Levante la tapa usando el asa aisladora. Luego incline la máquina y retire la base de la tapa.
- Limpie la base con un paño húmedo. **¡ADVERTENCIA!** Para protegerse de peligros eléctricos y evitar daños a la base de la máquina, nunca sumerja la base en agua u otro líquido.
- Lave la tapa/tazón y su tapita en agua tibia y jabonosa; enjuáguelas y séquelas por completo. **Nunca las lave en el lavavajillas.**

Cómo usar la máquina

1. Desenrolle el cable de la base de la máquina. No lo conecte al tomacorriente hasta el paso 5.
2. Para una tanda máxima, llene el depósito de preparación con granos de maíz o mida un $\frac{1}{4}$ taza al ras y viértalos al depósito. (Fig. A). **NO LA LLENE EN EXCESO.** El sobrellenado del depósito de preparación puede resultar en humo y los granos chamuscados.

Si prefiere una cantidad más pequeña, puede usar un mínimo de 2 cucharadas de granos de maíz.

¡ADVERTENCIA! No ponga la sal, la mantequilla, la margarina, la grasa de aceites vegetales ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito de preparación. Haciéndolo puede resultar en daños a la máquina o incendios.

3. Coloque la tapa/taza en la base de la máquina con las asas transparentes de la tapa/tazón alineadas con las de la base.
4. Retire la tapita acuamarina de la tapa/tazón para que el vapor pueda escapar durante la preparación.

ATENCIÓN: La falta de retirar la tapita resulta en palomitas no crocantes y en que la tapita y los orificios se derritan.

5. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120VAC. La preparación de granos se cumple dentro de 2 minutos una vez que empieza. Cuando conecta la máquina y durante su funcionamiento, es normal notar la cáscara de los granos escapando del depósito debido al movimiento del aire caliente.

6. **Cuando la preparación de granos a las palomitas se disminuya hasta 1 a 2 segundos, desconecte la máquina y coloque la tapita a la tapa/tazón.**

NOTA: Las palomitas pueden chumascarse si no desconecta el cable del tomacorriente tan pronto que la preparación disminuye.

7. Sosteniendo las asas transparentes de la tapa/tazón y las de la base juntas, dé vuelta a la máquina. Retire la base de la máquina de la tapa/tazón y déjela a un lado.


¡AVISO! No toque el depósito ya que estará caliente.

8. Condimente las palomitas de maíz al gusto.

ATENCIÓN: Si usa la mantequilla en aerosol, vierta las palomitas preparadas a otro tazón antes de rociarlas. La mantequilla en aerosol puede dañar la tapa/tazón.

Consejo: Antes de condimentarlas, rocíe las palomitas preparadas con aceite en aerosol antiadherente para añadir más sabor y para que los condimentos peguen mejor a las palomitas.

Fig. A

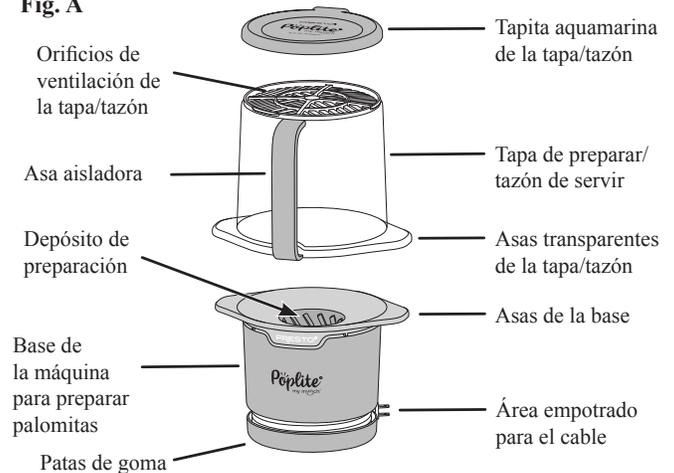

La base se encaja dentro de la taza/tazón para guardarla de manera compacta.

Fig. B



IMPORTANTE: Si prepara tandas consecutivas, deje en descanso la máquina un minuto entre tandas para enfriarse. La falta de hacerlo puede resultar en que la máquina apague un periodo corto. Si lo ocurre, desconecte el cable del tomacorriente, ponga la tapita en su lugar y de vuelta a la máquina. Levante la base del tazón y vacíe cualquier palomitas o granos no preparados. Deje enfriar durante 5 minutos y empieza otra vez al paso 2.

Cómo limpiar

1. Deje que la máquina se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Lave la tapa/tazón y su tapita en agua tibia y jabonosa. Enjuáguelas y séquelas por completo. **No las lave en un lavavajillas** ni use las esponjas metálicas de limpieza ni los limpiadores abrasivos.
3. Limpie la base de la máquina, incluso el depósito, con un paño suave y seco. No restriegue las superficies con esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos. De vez en cuando, limpie las patas de goma de la máquina con un paño húmedo para quitar cualquier residuo o polvo. **Nunca sumerja la base de la máquina en agua u otro líquido.**
4. Enrolle el cable alrededor de la base (Fig. A, página 2) y ponga la base de la máquina dentro de la tapa/tazón para guardarla de manera compacta (Fig. B).

Consejos útiles

- Se diseñó esta máquina para preparar varios tipos de granos de maíz, desde los típicos hasta los de marca de primera calidad. Pruebe varias marcas para encontrar su preferida. Los granos de maíz amarillo generalmente producen palomitas de maíz más grandes que los de maíz blanco.
- No se recomienda preparar granos de maíz pequeños y livianos en las máquinas para hacer palomitas de maíz con aire caliente. Consulte cualquier instrucción adicional del fabricante de estas variedades de granos de maíz.
- Siempre prepare palomitas de maíz de granos frescos para obtener el mejor rendimiento. Guarde los granos en un recipiente hermético. No los guarde en el refrigerador o el congelador, ya que esto puede secarlos rápidamente.
- Si los granos no preparan bien, es posible que estén demasiados secos. Agregue 1 cucharada de agua para cada cuarto de granos. Luego ponga los granos en un recipiente hermético y agítelo a intervalos frecuentes hasta que los granos hayan absorbido todo el agua. Espere 3 o 4 días y luego intente de prepararlos otra vez.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o si necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico Presto®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio www.GoPresto.com/contact
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, por favor, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles.

Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina que están puesto en el fondo exterior de la base.

Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _____ Serie _____ Fecha de compra _____

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas genuinas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con ellos. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto®, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company
Servicios de fábrica de Presto
555 Matthews Drive
Canton, MS 39046-3251

Cómo registrar su producto

IMPORTANTE: Por favor, dentro de 10 días de comprar este electrodoméstico, visítenos a nuestro sitio de la red y lo registra.

El registro apropiado servirá como la prueba de compra si pierde o coloca en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía. La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar productos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su producto, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente escanee este código QR. Si no tiene computadora, por favor llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441 para conseguir ayuda con el registro de su electrodoméstico.



Garantía limitada Presto®

(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar años de funcionamiento satisfactorio bajo uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de este electrodoméstico se presenta un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe su electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con su electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**National Presto Industries, Inc.
Eau Claire, WI 54703-3703**