


# PRESTO®


## Máquina eléctrica para hacer palomitas de maíz con aire caliente

### INSTRUCCIONES

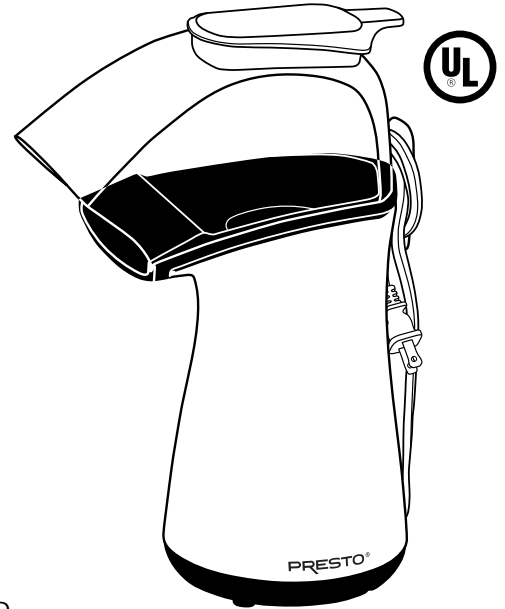

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)  
©2018 National Presto Industries, Inc.

Formulario S76-367D

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. **Lea todas las instrucciones.** No deje en funcionamiento sin supervisión.
2. La tapa y la taza medidora tienen que estar en lugar antes de conectar el electrodoméstico al tomacorriente.
3. Este electrodoméstico prepara las palomitas de maíz con aire caliente. No ponga aceite, grasa de aceites vegetales, mantequilla ni margarina en el depósito para preparación. El uso de estas sustancias resulta en peligros y dañará el electrodoméstico.
4. No toque las superficies calientes. La tapa y la taza medidora removible se caldean durante funcionamiento.
5. Para protegerse de peligros eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la máquina para hacer palomitas.
6. Es necesaria una supervisión muy cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo enfriarse antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido tirado o dañado de alguna manera. Antes de devolver este electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico, refiérase a la *Información importante* de la página 3.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, choques eléctricos o lesiones corporales. Use solamente piezas de repuesto genuinas de Presto®.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto es solamente para uso doméstico.

#### Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para conectarse en un tomacorriente polarizado solo en una posición. Si el enchufe no se entra por completo dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporcionó un cable corto y removible de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que ser colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.

Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

## Cómo usar la máquina

**Importante:** Para asegurar un funcionamiento apropiado, lea y siga las instrucciones con cuidado. Antes del primer uso, lave la tapa y la taza medidora en agua tibia y jabonosa; enjuáguelas y séquelas por completo. Limpie la base con un paño húmedo. **Nunca sumerja la base en agua u otro líquido.**

1. Retire la tapa y la taza medidora de la base de la máquina (Fig. A).
2. Llene la taza medidora\* incluida con los granos para palomitas de maíz; nivele los granos con la hoja plana de un cuchillo. Vierta los granos en el depósito. De otro modo, llene el depósito con granos a la línea de llenar (Fig. B). **No la llene en exceso.**

**Importante:** La máquina se sobrecalienta, se apaga, produce humo o quema los granos si no nivela la taza medidora o si sobrellena el depósito. Refiérase a la *Información importante* de la página 3.

3. Posicione la tapa en la hendidura de la tapa (Fig. B). Para hacerlo más fácilmente, empiece posicionando la parte trasera de la tapa en la hendidura y luego baje la tapa a la hendidura hasta que los lados estén bien sentados dentro de la hendidura.
4. Posicione la taza medidora en la tapa con la lengüeta orientada hacia la parte trasera de la base. Nunca prepare palomitas de maíz si la taza no está en su lugar. Si decide derretir mantequilla o no, siempre tiene que posicionar la taza medidora sobre la tapa cuando prepara las palomitas.

Si prefiere preparar palomitas con mantequilla, ponga 1 cucharada de mantequilla o margarina BLANDA en la taza medidora. La mantequilla refrigerada no se derrite durante el corto período en que los granos se preparan.

**¡ADVERTENCIA!** No ponga la sal, la mantequilla, la margarina, la grasa de aceites vegetales ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito para preparación. Haciéndolo puede resultar en daños a la máquina o incendios.

5. Posicione un recipiente resistente al calor de 4 cuartos o más bajo la tolva para recoger las palomitas. Una tanda produce 3 a 5 cuartos de palomitas de maíz.
6. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA. La preparación de granos se cumple dentro de 2 a 3 minutos una vez que empieza.

**Importante:** Nunca deje la máquina en funcionamiento sin supervisión. Debido a que puede preparar tantas palomitas de maíz, es posible que tiene que usar otro al recipiente durante preparación.

**¡AVISO!** De vez en cuando, un grano caliente puede escaparse de la tolva. Para evitar contacto con estos granos calientes, manténgase alejado de la tolva durante el proceso.

7. Desconecte la máquina cuando el proceso se cumple. Algunas palomitas de maíz pueden quedarse<sup>†</sup> en el depósito después de que el proceso termina. Para evitar que se quemen, desconecte la máquina sin esperar que estas palomitas salgan de la máquina.

Dado que algunos granos pueden continuar preparándose después de que desconecte la máquina, asegúrese de que hayan dejado de prepararse por completo antes de retirar la tapa y la taza medidora. Usando almohadillas, retire la tapa cuidadosamente y vierta estas palomitas en el recipiente; **inmediatamente devuelva la tapa a la máquina.**

**Nota:** La tapa está hecha de un material costoso que absorbe el calor intenso sin derretirse. Al calentarse, se hace blanda y puede deformarse temporalmente si la deja de enfriarse en la encimera, resultando en una dificultad de posicionarla sobre la base. Para evitar esta situación, siempre devuelva la tapa a la base inmediatamente después de verter las palomitas al recipiente.

Fig. A


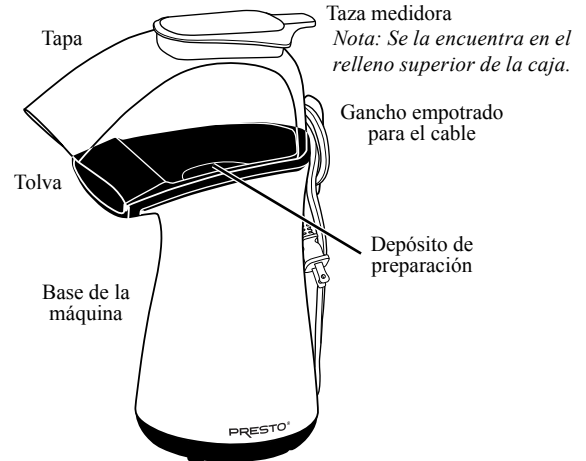


Fig. B

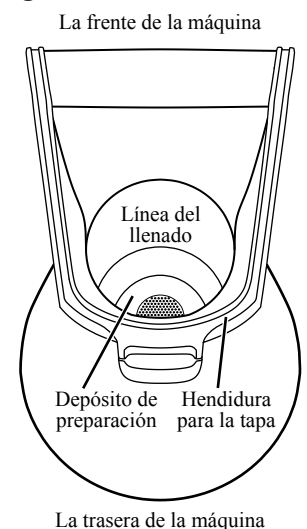

\* Si prefiere usar una taza medidora estándar de alimentos secos, 1 pala de la taza medidora equivale a 1/2 taza.

† Cuando las palomitas preparadas se quedan en el depósito después del proceso sin descargarse, es debido a la diferencia en el tipo, la frescura y el contenido de humedad de los granos de maíz o debido a la corriente eléctrica en la casa.

8. Si derretió mantequilla al preparar las palomitas, con cuidado, tome la taza medidora por su lengüeta y vierta la mantequilla sobre las palomitas. Si lo desea, espolvoréelas con sal.
9. Antes de preparar tandas adicionales, asegúrese de que el depósito está vacío. Usando almohadillas, retire la tapa de su lugar y dé vuelta a la máquina para vaciar las palomitas preparadas o los granos no preparados. Lave y seque la taza medidora si se la usó para derretir mantequilla. Luego repita los pasos 2 a 9.

### ***Información importante:***

Esta máquina tiene un control termostático. Se apaga para evitar el sobrecalentamiento si el depósito está llenado en exceso o si la máquina está en funcionamiento continuamente un periodo prolongado sin apagarla o dejarla de enfriarse. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa, vacíe cualquier palomita o grano del depósito y devuelva la tapa a la base inmediatamente. Deje que la máquina se enfríe 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.

### **Cómo limpiar**

1. Deje que la máquina se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Lave la tapa y la taza medidora con agua tibia y jabonosa. **Nunca las lave en el lavaplatos.** Enjuáguelas y séquelas por completo.
3. Limpie y seque la base de la máquina, incluyendo el depósito para preparación, con un paño suave y seco. Nunca sumerja la base de la máquina en agua u otro líquido. No restriegue las superficies con esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos.
4. Ponga la tapa en su lugar y enrolle el cable sobre el gancho empotrado para guardar la máquina con facilidad (Fig. A, página 2).

### **Consejos útiles**

- Se diseñó esta máquina para preparar varios tipos de granos de maíz, desde los típicos hasta los de marca de primera calidad. Pruebe varias marcas para encontrar su preferida. Los granos de maíz amarillo generalmente producen palomitas de maíz más grandes que los de maíz blanco.
- No se recomienda preparar granos de maíz pequeños y livianos en las máquinas para hacer palomitas de maíz con aire caliente. Consulte cualquier instrucción adicional del fabricante de estas variedades de granos de maíz.
- Siempre prepare palomitas de maíz de granos frescos para obtener el mejor rendimiento. Guarde los granos en un recipiente hermético. No los guarde en el refrigerador o el congelador, ya que esto puede secarlos rápidamente.
- Seleccione con cuidado el recipiente para recoger las palomitas. Un recipiente de metal puede hacerse muy caliente al tacto debido al flujo de aire caliente saliendo de la tolva y tiene que manejárselo con mucho cuidado. Sin embargo, un recipiente de metal mantiene las palomitas calientes. Si usa un recipiente de plástico, asegúrese de que se aguanta al calor del flujo de aire caliente sin derretirse.
- Nunca sobrepase la línea del llenado marcado en el depósito (Fig. B, página 2). Puede resultar en que la máquina sobrecaliente, produzca humo o se apague, o que los granos de maíz se quemen. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa, vacíe cualquier palomita preparada o grano no preparado del depósito y devuelva la tapa inmediatamente a la base. Deje que la máquina se enfríe durante 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.
- La capacidad de la taza medidora equivale a ½ taza. Usando menos granos que un fundidor AL RAS (½ taza) puede aumentar la cantidad de granos no preparados.
- Inclinando la máquina hacia el recipiente al fin de la preparación ayuda en vaciar las palomitas del depósito.

### ***Palomitas de maíz con una cantidad de aceite reducida***

Mezcle las palomitas preparadas con 1 cucharada de aceite vegetal o, para aún menos calorías y grasa, use el aceite en aerosol antiadherente. Si desea, agregue la sal. Para probar sabores diferentes, condimente las palomitas preparadas con especias picantes, especias italiana, ajo o cebolla en polvo, sal condimentada, condimentos para palomitas de maíz en grano fino y mucho más.

Para ver más recetas deliciosas, visítenos en la red a [www.GoPresto.com/recipes/popcorn](http://www.GoPresto.com/recipes/popcorn).

## Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o si necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico Presto®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, por favor, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina que están puesto en el fondo exterior de la base. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas genuinas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos electrodomésticos.

Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto®, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica de Presto, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

### Garantía limitada Presto®

*(Válido solo en los Estados Unidos)*

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar años de funcionamiento satisfactorio bajo uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de este electrodoméstico se presenta un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver su problema por teléfono, se le informe enviar su electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica para una inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe su electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con su electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703**