


# PRESTO®


## Máquina eléctrica para hacer palomitas de maíz con aire caliente

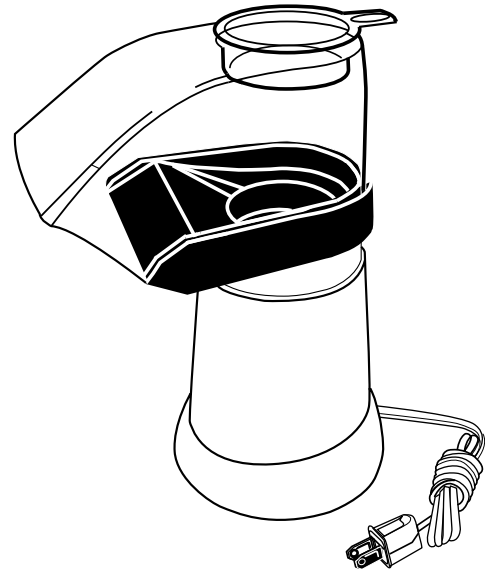

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)

©2015 National Presto Industries, Inc.

## INSTRUCCIONES

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usan electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones.** No deje el electrodoméstico en funcionamiento sin supervisión.
2. La tapa y el fundidor de mantequilla tienen que estar en lugar antes de enchufar el electrodoméstico.
3. Este electrodoméstico hace las palomitas con aire caliente. No ponga aceite, grasa de aceites vegetales, mantequilla ni margarina en el depósito para palomitas de maíz. El uso de estas sustancias resulta en peligros y dañará el electrodoméstico.
4. No toque las superficies calientes. La tapa y el fundidor de mantequilla removible se caldean durante funcionamiento.
5. Para protegerse de peligros eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe o la máquina de hacer palomitas en agua u otro líquido.
6. Es necesaria una supervisión muy cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido tirado o dañado de alguna manera. Antes de devolver este electrodoméstico al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico, véase a la “Información Importante” en la página 3.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, choques eléctricos o lesiones corporales.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

# ¡ADVERTENCIA!

## PARA LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE CALIFORNIA

### Proposición 65 del Estado de California requiere que incluyamos el siguiente:

Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California sabe provocar el cáncer, las malformaciones congénitas u otro daño reproductivo.

## Información Importante Sobre el Cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporciona un cable (o conjunto de cable) corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser por lo menos igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que ser colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.

Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

**IMPORTANTE:** Para asegurar un funcionamiento apropiado, lea y siga las instrucciones con cuidado.

Antes de usarla para la primera vez, lave la tapa de la máquina y el fundidor de mantequilla con agua tibia y jabonosa; enjuague y seque bien. Limpie la base con un paño húmedo.

**NUNCA SUMERJA LA BASE EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.**

## Cómo Usar

1. Retire la tapa y el fundidor de mantequilla de la base de la máquina (Fig. A).

2. Usando el fundidor de mantequilla como taza medidora\*, llénelo AL RAS con granos para palomitas de maíz. **No lo llene en exceso ni apretadamente.** Vierta los granos en el depósito para palomitas de maíz.

**IMPORTANTE:** Nunca llene el depósito para palomitas más que la línea de llenado (Fig. B) ya que esto puede resultar en el sobrecalentamiento, el humo, los granos de maíz quemados y/o el apagamiento de la máquina. Véase a la "Información Importante" en la página 3.

3. Posicione la tapa en la hendidura de la tapa (Fig. B). Para hacerlo más fácilmente, empiece posicionando la parte trasera de la tapa en la hendidura para la tapa y luego baje la tapa a la hendidura hasta que los lados estén bien sentado dentro de la hendidura.

4. Posicione el fundidor de mantequilla en la tapa con la lengüeta orientada hacia la parte trasera de la máquina (Fig. A). Nunca prepare palomitas de maíz si el fundidor de mantequilla no está en su lugar.


Si prefiere palomitas de maíz con mantequilla, ponga 1 cucharada de mantequilla o margarina BLANDA en el fundidor. La mantequilla refrigerada no se derrite durante el corto período en que los granos se preparan. Si decide derretir mantequilla o no, siempre tiene que posicionar el fundidor de mantequilla sobre la tapa cuando prepare las palomitas.

**¡ADVERTENCIA!** No ponga la sal, la mantequilla, la margarina, la grasa de aceites vegetales ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito para palomitas. Haciéndolo puede resultar en daños a la máquina y/o incendios.

5. Coloque un recipiente resistente al calor de 4 cuartos (o más) bajo la tolva para recoger las palomitas. Una tanda produce de 3 a 5 cuartos de palomitas de maíz.

6. Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA. La preparación de granos termina de 2 a 3 minutos después de empezar.

**IMPORTANTE:** No deje la máquina en funcionamiento sin supervisión. Debido a que el rendimiento de esta máquina es tan alto, puede ser necesario añadir otro recipiente durante el proceso.

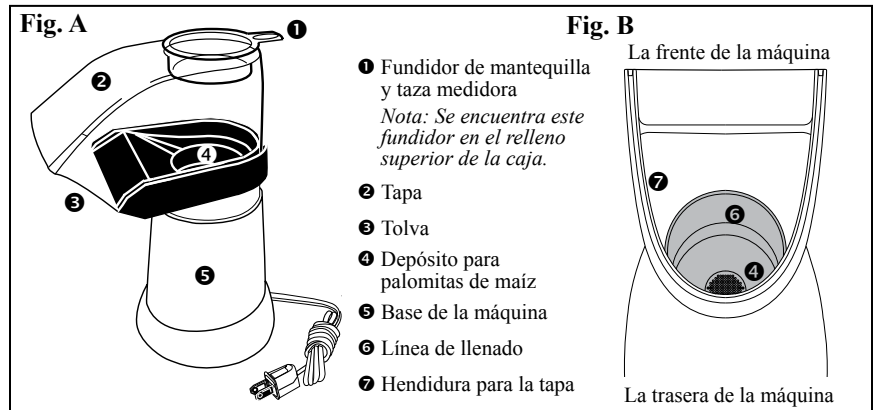

\* Si prefiere usar una taza medidora común para los ingredientes secos, 1 fundidor de mantequilla = ½ taza.

**¡AVISO!** De vez en cuando, un grano caliente puede escaparse de la tolva. Para evitar contacto con estos granos calientes, mantenga los niños, cara y manos alejados de la tolva durante el proceso.

7. Desconecte la máquina para hacer palomitas de maíz cuando el proceso termina. Algunas palomitas pueden quedarse en el depósito después de que el proceso termina<sup>§</sup>. Para evitar que se quemen, desconecte la máquina sin esperar que estas palomitas salgan de la máquina.

Dado que algunos granos pueden continuar preparándose después de que desconecte la máquina, asegúrese de que hayan dejado de prepararse por completo antes de retirar la tapa y el fundidor de mantequilla. Usando almohadillas, retire la tapa cuidadosamente y vierta las palomitas restantes en el recipiente, **luego, devuelva la tapa inmediatamente a la máquina.**

**NOTA:** La tapa está hecha de un material costoso que absorbe el calor intenso sin derretirse. Cuando está calentada, se hace blanda y, si permite enfriar en la encimera, puede deformar temporalmente, que resultaría difícil colocar la tapa a la base. Para evitar eso, siempre devuelva la tapa a la base inmediatamente después de verter las palomitas al recipiente.

8. Si derritió mantequilla en el fundidor de mantequilla, con mucho cuidado, tome el fundidor y vierta la mantequilla sobre las palomitas. Si lo desea, espolvoréelas con sal.
9. Antes de preparar tandas adicionales, asegúrese de que el depósito esté vacío. Usando almohadillas, retire la tapa y dé vuelta a la máquina para retirar las palomitas de maíz o los granos no preparados. Lave y seque al fundidor si se lo usó para derretir mantequilla. Luego repita los pasos 2 a 9.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Esta máquina para hacer palomitas de maíz tiene un control termostático. Se apaga para evitar el sobrecalentamiento si el depósito para palomitas se llena al exceso o si la máquina está en funcionamiento continuamente durante periodos prolongados sin apagarla o dejarla de enfriar. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa y vacíe cualquier palomita o grano no reventado del depósito para palomitas. Deje que la máquina enfríe durante 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.

## Cómo Limpiar

1. Deje que la máquina enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Lave la tapa y el fundidor de mantequilla con agua tibia y jabonosa; **no los lave en el lavaplatos**. Enjuáguelos y séquelos por completo. Limpie y seque la base de la máquina, incluyendo el depósito para palomitas, con un paño suave y seco. **Nunca sumerja la base de la máquina en agua u otro líquido.** No restriegue las superficies con lana de acero ni con limpiadores abrasivos.
3. Coloque la tapa sobre la máquina para guardarla entre usos.

## Consejos Útiles

- Se diseñó esta máquina para preparar varios tipos de granos de maíz, desde los típicos hasta los de marca de primera calidad. Pruebe varias marcas para encontrar la que prefiere usted. Los granos de maíz amarillo generalmente producen palomitas de maíz más grandes que los de maíz blanco.
- Hay algunas variedades de grano pequeño y más liviano que no se recomienda preparar con esta máquina. Refiere a cualquier instrucción adicional del fabricante de estas variedades.
- Siempre prepare palomitas de granos frescos para obtener el mejor rendimiento. Guarde los granos en un recipiente hermético. No guarde los granos en un refrigerador o congelador ya que puede secarlos rápidamente.
- Elige con cuidado el recipiente para recoger las palomitas. Un recipiente de metal puede hacerse muy caliente al tacto debido al flujo de aire caliente saliendo de la tolva y tiene que manejárselo con mucho cuidado. Sin embargo, un recipiente de metal mantiene las palomitas calientes. Si usa un recipiente de plástico, asegúrese de que se aguanta al calor del flujo de aire caliente sin derretirse.
- Nunca llene el depósito para palomitas más que la línea de llenado (Fig. B, página 2); puede resultar en el sobrecalentamiento, el humo, los granos de maíz quemados y el apagamiento de la máquina. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa y vacíe cualquier palomita o grano del depósito para palomitas. Deje que la máquina se enfríe durante 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.
- La capacidad del fundidor de mantequilla equivale a ½ taza. Usando menos granos que un fundidor al ras (½ taza) puede aumentar la cantidad de granos no preparados.
- Inclinando la máquina hacia el recipiente al fin del proceso ayuda en vaciar las palomitas del depósito.

<sup>§</sup> Cuando las palomitas se quedan en el depósito después del proceso sin descargarse, es debido a las diferencias entre los tipos, frescura y contenido de humedad de los granos de maíz y/o la corriente eléctrica en la casa.

### **Cómo Preparar Palomitas de Maíz con una Cantidad Pequeña de Aceite**

Mezcle las palomitas con 3 a 5 cucharaditas de aceite vegetal. Si lo desea, agregue la sal o, para un sabor diferente, condimentos como especias cajún, sal condimentada, sal con sabor a mantequilla, queso parmesano rallado y mucho más.

## **Información de Servicios al Consumidor**

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico PRESTO®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 (horario de la zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a National Presto Industries, Inc.  
Servicios al Consumidor  
3925 North Hastings Way  
Eau Claire, WI 54703-3703

Cuando se comunique con el Departamento de Servicios al Consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina para hacer palomitas de maíz. Se puede encontrar estos números en el fondo exterior de la máquina. Por favor, escríbanse abajo la información:

Número de Modelo \_\_\_\_\_ Número de Serie \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_\_

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible.

El Departamento de Servicios de Fábrica de Presto está equipado para reparar todos los electrodomésticos PRESTO® y suministrar piezas de repuesto genuinas PRESTO®. Se fabrican estas piezas de repuesto genuinas PRESTO® con las mismas normas rigurosas de calidad que los electrodomésticos PRESTO® y se las diseñan especialmente para funcionar de manera adecuada con dichos electrodomésticos. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas PRESTO®. Las piezas de repuesto de “aparencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas PRESTO®, busque la marca registrada PRESTO®.

Canton Sales and Storage Company  
Servicios de Fábrica de Presto  
555 Matthews Drive  
Canton, MS 39046-3251

### **Garantía Limitada PRESTO®**

*(Válido solo en los Estados Unidos y Canadá)*

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico PRESTO® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos y Canadá, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame al Departamento de Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico PRESTO® al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico PRESTO® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.**  
**EAU CLAIRE, WI 54703-3703**