


# PRESTO®

## PowerPop® máquina para preparar palomitas de maíz para microondas

Se diseñó su máquina PowerPop® de Presto® para preparar palomitas de maíz al gusto: con aceite, sin aceite y con el sabor de mantequilla.

Véase al paso 2 de la pagina 3 para instrucciones fáciles.

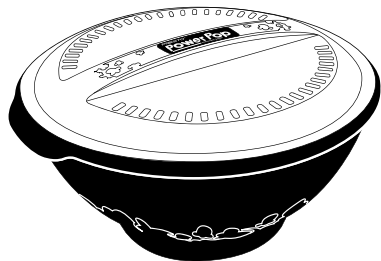

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)

## INSTRUCCIONES

Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de productos portátiles para el hogar.

### IMPORTANTES PRECAUCIONES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar productos para el hogar, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones. No deje sin supervisión el producto para el hogar cuando está en funcionamiento.
2. Nunca coloque el producto para el hogar dentro del horno de microondas sin la tapa puesta en lugar.
3. Tenga sumo cuidado cuando toque las superficies calientes. Siempre use las asas del tazón cuando retire el producto para el hogar del horno de microondas. Ambos el tazón y el concentrador PowerCup® se hacen calientes durante funcionamiento.
4. Es necesaria una supervisión muy cuidadosa cuando cualquier producto para el hogar sea usado por niños o cerca de ellos.
5. No opere ningún producto para el hogar que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa ni que haya sido dañado de alguna manera. Devuélvalo a los Servicios de Fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico (véase a la página 6).
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede dañar el producto para el hogar o resultar en lesiones corporales.
7. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
8. No dé al producto para el hogar otro uso que no sea el indicado.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

## ADVERTENCIA PARA LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE CALIFORNIA

Proposición 65 del Estado de California requiere que incluyamos el siguiente:


Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California sabe provocar el cáncer, las malformaciones congénitas u otro daño reproductivo.

### Conozca la máquina

Antes de usar su máquina PowerPop® de Presto®, por favor, lea el siguiente con cuidado:

Se diseñó esta máquina para funcionar en la mayoría de hornos de microondas.

**Si su horno tiene una bandeja o plato rotativo removible, asegúrese de que la bandeja o plato esté en lugar cada vez que use su máquina PowerPop®.**

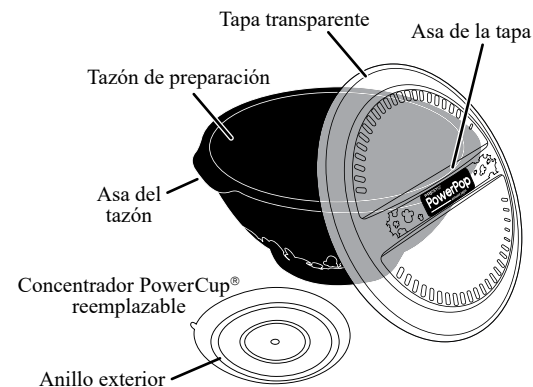

Se probó esta máquina en una gran variedad de hornos de microondas y se encontró que la máquina funcionó muy bien. Sin embargo, el funcionamiento y condición de los hornos pueden variar considerablemente. Verifique con el instructivo del horno que puede preparar las palomitas de maíz.

Cada vez que usa la máquina, le recomendamos que haga el siguiente:

- a. Verifique que el horno es limpia y sin residuos de alimentos o grasa según las instrucciones del fabricante.
- b. Quédese cerca del horno durante el tiempo de preparación.
- c. Mire a través del ventanillo del horno durante el tiempo de preparación.
- d. Si note algo extraño, como un olor peculiar, una chispa, etc., inmediatamente apague y desconecte del tomacorriente su horno. Deje la puerta cerrada. Si tenga dificultades en usar su máquina PowerPop®, por favor llame a los Servicios al Consumidor de Presto a 1-800-877-0441.

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, lave el tazón y la tapa en agua tibia y jabonosa; enjuáguelos y séquelos por completo. Se puede lavarlos también en la rejilla superior o en la más distante de la resistencia.

### Concentrador reemplazable PowerCup® de Presto®

El concentrador PowerCup® asegura un rendimiento mejor, cuando usarlo con la máquina PowerPop®, preparando tres cuartos de palomitas de maíz crocantes y esponjosas en minutos. También puede reducir el número de granos no preparados.

Aunque el concentrado PowerCup® es una pieza desechable, se la diseñó para ser reusable múltiples veces. Es tiempo de reemplazar el concentrador cuando hay más granos no preparados que normal o si la capa superior del concentrador está rajado o rasgado. Para más información en cómo usar y mantener el concentrador PowerCup®, véase a la página 5.

Su máquina viene con un concentrador. Puede comprar concentradores adicionales de las tiendas donde se venden la máquina o directamente de Presto llamando a los Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441.

**ATENCIÓN:** Use solamente concentradores PowerCup® genuinos de Presto®. El uso de cualquier otro concentrador o papel para horno dañará a su máquina PowerPop® de Presto® y anulará la garantía. Se sabe que el concentrador es genuino debido al blanco puesto en la capa superior.

## Cómo usarla

1. Posicione un concentrador PowerCup® de Presto® dentro del tazón, empujando al anillo exterior para que el concentrador se sienta firmemente contra el fondo del tazón.

2. *Para preparar palomitas con aceite*, vierta ½ taza de granos de palomitas al concentrador. Rocíe 1 a 2 cucharadas de aceite sobre los granos. Si desea, rocíelos con sal.

*Para preparar palomitas similar a las preparadas con aire caliente (sin aceite)*, vierta ½ taza de granos de palomitas al concentrador. No se recomienda rociarlos con sal antes de prepararlos ya que la sal no pegue a los granos.

*Para preparar palomitas con el sabor de mantequilla*, vierta ½ taza de granos de palomitas al concentrador. Rocíe 1 a 2 cucharadas de aceite con el sabor de mantequilla sobre los granos. Si desea, rocíelos con sal.

3. Posicione la tapa en su lugar sobre el tazón y póngala en el centro del horno. Debido a que todos los hornos de microondas no funcionan el mismo, es posible que su máquina funcione mejor si no está centrado en el horno.

Además, el tiempo de preparación varía entre hornos de microondas. Por lo general, las palomitas están listos dentro de 2½ a 4 minutos. No use la función de preparar palomitas (“Popcorn Setting”) si la tiene su horno.

La primera vez que usa la máquina, ponga el temporizador del horno de microondas a 4 minutos. Empiece preparar las palomitas a la capacidad mayor (HIGH [ALTA]). Escuche con cuidado. **Cuando la preparación disminuya a 2 a 3 segundos entre cada grano, pare el horno.** Si necesita más o menos tiempo, ajuste el temporizador como necesario para la próxima tanda.

**NOTA:** Las palomitas pueden quemarse fácilmente. Nunca déjela sin supervisión cuando está en funcionamiento.

4. Use **las asas del tazón** para retirar con cuidado la máquina del horno y colóquela sobre una superficie resistente al calor. **¡AVISO!** Nunca entre en contacto con el fondo ni los lados del tazón ya que estén calientes.

5. Con cuidado, levante la tapa hacia usted para mantener el vapor fuera de usted.

**¡AVISO!** El tazón estará muy caliente después de preparar las palomitas. Déjelo de enfriarse por completo antes de ponerlo a su regazo.

6. Si quiere preparar tandas adicionales, vierta las palomitas en un tazón separado.

**¡AVISO!** Puede ser algunos residuos de aceite caliente al fondo del tazón después de preparar palomitas. Tenga cuidado al verter las palomitas al tazón separado ya que los residuos calientes pueden gotear del tazón y resultar en quemaduras.

El concentrador PowerCup® se hace muy caliente durante preparación. **Déjelo de enfriarse por completo antes de manejarlo.**

Antes de preparar tandas adicionales, limpie el concentrador PowerCup® con un paño poco húmedo para quitar los residuos de aceite y sal. Debido a que todos los hornos de microondas no funcionan el mismo, es posible que lo suyo funcione mejor si se enfrían durante 10 a 15 minutos antes de preparar tandas adicionales.

## Consejos útiles

◆ Siempre prepara granos de maíz frescos para obtener el mejor rendimiento. Los granos de maíz frescos producen palomitas de maíz más grandes y con mayor consistencia que granos de maíz secos y viejos.

◆ Debido a su textura fina, la sal para palomitas de maíz funciona mejor. Es disponible en la mayoría de tiendas de comestibles.

◆ Puede usar cualquier tipo de aceite vegetal (maíz, vegetal, maní, oliva, colza, ajonjolí, etc.) o cualquier tipo de grasa de aceites vegetales o sólidas de animales. No use más que 2 cucharadas en una tanda de palomitas.

Puede mezclar los aceites y grasas. También, puede usar la mantequilla o la margarina. Cuando las cocina a temperaturas altas, como las del horno, ambas tienden a dorarse, dando un sabor diferente pero delicioso.

◆ Puede dar sabor a los granos agregando sal y otros condimentos finos al aceite antes de preparar las palomitas. Sin embargo, evite el uso de quesos en polvo o condimentos con azúcar granulada o chocolate ya que éstos tienden a quemarse. Puede añadirlos después de preparar las palomitas.

◆ Si prefiere las palomitas con el sabor de aceite, pero no la grasa ni calorías adicionales del aceite, antes de o después de preparar las palomitas, rocíe los granos o las palomitas con aceite antiadherente en aerosol. Le dará un sabor ligero de aceite y ayudará en que la sal y otros condimentos se peguen mejor a las palomitas. Para un sabor ligero de mantequilla, use aceite antiadherente en aerosol con el sabor de mantequilla.

◆ Si prefiere las palomitas con mantequilla o margarina adicional, puede añadir más después de preparar las palomitas. Simplemente coloque algunas porciones de ¼ de pulgada de mantequilla o margarina sobre las palomitas, ponga la tapa en su lugar y póngala en el centro del horno durante 20 segundos. La mantequilla o margarina derrite para que sea mezclada con las palomitas.

## Preguntas y respuestas

**1. A veces hay muchos granos no preparados o palomitas quemadas. ¿Por qué?**

Hay muchas razones por qué eso puede ocurrir:

- Es posible que se haya olvidado de usar el concentrador PowerCup®.
- Tiene que reemplazar el concentrador PowerCup®.
- No ha usado la capacidad mayor (HIGH [ALTA]) de su horno de microondas.
- Es posible que su horno no distribuya igualmente la energía. La próxima vez que usa la máquina, póngala a un lugar diferente dentro del horno.
- Su horno y la máquina para preparar palomitas de maíz de Presto® no funcionan juntos. Presto sería muy interesado si tiene un horno así. Por favor, escriba o llame a Presto si cree que eso sea el caso.

## 2. ¿Cuántos granos no preparados se consideran normales para una tanda?

El número de granos no preparados depende de la calidad y de la frescura de los granos, el horno y la condición del concentrador PowerCup®. Si sigue las instrucciones correctamente, como indicado en la página 3, al primer uso haya de 0 a 1 cucharadita de granos no preparados. Los granos frescos y de alta calidad le dan los resultados mejores. Siempre debe de obtener menos granos no preparados que las bolsas de palomitas para microondas. Si tiene muchos granos no preparados consistentemente, revise esta sección.

## 3. ¿Cuántas tandas de palomitas pueden ser preparado con cada concentrador PowerCup®?

El número de usos varía de un horno a otro. Si use el aceite, debe de preparar hasta 8 tandas con cada concentrador. Si no use el aceite, debe de preparar hasta 15 tandas.

## 4. Después del primer uso, el concentrador PowerCup® parece oscuro y descolorado. ¿Es seguro usarlo todavía?

Sí. El concentrador descolora después de cada uso y continuará descolorarse con tiempo y usos adicionales. Es normal y no afecta el rendimiento. Sin embargo, si la capa superior del concentrador se raja o se rasga, debe de reemplazar el concentrador.

## 5. ¿Qué puedo hacer para maximizar el número de veces que puedo usar cada concentrador PowerCup® cuando prepara palomitas con el aceite?

Después de cada uso, limpie el concentrador con un paño húmedo para quitar los residuos de sal o aceite. No sumerja el concentrador en agua ni use limpiadores abrasivos. Siempre retire el concentrador del tazón antes de agregar aderezos como salsa de caramelo.

## 6. ¿Cómo sabré cuando tengo que reemplazar el concentrador PowerCup®?

Es tiempo de reemplazar el concentrador cuando hay más granos no preparados que normal. **IMPORTANTE:** Siempre reemplace el concentrador inmediatamente si la capa superior se raja o se rasga.

## 7. La máquina PowerPop® solamente se cabe dentro del horno de microondas si retiro la bandeja o el plato rotativo. ¿Es seguro operar el horno sin la bandeja o el plato rotativo?

No. Si su horno viene con plato rotativo o bandeja, nunca lo ponga en funcionamiento sin esta pieza. El uso del horno sin el plato o la bandeja reduce la vida útil del concentrador PowerCup® y puede dañar la máquina o el horno.

## 8. Cuando preparo varias tandas, me parece que cada tanda toma más tiempo. ¿Por qué?

Como se hace más caliente el horno de microondas, se hace menos eficiente. Por eso, si prepara varias tandas de palomitas, deje que el horno se enfríe un poco entre tandas.

## 9. Aunque el rendimiento de la máquina es excelente, a veces las palomitas se queman. ¿Por qué?

- Puede ser preparando los granos durante demasiado tiempo. Recuerde, cuando la preparación disminuya a aproximadamente 2 a 3 segundos entre granos, tiene que parar el horno de microondas y retirar la máquina.
- Los condimentos que está usado se queman durante la preparación. Para tandas adicionales, rocíe dichos condimentos a las palomitas después de prepararlas. Si los condimentos no son polvos finos, pueden quemarse también.

## Cómo cuidarla, limpiarla y guardarla

Puede lavar el tazón y la tapa en lavaplatos (en la rejilla superior). Si prefiere, puede lavarlos en agua tibia y jabonosa, enjuáguelos y séquelos por completo. Si ha preparado las palomitas con aceite y sal, limpie el concentrador PowerCup® con un paño húmedo después de cada uso para quitar los residuos de aceite y sal. **No restrigie el concentrador con limpiadores abrasivos, lo lave con agua ni lo sumerja en agua.** Guarda el concentrador dentro del tazón y úselo para preparar la próxima tanda de palomitas.

## Servicios al Consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su producto para el hogar Presto® o si necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 (horario de la zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a: National Presto Industries, Inc., Servicios al Consumidor  
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Si envíe un correo electrónico o una carta, incluya el número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique con los Servicios al Consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina para preparar palomitas de maíz. Se puede encontrar estos números puesto en la superficie exterior del fondo del tazón. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_\_

Se equipó los Servicios de Fábrica de Presto para reparar todos los productos para el hogar Presto® y suministrar piezas de repuesto genuinas Presto™. Se fabrican piezas de repuesto genuinas Presto™ con las mismas normas rigurosas de calidad que los productos para el hogar Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos productos para el hogar. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto™. Las piezas de “apariciencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto™, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de Fábrica de Presto  
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

### Garantía Limitada Presto®

(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este producto para el hogar Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. **Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.**

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el producto para el hogar Presto® a los Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el producto para el hogar, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el producto para el hogar.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este producto para el hogar Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC., EAU CLAIRE, WI 54703-3703