


PRESTO®


Máquina eléctrica para hacer palomitas de maíz con aire caliente

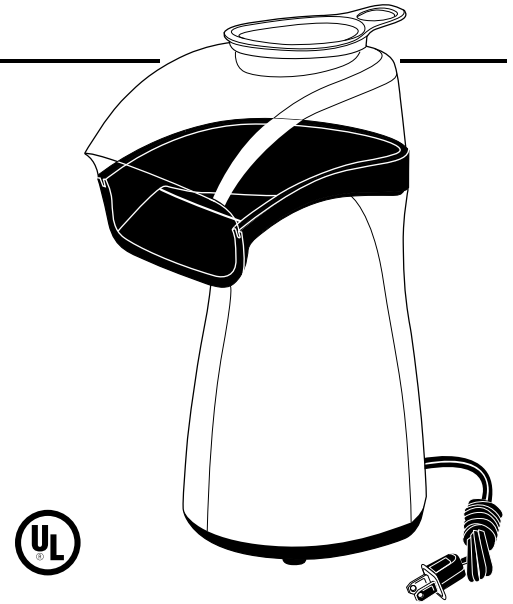

Visítenos en la red a www.GoPresto.com

INSTRUCCIONES

©2015 National Presto Industries, Inc.

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usan electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones.** No deje el electrodoméstico en funcionamiento sin supervisión.
2. La tapa y el fundidor de mantequilla tienen que estar en lugar antes de conectar el electrodoméstico al tomacorriente.
3. Este electrodoméstico prepara las palomitas con aire caliente. No ponga aceite, grasa de aceites vegetales, mantequilla ni margarina en el depósito para granos de maíz. El uso de estas sustancias resulta en peligros y daños al electrodoméstico.
4. No toque las superficies calientes. La tapa y el fundidor de mantequilla removible se caldean durante funcionamiento.
5. Para protegerse de peligros eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe o la máquina para hacer palomitas en agua u otro líquido.
6. Es necesaria una supervisión muy cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido tirado o dañado de alguna manera. Antes de devolver este electrodoméstico al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico, véase a la “Información Importante” en la página 3.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, choques eléctricos o lesiones corporales.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

¡ADVERTENCIA!

PARA LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE CALIFORNIA

Proposición 65 del Estado de California requiere que incluyamos el siguiente:

Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California sabe provocar el cáncer, las malformaciones congénitas u otro daño reproductivo.

Información Importante Sobre el Cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporciona un cable (o conjunto de cable) corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser por lo menos igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que ser colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.

Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Cómo Usar

IMPORTANTE: Para asegurar un funcionamiento apropiado, lea y siga las instrucciones con cuidado. Antes de usarla para la primera vez, lave la tapa de la máquina y el fundidor de mantequilla con agua tibia y jabonosa; enjuague y seque bien. Limpie la base con un paño húmedo. **NUNCA SUMERJA LA BASE EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.**

1. Retire la tapa y el fundidor de mantequilla de la base de la máquina (Fig. A).
2. Usando el fundidor como taza medidora, llénelo AL RAS con granos para palomitas de maíz y viértalos en el depósito para granos de maíz. Llene el fundidor otra vez; vierta los granos en el depósito.* **No llene el fundidor en exceso ni apretadamente.**

IMPORTANTE: No llene el depósito para granos más que la línea de llenado (Fig. B). Esto puede resultar en el sobrecalentamiento, el humo, los granos de maíz quemados y/o el apagamiento de la máquina. Véase a la “Información Importante” en la página 3.

3. Posicione la tapa en la hendidura de la tapa (Fig. B). Para hacerlo más fácilmente, empiece posicionando la parte trasera de la tapa en la hendidura para la tapa y luego baje la tapa a la hendidura hasta que los lados estén bien sentados dentro de la hendidura.
4. Posicione el fundidor de mantequilla en la tapa con la lengüeta orientada hacia la parte trasera de la máquina (Fig. A). Nunca prepare palomitas de maíz si el fundidor de mantequilla no está en su lugar.


Si prefiere palomitas de maíz con mantequilla, ponga 1 cucharada de mantequilla o margarina BLANDA en el fundidor. La mantequilla refrigerada no se derrite durante el corto período en que los granos se preparan. Si decide derretir mantequilla o no, siempre tiene que posicionar el fundidor de mantequilla sobre la tapa cuando prepare las palomitas.

¡ADVERTENCIA! No ponga la sal, la mantequilla, la margarina, la grasa de aceites vegetales ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito para granos. Haciéndolo puede resultar en daños a la máquina y/o incendios.

5. Coloque un recipiente resistente al calor de 4 cuartos (o más) bajo la tolva para recoger las palomitas. Una tanda produce de 3 a 5 cuartos de palomitas de maíz.
6. Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA. La preparación de granos termina 3 minutos después de empezar.


¡AVISO! De vez en cuando, un grano caliente puede escaparse de la tolva. Para evitar contacto con estos granos calientes, mantenga los niños, cara y manos alejados de la tolva durante el proceso.

Fig. A

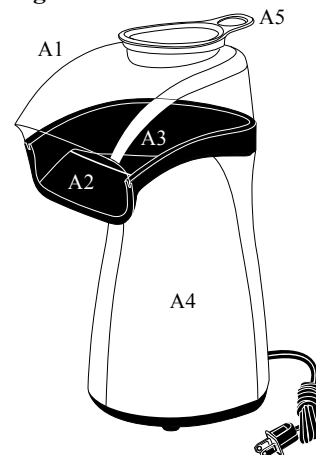

- A1 Tapa
- A2 Tolva
- A3 Depósito para granos de maíz
- A4 Base de la máquina

Fig. B

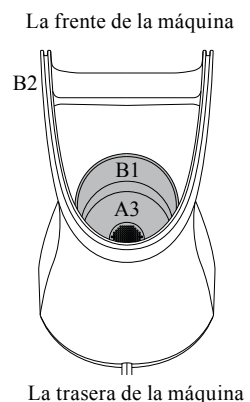

- B1 Línea de llenado
 - B2 Hendidura para la tapa
- A5 Fundidor* de mantequilla/
taza medidora
* Está en el relleno superior de la caja.

* Si prefieres usar una taza medidora estándar para alimentos secos, 2 palas del fundidor de manteca = 1/2 taza.

7. Desconecte la máquina para hacer palomitas de maíz cuando el proceso termina. Algunas palomitas pueden quedarse en el depósito después de que el proceso termina[§]. Para evitar que se quemen, desconecte la máquina sin esperar que estas palomitas salgan de la máquina.
Dado que algunos granos pueden continuar preparándose después de que desconecte la máquina, asegúrese de que hayan dejado de prepararse por completo antes de retirar la tapa y el fundidor de mantequilla. Usando almohadillas, retire la tapa cuidadosamente y vierta las palomitas restantes en el recipiente; **luego, devuelva la tapa inmediatamente a la máquina.**
- NOTA:** La tapa está hecha de un material costoso que absorbe el calor intenso sin derretirse. Cuando está calentada, se hace blanda y, si permite enfriar en la encimera, puede deformar temporalmente, que resultaría difícil colocar la tapa a la base. Para evitar eso, siempre devuelva la tapa a la base inmediatamente después de verter las palomitas al recipiente.
8. Si derritió mantequilla en el fundidor de mantequilla, con mucho cuidado, tome el fundidor y vierta la mantequilla sobre las palomitas. Si lo desea, espolvoréelas con sal.
9. Antes de preparar tandas adicionales, asegúrese de que el depósito esté vacío. Usando almohadillas, retire la tapa y dé vuelta a la máquina para retirar las palomitas de maíz o los granos no preparados. Lave y seque al fundidor si se lo usó para derretir mantequilla. Luego repita los pasos 2 a 9.

Información Importante:

Esta máquina para hacer palomitas de maíz tiene un control termostático. Se apaga para evitar el sobrecalentamiento si el depósito para palomitas se llena al exceso o si la máquina está en funcionamiento continuamente durante periodos prolongados sin apagarla o dejarla de enfriar. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa y vacíe cualquier palomita o grano del depósito para palomitas. Deje que la máquina enfríe durante 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.

Cómo Limpiar

1. Deje que la máquina enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Lave la tapa y el fundidor de mantequilla con agua tibia y jabonosa; **no los lave en el lavaplatos.** Enjuáguelos y séquelos por completo. Limpie y seque la base de la máquina, incluyendo el depósito para palomitas, con un paño suave y seco. **Nunca sumerja la base de la máquina en agua u otro líquido.** No restriegue las superficies con esponjas metálicas para limpieza ni limpiadores abrasivos.
3. Coloque la tapa sobre la máquina para guardarla entre usos.

Consejos Útiles

- Se diseñó esta máquina para preparar granos de maíz de calidad típica. Pruebe varias marcas para encontrar su preferida. Los granos de maíz amarillo generalmente producen palomitas de maíz más grandes que los de maíz blanco.
- Esta máquina para hacer palomitas de maíz puede preparar granos de maíz de primera calidad. Como ocurre con máquinas de diseño semejante, es posible que esta máquina no funcione tan bien con los granos de primera calidad, dejando más granos no preparados que con los granos de calidad típica.
- Hay algunas variedades de grano pequeño y más liviano que no se recomienda preparar con esta máquina. Refiere a cualquier instrucción adicional del fabricante de estas variedades.
- Siempre prepare palomitas de granos frescos para obtener el mejor rendimiento. Guarde los granos en un recipiente hermético dentro de la alacena. No guarde los granos en un refrigerador o congelador ya que esto puede secalos rápidamente.
- Seleccione cuidadosamente el recipiente en que recoge las palomitas. Un recipiente de metal puede hacerse muy caliente al tacto debido al flujo de aire caliente saliendo de la tolva y tiene que manejárselo con mucho cuidado. Sin embargo, un recipiente de metal mantiene las palomitas calientes. Si usa un recipiente de plástico, asegúrese de que se aguanta al calor del flujo de aire caliente sin derretirse.
- Nunca llene el depósito para las palomitas más arriba que la línea de llenado (Fig. B, página 2). Si se lo sobrellena, puede resultar en el sobrecalentamiento, el humo, los granos de maíz quemados y el apagamiento de la máquina. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa y vacíe cualquier palomita o grano del depósito. Deje que la máquina se enfríe durante 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.
- La capacidad del fundidor equivale a ¼ taza. Usando menos granos que dos (2) fundidores al ras de granos de maíz (½ taza) puede aumentar la cantidad de granos no preparados.
- Inclinando la máquina hacia el recipiente al fin del proceso ayuda en vaciar las palomitas del depósito.

[§] Cuando las palomitas preparadas se quedan en el depósito después del proceso sin descargarse, es debido a la diferencia en el tipo, la frescura y el contenido de humedad de los granos de maíz o debido a la corriente eléctrica en la casa.

Cómo Preparar Palomitas de Maíz con una Cantidad Pequeña de Aceite
Mezcle las palomitas con 3 a 5 cucharaditas de aceite vegetal. Si lo desea, agregue sal o, para un sabor diferente, agregue condimentos como especias cajún, sal condimentada, queso parmesano rallado, sal con sabor a mantequilla y mucho más.

Información de Servicios al Consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico PRESTO®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 (horario de la zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio www.GoPresto.com/contact
- Escriba a: National Presto Industries, Inc.
Servicios al Consumidor
3925 North Hastings Way
Eau Claire, WI 54703-3703

Cuando se comunique con el Departamento de Servicios al Consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina para hacer palomitas. Se puede encontrar estos números en el fondo de la máquina si misma.

Por favor, escríbanse abajo la información:

Número de Modelo _____ Número de Serie _____ Fecha de Compra _____

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible.

El Departamento de Servicios de Fábrica de Presto está equipado para reparar todos los electrodomésticos PRESTO® y suministrar las piezas de repuesto genuinas PRESTO®. Se fabrican estas piezas de repuesto genuinas PRESTO® con las mismas normas rigurosas de calidad que los electrodomésticos PRESTO® y se las diseñan especialmente para funcionar de manera adecuada con dichos electrodomésticos. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas PRESTO®. Las piezas de repuesto de “apariciencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas PRESTO®, busque la marca registrada PRESTO®.

Canton Sales and Storage Company
Servicios de Fábrica de Presto
555 Matthews Drive
Canton, MS 39046-3251

Garantía Limitada PRESTO®

(Válido solo en los Estados Unidos y Canadá)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico PRESTO® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos y Canadá, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame al Departamento de Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico PRESTO® al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico PRESTO® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
EAU CLAIRE, WI 54703-3703