


## Máquina eléctrica para hacer palomitas de maíz con aire caliente

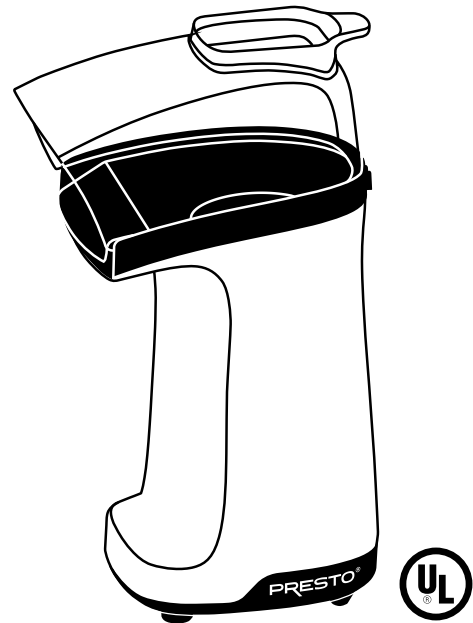


## INSTRUCCIONES

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)

Formulario S3004-397B

©2018 National Presto Industries, Inc.

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. **Lea todas las instrucciones.** No deje en funcionamiento un electrodoméstico sin supervisión.
2. La tapa y la taza de medir tienen que estar en lugar antes de conectar el electrodoméstico al tomacorriente.
3. Este electrodoméstico prepara las palomitas de maíz con aire caliente. No ponga aceite, grasa de aceites vegetales, mantequilla ni margarina en el depósito para preparación. El uso de estas sustancias resulta en peligros y dañará el electrodoméstico.
4. No toque las superficies calientes. La tapa y la taza de medir removible se caldean durante funcionamiento.
5. Para protegerse de peligros eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la máquina para hacer palomitas.
6. Es necesaria una supervisión muy cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido tirado o dañado de alguna manera. Antes de devolver este electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico, véase a la *Información importante* de la página 3.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, choques eléctricos o lesiones corporales. Use piezas de repuesto y accesorios genuinos de Presto® solamente.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

## Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia. Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Se proporciona un cable corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe de ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.

## Cómo usar

**Importante:** Para asegurar un funcionamiento apropiado, lea y siga las instrucciones con cuidado. Antes del primer uso, lave la tapa y la taza de medir en agua tibia y jabonosa; enjuáguelas y séquelas por completo. Limpie la base con un paño húmedo. **NUNCA SUMERJA LA BASE EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.**

1. Retire la tapa y la taza de medir de la base de la máquina (Fig. A).
2. Llene la taza de medir\* incluida con los granos para palomitas de maíz; nivele los granos con la hoja plana de un cuchillo. Vierta los granos en el depósito. De otro modo, llene el depósito con granos a la línea de llenar (Fig. B). **No la llene en exceso.**

**Importante:** La máquina puede sobrecalentarse, apagarse, producir humo o quemar los granos si no nivela la taza de medir o si sobrellena el depósito. Refiérase a la *Información importante* de la página 3.

3. Posicione la tapa en la hendidura de la tapa (Fig. B). Para hacerlo más fácilmente, empiece posicionando la parte trasera de la tapa en la hendidura y luego baje la tapa a la hendidura hasta que los lados estén bien sentados dentro de la hendidura.
4. Posicione la taza de medir en la tapa con la lengüeta orientada hacia la parte trasera de la máquina (Fig. A). Nunca prepare palomitas de maíz si la taza no está en su lugar. Si decide derretir mantequilla o no, siempre tiene que posicionar la taza de medir sobre la tapa cuando prepara las palomitas.

Si prefiere preparar palomitas de maíz con mantequilla, ponga 1 cucharada de mantequilla o margarina **BLANDA** en la taza de medir. La mantequilla refrigerada no se derrite durante el corto período en que los granos se preparan.

**¡ADVERTENCIA!** No ponga la sal, la mantequilla, la margarina, la grasa de aceites vegetales ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito para preparación. Haciéndolo puede resultar en daños a la máquina o incendios.

5. Coloque un recipiente resistente al calor de 4 cuartos o más bajo la tolva para recoger las palomitas. Una tanda produce hasta 3 cuartos de palomitas de maíz.
6. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA. Una vez que empieza, la preparación de granos se cumple dentro de 2 o 3 minutos.


**Importante:** Nunca deje la máquina en funcionamiento sin supervisión.

**¡AVISO!** De vez en cuando, un grano caliente puede escaparse de la tolva. Para evitar contacto con estos granos calientes, manténgase alejado de la tolva durante el proceso.


7. Desconecte la máquina cuando el proceso se cumple. Algunas palomitas de maíz pueden quedarse<sup>†</sup> en el depósito después de que el proceso termina. Para evitar que se quemen, desconecte la máquina sin esperar que estas palomitas salgan de la máquina.

Dado que algunos granos pueden continuar preparándose después de desconectar la máquina, asegúrese de que hayan dejado de prepararse por completo antes de retirar la tapa y la taza de medir. Usando almohadillas, retire la tapa cuidadosamente y vierta estas palomitas en el recipiente; **luego, inmediatamente devuelva la tapa a la máquina.**

**Nota:** La tapa está hecha de un material costoso que absorbe el calor intenso sin derretirse. Cuando está calentada, se hace blanda y, si permite enfriarse en la encimera, puede deformarse temporalmente, que resultaría difícil montar la tapa a la base. Para evitarlo, siempre devuelva la tapa a la base inmediatamente después de verter las palomitas al recipiente.

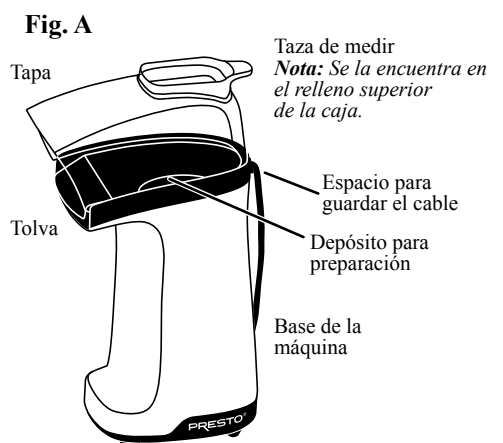

**Fig. B**

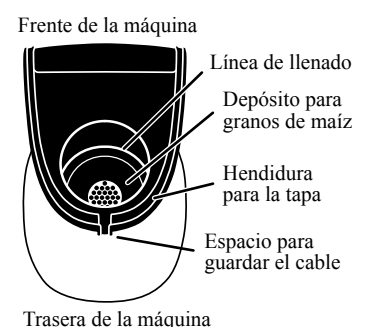

\* Si prefiere usar una taza de medir estándar de alimentos secos, 1 pala de la taza de medir equivale a 1/3 taza.

† Cuando las palomitas preparadas se quedan en el depósito después del proceso sin descargarse, es debido a la diferencia en el tipo, la frescura y el contenido de humedad de los granos de maíz o debido a la corriente eléctrica en la casa.

8. Si derritió mantequilla al preparar las palomitas, con cuidado, tome la taza de medir por su lengüeta y vierta la mantequilla sobre las palomitas. Si lo desea, espolvoréelas con sal.
9. Antes de preparar tandas adicionales, asegúrese de que el depósito está vacío. Usando almohadillas, retire la tapa de su lugar y dé vuelta a la máquina para vaciar las palomitas preparadas o los granos no preparados. Lave y seque la taza de medir si se la usó para derretir mantequilla. Luego repita los pasos 2 a 9.

### **Información importante:**

Esta máquina para hacer palomitas de maíz tiene un control termostático. Se apaga para evitar el sobrecalentamiento si el depósito para preparación está llenado en exceso o si la máquina está en funcionamiento continuamente un periodo prolongado sin apagarla o dejarla enfriarse. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa y vacíe cualquier palomita o grano del depósito. Deje que la máquina se enfríe 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.

### **Cómo limpiar**

1. Deje que la máquina se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Lave la tapa y la taza de medir con agua tibia y jabonosa. **Nunca las lave en el lavaplatos.** Enjuáguelas y séquelas por completo. Limpie y seque la base de la máquina, incluyendo el depósito para preparación, con un paño suave y seco. **Nunca sumerja la base de la máquina en agua u otro líquido.** No restriegue las superficies con esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos.
3. Inserte el cable en el espacio para guardarlo (Fig. B, página 2). Ponga el exceso del cable y el enchufe en el depósito para preparación. Ponga la tapa en su lugar para guardarla con conveniencia.

### **Consejos útiles**

- Se diseñó esta máquina para preparar varios tipos de granos de maíz, desde los típicos hasta los de marca de primera calidad. Pruebe varias marcas para encontrar la que prefiere usted. Los granos de maíz amarillo generalmente producen palomitas de maíz más grandes que los de maíz blanco.
- Esta máquina puede preparar granos de maíz de primera calidad. Como ocurre con máquinas de diseño semejante, es posible que no funcione tan bien con granos de maíz de primera calidad, dejando más granos no preparados que con los de maíz típico.
- Hay algunas variedades de grano pequeño y más liviano que no se recomienda preparar con este tipo de máquina para preparar palomitas de maíz. Refiérase a cualquier instrucción adicional del fabricante de estas variedades de grano.
- Siempre use los granos frescos para obtener el mejor rendimiento. Guárdelos en un recipiente hermético dentro del alacena. No guarde los granos en un refrigerador o congelador ya que esto puede secarlos rápidamente.
- Seleccione cuidadosamente el recipiente en que recoge las palomitas. Un recipiente de metal puede hacerse muy caliente al tacto debido al flujo de aire caliente saliendo de la tolva y tiene que manejárselo con mucho cuidado. Sin embargo, un recipiente de metal mantiene las palomitas calientes. Si usa un recipiente de plástico, asegúrese de que se aguanta al calor del flujo de aire caliente sin derretirse.
- Nunca llene el depósito más que la línea de llenado (Fig. B, página 2). Si se lo hace, resultaría en el sobrecalentamiento, el humo, los granos de maíz quemados o el apagamiento de la máquina. Si se lo ocurre, desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa y vacíe cualquier palomita o grano del depósito. Inmediatamente devuelva la tapa a la máquina. Deje que la máquina se enfríe durante 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.
- La taza de medir equivale a  $\frac{1}{3}$  taza. Usando menos granos que un taza de medir al ras ( $\frac{1}{3}$  taza) de granos de maíz puede aumentar la cantidad de granos no preparados.
- Inclinando la máquina hacia al recipiente al fin del proceso ayuda en vaciar las palomitas del depósito.

### **Palomitas ligeramente aceitadas**

Mezcle hasta 1 cucharada de aceite vegetal con las palomitas preparadas. Para aun menos calorías y grasa, use aceite antiadherente en aerosol para cubrir las palomitas. Agregue sal, si la prefiere, o para un sabor distinto, agregue condimentos tales como especias picantes o italianas, cebolla o ajo en polvo, sal condimentada, condimentos en polvo para las palomitas de maíz y mucho más. *Para ver más recetas deliciosas usando las palomitas de maíz, visítenos en la red a [www.GoPresto.com/recipes/popcorn](http://www.GoPresto.com/recipes/popcorn).*

## Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de, o necesita piezas de repuesto para, su electrodoméstico Presto®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a: National Presto Industries, Inc.  
Servicios al consumidor  
3925 North Hastings Way  
Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por correo normal. Cuando envíe un correo o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina para hacer palomitas de maíz, los cuales se encuentran en el fondo exterior de la máquina si misma. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_\_

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas de repuesto genuinas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos electrodomésticos.

Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto®, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company  
Servicios de fábrica de Presto  
555 Matthews Drive  
Canton, MS 39046-3251

### Garantía limitada Presto®

*(Válido solo en los Estados Unidos)*

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio bajo uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con su electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703