

# PRESTO®


## PopLite® Plus

*Máquina eléctrica para hacer palomitas de maíz con aire caliente*

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)

### INSTRUCCIONES

©2022 National Presto Industries, Inc.

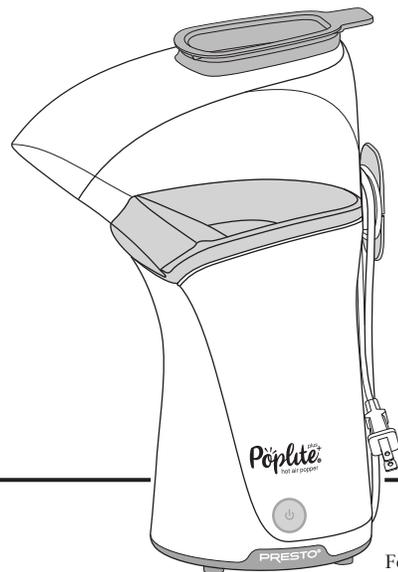

Formulario S4077-004A

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. **Lea todas las instrucciones. No deje en funcionamiento sin supervisión.**
2. La tapa y la taza medidora tienen que estar en lugar antes de conectar el electrodoméstico al tomacorriente.
3. Este electrodoméstico prepara las palomitas de maíz con aire caliente. No ponga aceite, grasa de aceites vegetales, mantequilla ni margarina en el depósito de preparación. El uso de estas sustancias resulta en peligros y dañará el electrodoméstico.
4. No toque las superficies calientes. La tapa y la taza medidora removible se caldean durante funcionamiento.
5. Para protegerse de peligros eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la máquina para hacer palomitas.
6. Es necesaria una supervisión muy cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido tirado o dañado de alguna manera. Antes de devolver este electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico, refiérase a la “INFORMACIÓN IMPORTANTE” de la página 3.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, choques eléctricos o lesiones corporales. Use solamente piezas de repuesto genuinas de Presto®.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

#### Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para entrar en un tomacorriente polarizado solamente en una posición. Si el enchufe no se entra por completo dentro del tomacorriente, invírtalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporcionó un cable corto y retirable de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede estar jalado por niños o tropezado sin querer.

Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120VAC.

## Antes del primer uso

- Para asegurar un funcionamiento apropiado, lea y siga las instrucciones con cuidado.
- Lave la tapa y la taza medidora en agua tibia y jabonosa; enjuáguelas y séquelas por completo. Limpie la base con un paño húmedo. **NUNCA SUMERJA LA BASE EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.**

## Cómo usar la máquina

1. Retire la tapa y la taza medidora de la base de la máquina (Fig. A).
2. Llene la taza medidora incluida con los granos para palomitas de maíz; nivele los granos con la hoja plana de un cuchillo. Vierta los granos en el depósito. **NO LA LLENE EN EXCESO.** **Nota:** Si prefiere usar una taza medidora estándar de alimentos secos, 1 pala de la taza medidora equivale a ½ taza.

**Importante:** La máquina se sobrecalienta, se apaga, produce humo o quema los granos si no nivela la taza medidora o si sobrellena el depósito. Refiérase a la “**INFORMACIÓN IMPORTANTE**” de la página 3.

3. Posicione la tapa en la hendidura de la tapa (Fig. B). Para hacerlo más fácilmente, empiece posicionando la parte trasera de la tapa en la hendidura y luego baje la tapa a la hendidura hasta que los lados estén bien sentados dentro de la hendidura.
4. Posicione la taza medidora en la tapa con la lengüeta orientada hacia la parte trasera de la base. Nunca prepare palomitas de maíz si la taza no está en su lugar. Si prefiere palomitas enmantecadas, ponga hasta 1 cucharada de mantequilla o margarina blanda en la taza medidora. Para obtener los mejores resultados, divida la mantequilla o margarina en dos y ponga los pedazos uno al lado del otro en la taza medidora. La mantequilla refrigerada no se derrite durante el corto período en que los granos se preparan. Si decide derretir mantequilla o no, siempre tiene que posicionar la taza medidora sobre la tapa cuando prepara las palomitas.

**¡ADVERTENCIA!** No ponga la sal, la mantequilla, la margarina, la grasa de aceites vegetales ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito de preparación. Haciéndolo puede resultar en daños a la máquina o incendios.

5. Posicione un recipiente resistente al calor grande debajo de la tolva para recoger las palomitas. Una tanda produce 3 a 5 cuartos de palomitas de maíz depende del tipo de grano usado.
6. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120VAC. Agarre la base de la máquina y firmemente empuje el interruptor para encenderla. La preparación de granos se cumple dentro de 2 a 3 minutos una vez que empieza.

**Importante:** Nunca deje la máquina en funcionamiento sin supervisión. Debido a que la máquina prepara tantas palomitas de maíz, es posible que tenga que usar otro recipiente durante la preparación.

Se ha diseñado su máquina para mantener los granos dentro del depósito hasta prepararlos. Debido a que los granos varían, es posible que un grano caliente no preparado salga del depósito infrecuentemente. **¡AVISO!** Para evitar contacto con granos calientes, manténgase alejado de la tolva durante el ciclo de preparación.



7. Con presión firme, apaga el interruptor cuando el proceso se cumple. Debido a variaciones en corriente de casa o el tipo (amarillo, blanco o azul) y estado (frescura o contenido de humedad) del grano usado, algunas palomitas pueden quedarse en el depósito después de que el proceso termina. Para evitar que se quemen, apague la máquina sin esperar que estas palomitas salgan del depósito. Dado que algunos granos pueden continuar preparándose después de apagar la máquina, asegúrese de que la preparación se haya dejado por completo antes de retirar la tapa y la taza medidora. Usando almohadillas, retire la tapa cuidadosamente y vierta estas palomitas en el recipiente; **inmediatamente devuelva la tapa a la máquina.**

**Nota:** La tapa está hecha de un material costoso que absorbe el calor intenso sin derretirse. Al calentarse, se hace blanda y puede deformarse temporalmente si la deja de enfriarse en la encimera, resultando en una dificultad de posicionarla sobre la base. Para evitar esta situación, siempre devuelva la tapa a la base inmediatamente después de verter las palomitas al recipiente.

8. Si derritió mantequilla al preparar las palomitas, con cuidado, tome la taza medidora por su lengüeta y vierta la mantequilla sobre las palomitas. **¡AVISO!** Para protegerse de quemaduras, nunca toque las partes metálicas de la taza medidora.

Si lo desea, espolvoréelas con sal.

**ATENCIÓN:** Para evitar daños, nunca posicione la taza medidora, la cual contiene partes metálicas, dentro de un horno de microondas ni la posicione sobre una encimera.

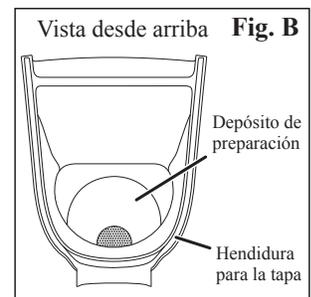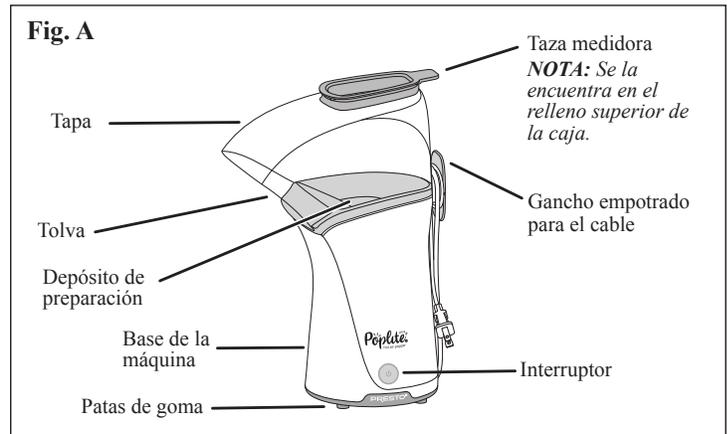

9. Antes de preparar tandas adicionales, asegúrese de que el depósito está vacío. Usando almohadillas, retire la tapa de su lugar y dé vuelta a la máquina para vaciar las palomitas preparadas o los granos no preparados. Si la usó para derretir mantequilla, lave y seque por completo la taza medidora antes de usarla para medir granos para la próxima tanda. Luego repita los pasos 2 a 9.

### ***Palomitas de maíz con una cantidad de aceite reducida***

Mezcle las palomitas preparadas con 1 cucharada de aceite vegetal o, para aún menos calorías y grasa, use el aceite en aerosol antiadherente. Si desea, agregue la sal. Para probar sabores diferentes, condimente las palomitas preparadas con especias picantes, especias italiana, ajo o cebolla en polvo, sal condimentada, condimentos para palomitas de maíz en grano fino y mucho más.

***Para ver más recetas deliciosas, visítenos en la red a [www.GoPresto.com/recipes/popcorn](http://www.GoPresto.com/recipes/popcorn).***

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE:**

Esta máquina tiene un control termostático. Se apaga para evitar el sobrecalentamiento si el depósito está llenado en exceso o si la máquina está en funcionamiento continuamente un periodo prolongado sin apagarla o dejarla de enfriarse. Si eso ocurre, apague y desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa, vacíe cualquier palomita o grano del depósito y devuelva la tapa a la base inmediatamente. Deje que la máquina se enfríe 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.

### **Cómo limpiar**

1. Deje que la máquina se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Lave la tapa y la taza medidora con agua tibia y jabonosa y séquelas por completo. **Nunca las lave en el lavaplatos** o no restriegue las superficies con esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos. Debido al proceso de la preparación con aire caliente, la tapa de la máquina no tiene que lavar mucho. Solamente tiene que lavar la taza medidora cuando la usa para derretir mantequilla o margarina.
3. Limpie la base de la máquina, incluso el depósito, con un paño suave y seco. No restriegue las superficies con esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos. **Nunca sumerja la base de la máquina en agua u otro líquido.** De vez en cuando, limpie las patas de goma de la máquina con un paño húmedo para quitar cualquier residuo o polvo.
4. Ponga la tapa en su lugar y enrolle el cable sobre el gancho empotrado para guardar la máquina con facilidad (Fig. A, página 2).

### **Consejos útiles**

- Se diseñó esta máquina para preparar varios tipos de granos de maíz, desde los típicos hasta los de marca de primera calidad. Pruebe varias marcas para encontrar su preferida. Los granos de maíz amarillo generalmente producen palomitas de maíz más grandes que los de maíz blanco.
- No se recomienda preparar granos de maíz pequeños y livianos en las máquinas para hacer palomitas de maíz con aire caliente. Consulte cualquier instrucción adicional del fabricante de estas variedades de granos de maíz.
- Siempre prepare palomitas de maíz de granos frescos para obtener el mejor rendimiento. Guarde los granos en un recipiente hermético. No los guarde en el refrigerador o el congelador, ya que esto puede secarlos rápidamente.
- Seleccione con cuidado el recipiente para recoger las palomitas. Un recipiente de metal puede hacerse muy caliente al tacto debido al flujo de aire caliente saliendo de la tolva y tiene que manejárselo con mucho cuidado. Sin embargo, un recipiente de metal mantiene las palomitas calientes. Si usa un recipiente de plástico, asegúrese de que se aguanta al calor del flujo de aire caliente sin derretirse.
- Nunca sobrepase la línea del llenado marcado en el depósito. Puede resultar en que la máquina sobrecaliente, produzca humo o se apague o que los granos de maíz se quemen. Si eso ocurre, apague y desconecte la máquina del tomacorriente, retire la tapa, vacíe cualquier palomita preparada o grano no preparado del depósito y devuelva la tapa inmediatamente a la base. Deje que la máquina se enfríe durante 15 minutos antes de ponerla en funcionamiento otra vez.
- La capacidad de la taza medidora equivale a ½ taza. Usando menos granos que una taza al ras (½ taza) puede aumentar la cantidad de granos no preparados.
- Inclinando la máquina hacia el recipiente al fin de la preparación ayuda en vaciar las palomitas del depósito.

## Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o si necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico Presto®, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703.

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, por favor, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina que están puesto en el fondo exterior de la base. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas genuinas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos electrodomésticos.

Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto®, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company  
Servicios de fábrica de Presto  
555 Matthews Drive  
Canton, MS 39046-3251

## Cómo registrar su producto

**IMPORTANTE:** Por favor, dentro de diez días de comprar este electrodoméstico, visítenos a nuestro sitio de la red y lo registra. El registro apropiado servirá como la prueba de compra si pierde o coloca en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía.

La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar productos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su producto, visite [www.GoPresto.com/registration](http://www.GoPresto.com/registration) o simplemente escanee este código QR. Si no tiene computadora, por favor llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441 para conseguir ayuda con el registro de su electrodoméstico.



### Garantía limitada Presto®

*(Válido solo en los Estados Unidos)*

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar años de funcionamiento satisfactorio bajo uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de este electrodoméstico se presenta un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe su electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con su electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**National Presto Industries, Inc.**  
**Eau Claire, WI 54703-3703**