


PRESTO®

Fountain® máquina para preparar palomitas de maíz con aire caliente

- Prepara las palomitas de maíz como una fuente. Ellas fluyen a la tapa mientras se preparan.
- Funciona con aire caliente, no aceite, para un deleite bajo en grasa.
- Prepara hasta 20 tazas de palomitas en casi 3½ minutos.
- Tapa transparente se convierte al tazón de servir.

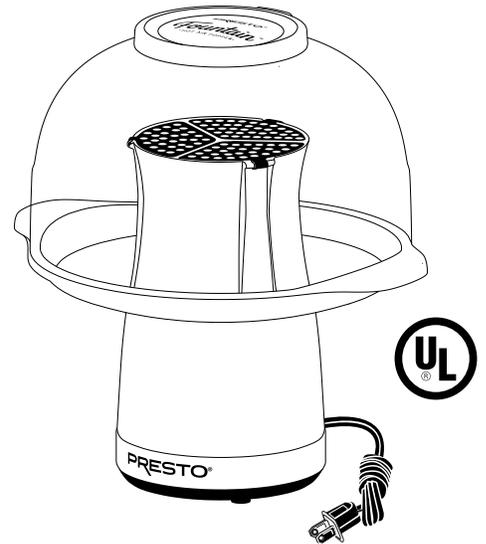

INSTRUCCIONES

Visítenos en la red a www.GoPresto.com

©2021 National Presto Industries, Inc., Formulario S76-182G

Este es un electrodoméstico registrado por . Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

IMPORTANTES PRECAUCIONES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usan electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, como las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. La tapa de preparar/tazón de servir tiene que estar en lugar antes de conectar el electrodoméstico al tomacorriente.
3. No deje sin supervisión un electrodoméstico que está conectada al tomacorriente.
4. Este electrodoméstico funciona con aire caliente. No ponga el aceite, la grasa vegetal, la mantequilla ni la margarina en el depósito de preparación. El uso de estas sustancias resulta en daños al electrodoméstico y otros peligros.
5. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
6. Para protegerse de descargas eléctricas, nunca sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la base de la máquina.
7. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
8. Desconecte la máquina del tomacorriente cuando no la use y antes de limpiarla. Deje que se enfríe por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de la limpieza.
9. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuélvalo a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
10. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante de la máquina puede resultar en lesiones. Use las piezas genuinas de repuesto y los accesorios por Presto® solamente.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No lo use al aire libre.
13. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
14. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este electrodoméstico es solo para uso doméstico.

Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, se diseñó este enchufe para entrarse en un tomacorriente polarizado solamente en una posición. Si el enchufe no se entra por completo dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar el enchufe bajo ninguna circunstancia. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120VAC.

Se proporcionó un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con uno más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños ni tropezado sin querer.


Antes del primer uso

Familiarícese con todas las piezas de la máquina (Fig. A). Lea y siga las instrucciones con cuidado. Antes de preparar su primera tanda de palomitas de maíz, lave la tapa/tazón en agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela por completo. **No la lave en un lavavajillas.** Limpie la bandeja con un paño húmedo. **¡ADVERTENCIA!** Para protegerse de peligros eléctricos, nunca llene la base de su máquina con agua, la sumerja en agua o cualquier otro líquido ni la lave en un lavavajillas.

Cómo usarla

1. Abra las dos guardas sin brazo. Vierta $\frac{1}{2}$ taza al ras de granos de maíz en el depósito de preparación para una tanda máxima. Cierre las guardas. Si prefiere una cantidad más pequeña, puede usar un mínimo de 2 cucharadas de granos de maíz. **Nota:** Dos de las guardas abren por completo, pero se diseñó la guarda con el brazo (la que está arriba del cable) para abrir parcialmente. **No fuerce que la tercera guarda abra por completo.**
Importante: Nunca use más que $\frac{1}{2}$ taza al ras de granos de maíz. El sobrellenado del depósito de preparación puede resultar en el sobrecalentamiento y el apagamiento de la máquina. También puede resultar en humo y los granos chamuscados. Si se lo paso, refiérase a los “Consejos útiles” de la página 3.
¡ADVERTENCIA! Nunca ponga la sal, los condimentos, la mantequilla, la margarina, la grasa vegetal ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito de preparación ya que pueden dañar la máquina o provocar un incendio.
2. Posicione la tapa/tazón sobre la base de la máquina con las asas de la tapa alineadas con las de la base.
3. Retire la tapita de la tapa/tazón para que el vapor pueda escaparse durante la preparación. **ATENCIÓN:** La falta de retirar la tapita resulta en palomitas no crocantes y en que la tapita y los orificios se derritan.

Fig. A

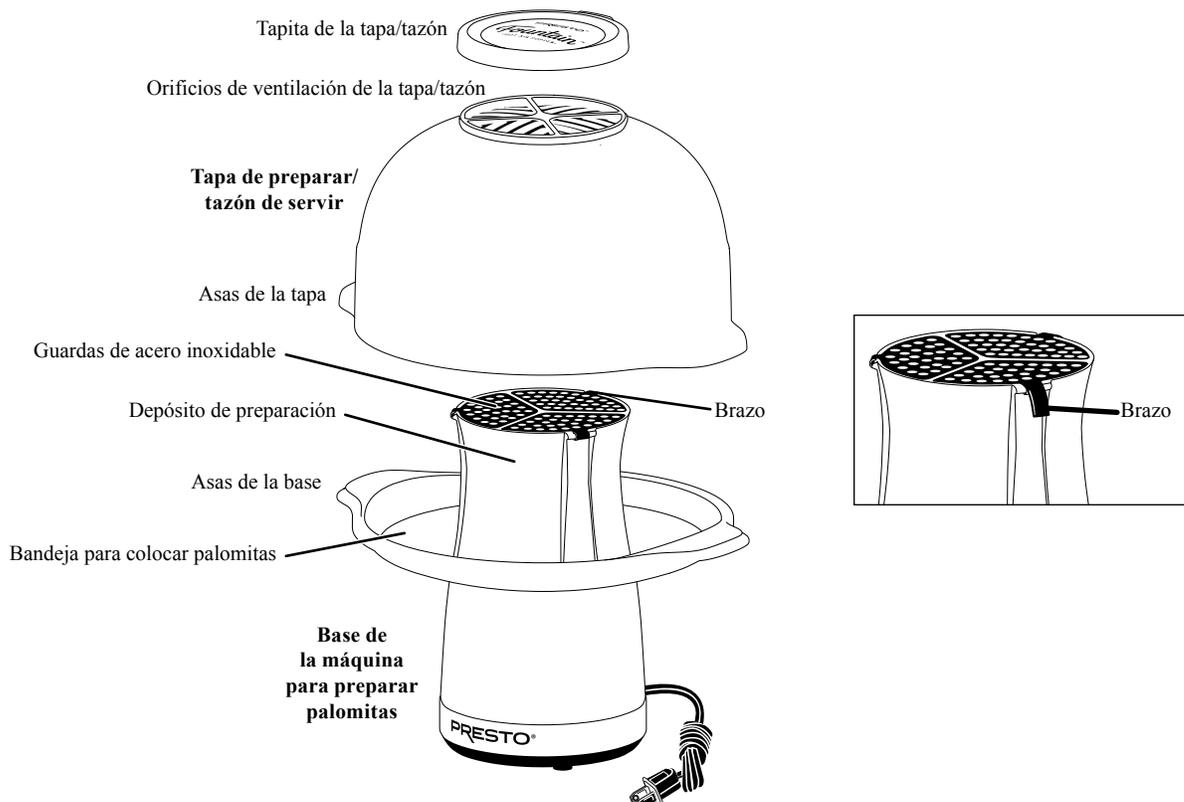

4. Para evitar daños del vapor a los gabinetes, posicione la máquina para que los orificios de ventilación no estén debajo de ellos. Conecte la máquina a un tomacorriente eléctrico de 120VAC.

La preparación de granos empiece en aproximadamente 1½ minutos. Cuando conecta la máquina y durante su funcionamiento, es normal notar la cáscara de los granos escapando del depósito debido al movimiento del aire caliente.

5. Las palomitas pueden acumular a un lado de la tapa/tazón al fin del ciclo de preparación cuando prepara una tanda máxima. Si esta acumulación se acerca a los orificios, coja juntas las asas de la tapa/tazón y de la base y agite la máquina algunas veces.

¡ADVERTENCIA! No la agite demasiado pronto. Si lo hace, los granos no preparados se escapan del depósito o los orificios, resultando en un mal rendimiento.

Manténgase fuera de los orificios durante funcionamiento. Los granos de maíz varían mucho entre granos y, aunque no sea probable, es posible que un grano caliente salga de los orificios.

6. Cuando la preparación de granos a las palomitas se disminuya hasta 1 a 2 segundos, desconecte la máquina y coloque la tapita a la tapa/tazón.
7. Sosteniendo las asas de la tapa/tazón y las de la base juntas, dé vuelta a la máquina. Agite suavemente la máquina de arriba y de abajo y luego de un lado a otro. Los granos no preparados, las cáscaras y los granos parcialmente preparados caigan a la tapa/tazón para que pueda tirarlos fácilmente.
8. Retire la base de la máquina de la tapa/tazón y déjela a un lado. **¡AVISO!** No toque las guardas ni la parte superior del depósito ya que están calientes.
9. Condimente las palomitas de maíz al gusto. **ATENCIÓN:** Si usa la mantequilla en aerosol, vierta las palomitas preparadas a otro tazón antes de rociarlas. La mantequilla en aerosol puede dañar la tapa/tazón.

Consejo: Antes de condimentarlas, rocíe las palomitas preparadas con aceite en aerosol antiadherente para añadir más sabor y para que los condimentos peguen mejor a las palomitas.

Cómo mantenerla y limpiarla

1. Deje que la máquina se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Lave la tapa/tazón y su tapita en agua tibia y jabonosa. Enjuáguelas y séquelas por completo. **No las lave en un lavavajillas ni use las esponjas metálicas de limpieza ni los limpiadores abrasivos.**
3. Limpie la base de la máquina, incluyendo la bandeja para colocar palomitas y el depósito de preparación, con un paño suave y seco. Nunca use las esponjas metálicas de limpieza ni los limpiadores abrasivos. **Nunca sumerja en agua u otro líquido la base de la máquina.**
4. Después de limpiarla y secarla bien, ponga la base de la máquina dentro de la tapa/tazón para guardarla de manera compacta.

Consejos útiles

- **Nunca use más que ½ taza al ras de granos de maíz** ya que puede resultar en el sobrecalentamiento y el apagamiento de la máquina. También puede provocar el humo y los granos chamuscados. Si se apague, desconéctela del tomacorriente, coloque la tapita de la tapa/tazón en su lugar, dé vuelta a la máquina y retire la base. Vacíe las palomitas o los granos no preparados y déjela de enfriar durante 15 minutos. Póngala en funcionamiento otra vez, siguiendo las instrucciones de la página 2 y más arriba.
- Se diseñó esta máquina para preparar ambas las marcas de maíz generales y de calidad, como Orville Redenbacher's® Gourmet®. Pruebe algunas marcas diferentes para encontrar su más preferida. Por lo general, los granos de maíz amarillos preparan palomitas más grandes que los blancos.
- No se recomienda usar algunas variedades de granos de maíz más pequeños o ligeros con las máquinas para preparar palomitas de maíz con aire caliente. Refiérase a las instrucciones del fabricante de estos tipos de granos.
- Siempre prepare los granos frescos para obtener los mejores resultados. Guárdelos en un recipiente hermético. No los guarde en el refrigerador ni el congelador debido a que puede secar los granos rápidamente.
- Si los granos no preparan bien, es posible que estén demasiados secos. Agregue 1 cucharada de agua para cada cuarto de granos. Luego ponga los granos en un recipiente hermético y agítelo a intervalos frecuentes hasta que los granos hayan absorbido todo el agua. Espere 3 o 4 días y luego intente de prepararlos otra vez.
- Siempre retire la tapita de la tapa/tazón antes de usar su máquina. La falta de retirar la tapita resulta en las palomitas no crocantes y que la tapita y los orificios de ventilación de la tapa/tazón se derritan.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o si necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 (horario de la zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red www.GoPresto.com/contact
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Si envíe un correo electrónico o una carta, incluya el número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina. Se puede encontrarlos en la superficie exterior de la base de la máquina si misma.

Por favor, escríbanse esta información:

Modelo _____ Serie _____ Fecha de compra _____

Se equipó los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar piezas de repuesto Presto® genuinas. Se fabrican estas piezas de repuesto Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad que los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos electrodomésticos.

Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto Presto® genuinas. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto Presto® genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica de Presto
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Cómo registrar su electrodoméstico

Importante: Por favor, visítenos a nuestro sitio de la red y registra este electrodoméstico dentro de diez días de comprarlo. El registro apropiado servirá como prueba de compra en caso de perder o colocar en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía.

La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar los electrodomésticos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su electrodoméstico, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente escanee este código QR. Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.



Garantía limitada Presto® (válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; los gastos del envío son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se adquirió el electrodoméstico, tan como una descripción del problema.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por las piezas de repuesto inadecuadas, el mal trato, el mal uso, el desarme, los cambios o el descuido anula esta garantía.

Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703