


# PRESTO®

## PowerCrisp™

Cocinero de tocino para microondas

## INSTRUCCIONES

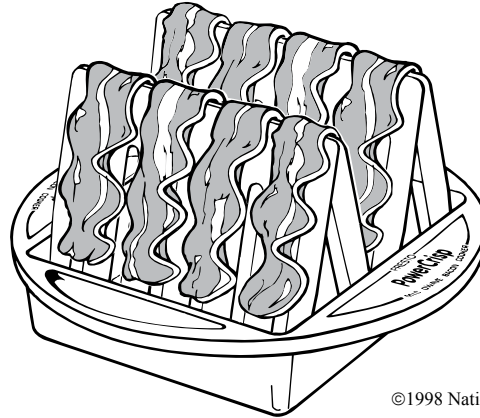

©1998 National Presto Industries, Inc.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usan productos para el hogar, se deben seguir medidas de seguridad básicas, como las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones. No deje la unidad en funcionamiento sin supervisión mientras se la utiliza.
2. Tenga cuidado cuando toque el cocinero de tocino cuando contenga residuos calientes.
3. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier producto para el hogar es usado por niños o cerca de ellos.
4. No coloque en o cerca de quemadores eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
5. No dé al producto para el hogar otro uso que no sea el indicado.
6. **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

### Conozca el Cocinero de Tocino

Antes de usar su cocinero de tocino para microondas de Presto®, por favor, lea la información siguiente.

Este cocinero de tocino fue diseñado especialmente para funcionar en la mayoría de hornos de microondas. Sin embargo, hay algunos modelos ultra compactos con cavidades de tamaño menor de 6 pulgadas de alto por 10 pulgadas de ancho en que el cocinero de tocino no cabe.

**Si su horno de microondas tiene una bandeja o plato rotativo amovible, asegúrese de que la bandeja o plato esté colocado en lugar cuando use su cocinero de tocino.**

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, lave los soportes y la bandeja de grasa con agua caliente y jabonosa, enjuáguelos y séquelos por completo, o lávelos en el lavaplatos en la rejilla superior o en la más distante del elemento calentador.

### Cómo Usar

Siga estos pasos fáciles:

1. Ensamble los soportes. Tome dos de los paneles con ranuras y, con los sujetadores rectangulares de un panel frente a los del otro, introduzca los sujetadores pequeños dentro de los sujetadores grandes para formar un soporte en forma de tienda, Fig. A. Haga lo mismo con los otros dos paneles. Coloque uno de los soportes ensamblados sobre un papel de cocina.
2. Coloque el otro soporte ensamblado en la bandeja de grasa, en posición vertical, con las aberturas escurridoras hacia las asas abiertas. Coloque la cantidad deseada de lonchas de tocino sobre el soporte, Fig. B. Pueden colocarse de tres a cinco lonchas de tocino sobre cada soporte, según el ancho de las lonchas. Para obtener los mejores resultados, no coloque las lonchas unas encima de otras.

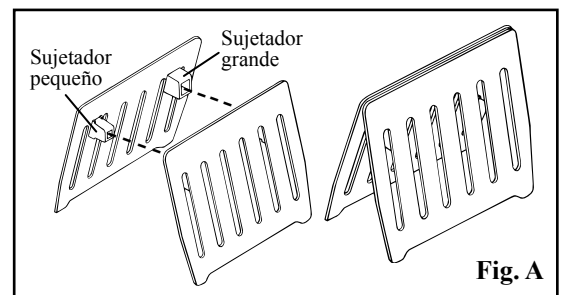


Fig. A


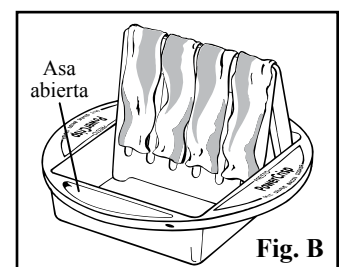


Fig. B

**Nota:** A veces el tocino se estira con facilidad y, al colocarlo sobre los soportes, es posible que toque el fondo de la bandeja de grasa. Esto no importa porque el tocino se encogerá al cocinarse.

3. Coloque lonchas de tocino sobre el soporte que está sobre el papel de cocina. Cuando está lleno, coloque el soporte con cuidado en la bandeja de grasa, al lado del otro soporte.
4. Cubra el tocino con un papel de cocina para minimizar las salpicaduras. Nota: El papel de cocina no puede ser de papel reciclado ya que es peligroso utilizar papel reciclado en los hornos de microondas.
5. Coloque el cocinero de tocino en el centro de su horno de microondas y ponga el temporizador, calculando un mínimo de 40 segundos por loncha de tocino que desee cocinar. Comience a cocinar. El tiempo de cocción varía de 40 a 60 segundos por loncha, según el horno de microondas que tenga y el tipo de tocino, su espesor y la cantidad de grasa que tenga. Quédese cerca del horno de microondas mientras está cocinando el tocino.
6. Cuando termina el cocción, retire con cuidado el cocinero de tocino del horno de microondas utilizando las asas que lo rodean. **Tenga cuidado al mover el cocinero de tocino cuando contenga residuos calientes.**
7. Con cuidado, retire el papel de cocina. Levante el tocino deslizando un cuchillo debajo del mismo a través de la ranura superior de los soportes y levantándolo, Fig. C. Ponga el tocino sobre un plato cubierto con papel de cocina y enderézelo. Para obtener los mejores resultados, quite el tocino de los soportes inmediatamente después de terminar la cocción.

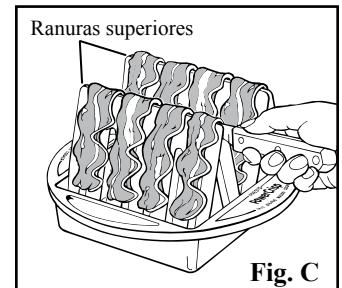

## Limpieza y Almacenamiento

Espera hasta que se enfríen los residuos y viértalos desde cualquier de las cuatro esquinas de la bandeja de grasa. Separe los paneles de los soportes y lávelos junto con la bandeja de grasa en agua caliente y jabonosa, o lávelos en el lavaplatos en la rejilla superior o en la más distante del elemento calentador. No utilice productos de limpieza abrasivos para limpiar el cocinero de tocino.

Guarde los paneles con ranuras dentro de la bandeja de grasa para que el cocinero de tocino ocupe un mínimo espacio al almacenarlo.

## Información de Servicio al Consumidor

Si tiene alguna pregunta respecto al funcionamiento de, o necesita piezas para, su producto para el hogar PRESTO®, llame nuestro **Departamento de Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441** los días hábiles de 8:00 a 16:30 (hora de la zona central) o escriba:

**National Presto Industries, Inc.**

**Departamento de Servicios al Consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703**

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono o por carta. Cuando envíe una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que puede ser contactado durante los días hábiles, si es posible.

Cualquier mantenimiento que necesite este producto, aparte del cuidado y la limpieza doméstica normal, debe ser realizado por nuestro Departamento de Servicios de Fábrica. Cuando envíe un producto para el hogar para reparación, no olvide indicar la fecha de compra y una descripción del problema. **Envíe productos para el hogar para reparación a:**

**Canton Sales and Storage Company**

**Departamento de Servicios de Fábrica de Presto, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-0529**

El Departamento de Servicios de Fábrica de Presto está equipado para reparar todos los productos para el hogar PRESTO® y suministrar piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Las piezas de repuesto PRESTO® genuinas son fabricadas con las mismas normas estrictas de calidad de los productos para el hogar PRESTO® y están especialmente diseñadas para funcionar de manera adecuada con estos productos para el hogar. Presto sólo puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Las piezas de repuesto de "apariciencia similar" pueden no tener la misma calidad o no funcionar de la misma manera. Para asegurarse de que compra piezas de repuesto genuinas PRESTO®, busque la marca registrada PRESTO®.

### Garantía Limitada de PRESTO®

Este producto para el hogar PRESTO® de alta calidad está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante los primeros dos años posteriores a la compra, lo reparará o reemplazará a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Para obtener servicio durante el plazo de garantía, envíe este producto para el hogar PRESTO® en encomienda prepaga al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto. Cuando envíe el producto, incluya una descripción del defecto e indique la fecha en que se adquirió el producto para el hogar.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al utilizar este producto para el hogar PRESTO® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por reemplazos de piezas inadecuadas, mal trato o mal uso anulará esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC., Eau Claire, WI 54703-3703**