

Fountain® *Máquina para hacer palomitas* *de maíz como en el cine*

- Una máquina para hacer palomitas como en el cine conveniente para la casa con un rendimiento increíble.
- Prepara hasta 20 tazas de palomitas en casi 3½ minutos con pocos granos no hechos.
- Funciona con aire caliente, no aceite, para hacer palomitas de maíz con un contenido bajo en grasa.
- Prepara las palomitas como una fuente. Las palomitas fluyen al gabinete durante preparación.



INSTRUCCIONES

©2015 National Presto Industries, Inc.

Este es un electrodoméstico registrado por . Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

IMPORTANTES PRECAUCIONES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usan electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar esta máquina para hacer palomitas.
2. Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja al cable, al enchufe o a la máquina para hacer palomitas en agua u otro líquido.
3. Este electrodoméstico hace las palomitas con aire caliente. No ponga aceite, grasa de aceites vegetales, mantequilla ni margarina en el depósito para palomitas de maíz. El uso de estas sustancias provoca riesgos y daña la unidad.
4. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
5. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
6. Siempre conecte el enchufe al tomacorriente antes de encender el electrodoméstico ("I"). Para desconectarlo, gire el interruptor a la posición apagada ("O") antes de retirar el enchufe del tomacorriente.
7. Desconecte del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Deje que el electrodoméstico enfríe por completo antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones.
10. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
11. No lo use al aire libre.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Información Importante Sobre el Cable

- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para conectarse en un tomacorriente polarizado solo en una posición. Si el enchufe no se puede introducir completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe bajo ninguna circunstancia.
- Un cable (o conjunto de cable) corto de suministro de energía es proporcionado para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Se puede usar un cable de extensión si se tiene precaución al usarlo.
- Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser por lo menos igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión debe ser colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.
- Conecte el cable de suministro de energía solo a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.


Antes del Primer Uso

1. Quite todo el embalaje que envuelve la máquina para hacer palomitas de maíz.
2. Coloque la máquina sobre la mesa, abra la puerta del gabinete y retire cuidadosamente todo el embalaje del interior de la máquina.
3. Familiarícese con las diversas piezas que componen la máquina para hacer palomitas de maíz (Fig. A). Lea y siga las instrucciones con cuidado.
4. Antes de hacer su primera tanda de palomitas de maíz, limpie las piezas como se describe en los pasos 3 hasta 6 en la sección de “Cómo Mantener y Limpiar” que empieza en la página 3.

Cómo Usar

1. Conecte el cable de la máquina a un tomacorriente de 120 voltios de CA.
2. Abra la puerta del gabinete colocando una mano sobre el exterior de la parte superior del gabinete y tírela hacia usted por el asa. Coge el asa del depósito para palomitas. Mientras oprima el botón del asa, levante el depósito un poco arriba para retirarlo de la placa calentadora y fuera del gabinete. Deje el depósito sobre la encimera.
3. Abra las dos guardas más cercas al asa del depósito.

Fig. A

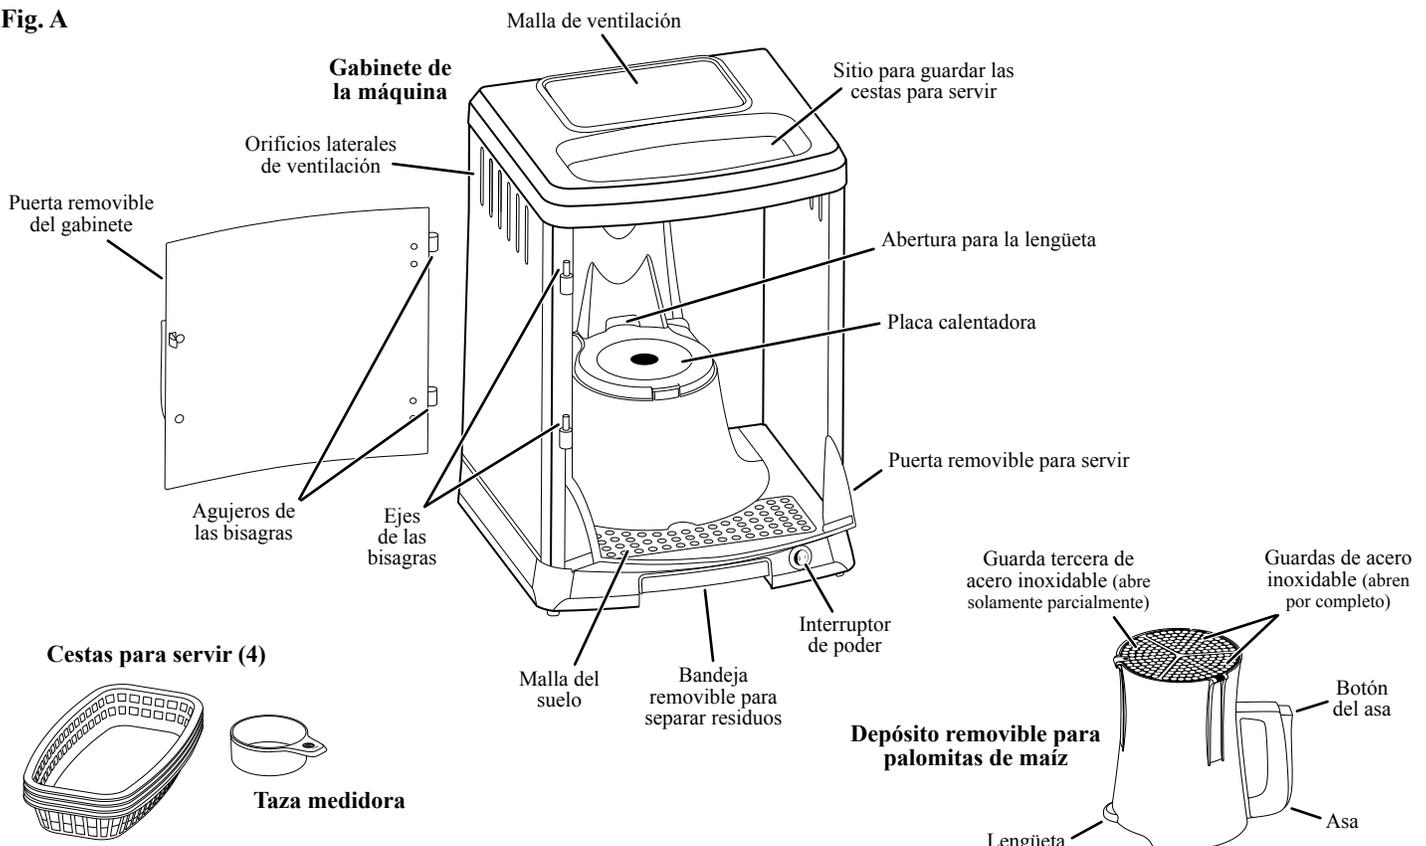

NOTA: Las dos guardas más cercas al asa abre por completo pero la guarda tercera abre solamente parcialmente. Esto es por diseño. **No fuerce que la tercera guarda abra por completo.**

Llene la taza medidora provista de ½ taza con granos de maíz comunes o de primera calidad. Asegúrese de que es una taza al ras. Vierta los granos al depósito y devuelva las guardas a su posición cerrada.

IMPORTANTE: Use una ½ taza al ras de granos de maíz. Si sobrellena el depósito, puede sobrecalentar la máquina y apagarla. Se puede resultar en humo y palomitas chamuscadas.

¡ADVERTENCIA! No ponga la sal, los condimentos, la mantequilla, la margarina, la grasa de aceites vegetales ni las palomitas de maíz para microondas en el depósito para palomitas o el gabinete de la máquina ya que pueden dañar la máquina y/o provocar un incendio.

4. Posicione el depósito para palomitas sobre la placa calentadora, colocando la lengüeta de la base en la abertura que está en la parte trasero del gabinete (Fig. B). Cogiendo el asa, con un poco de fuerza, empuje el depósito hacia abajo hasta que oye el clic señalando que el depósito cierre en lugar. Mueva el depósito hacia usted para averiguar que esté firmemente en lugar.

IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento, no bloquee la malla de ventilación del gabinete (Fig. B).

5. Cierre la puerta del gabinete y presione la marca “I” que está en el interruptor de poder para encender la máquina. La preparación de granos empieza en aproximadamente 2 minutos.

Cuando enciende la máquina, y también durante funcionamiento, puede notar la paja de los granos escapando de la parte superior del gabinete debido al movimiento del aire caliente. Eso es normal.

¡AVISO! Para evitar quemaduras del vapor, mantenga alejadas las manos y la cara de la parte superior del gabinete y los orificios laterales de ventilación durante funcionamiento.

6. Al primer señal que la preparación de granos está disminuyendo (aproximadamente 1 a 2 segundos entre cada grano), apague la máquina presionando la marca “O” que está en el interruptor de poder.

7. Abra la puerta del gabinete y retire el depósito para palomitas. Vacíe las palomitas restantes del depósito al gabinete o a las cestas para servir.

¡AVISO! Para evitar quemaduras, no toque el fondo interior del gabinete, las guardas en la parte arriba del depósito ni la placa calentadora.

8. El gabinete de la máquina puede contener hasta dos tandas de palomitas de maíz. Antes de hacer la tanda segunda, use papel de cocina o un paño para limpiar cualquier grano restante de la placa calentadora. Luego, siga paso 3 a 6.

Quando hace una tanda segunda, abra la puerta para servir una vez la preparación de granos empieza (Fig. C) para caber el volumen extra de palomitas.

Quando la preparación de granos disminuye (aproximadamente 1 a 2 segundos entre cada grano), apague la máquina, abra la puerta del gabinete y retire con cuidado el depósito de la placa calentadora.

Vierta las palomitas restantes del depósito a las cestas para servir. No deje las palomitas dentro del depósito ya que pueden chamuscar.

¡AVISO! Nunca deje la máquina en funcionamiento sin supervisión.

9. Llène las cestas para servir y condimente las palomitas al gusto.



Cómo Mantener y Limpiar

1. Deje que la máquina enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Mueva cualquier cáscara, trozo pequeño o grano no hecho a la malla del suelo para que estas cosas caigan a la bandeja removible para separar residuos. Si los trozos son demasiados grandes para caer a la bandeja, levante la malla del suelo de su lugar en el gabinete para depositar los trozos en la bandeja. Deslice la bandeja removible para separar residuos de su lugar en el gabinete y deseche el contenido.

3. Las puertas del gabinete y para servir son removibles para una limpieza fácil. Abra la puerta del gabinete y levántela hacia arriba para retirarla de las bisagras.

Abra la puerta para servir a un ángulo; luego, oprimiendo juntos muy gentilmente los dos lados, levante la puerta hacia arriba y fuera de la abertura de la puerta.

4. Pase un paño húmedo por el interior y el exterior del gabinete. No use esponjas de lana de acero ni limpiadores abrasivos.

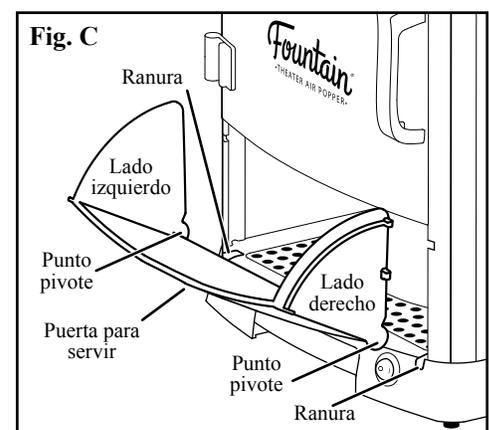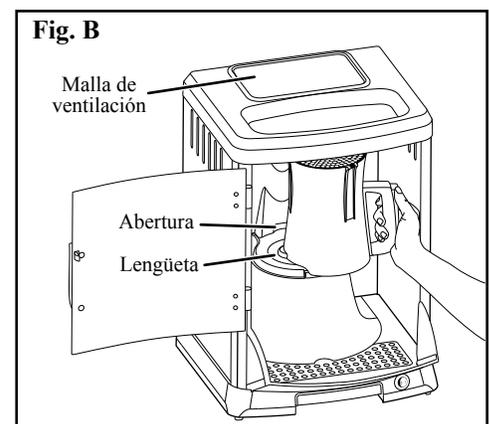

5. Limpie la puerta del gabinete, la puerta para servir, la bandeja para separar residuos y la taza medidora con un paño húmedo. Lave las cestas para servir en agua tibia y jabonosa.
Después de limpiar y secar, reposicione la malla del suelo y la bandeja removible para separar residuos en su lugar en el gabinete. Guarde las cestas para servir en su sitio que se encuentra en la parte superior del gabinete.
6. Recoloque la puerta del gabinete en su lugar alineando los ejes de las bisagras con los agujeros de las bisagras (Fig. A, página 2) y empuje la puerta hacia abajo.
Recoloque la puerta para servir al gabinete; con el logotipo PRESTO® hacia usted, oprima juntos muy gentilmente los dos lados de la puerta y ponga los puntos pivotes del borde inferior de la puerta en las ranuras que están en la parte inferior de la abertura para la puerta (Fig. C, página 3). Gire la puerta a su posición cerrada.
7. Pase un paño suave y seco por el depósito para palomitas, incluyendo el empaque del fondo.
Nunca sumerja al depósito para palomitas en agua u otro líquido. Nunca lave en un lavaplatos.
Guarde el depósito en su lugar sobre la placa calentadora.

Preguntas y Respuestas

¿Cómo puedo obtener que la sal y otros condimentos pegan a las palomitas de maíz para que tengan más sabor?

Antes de añadir la sal o los condimentos, rocíe ligeramente las palomitas en las cestas con aceite antiadherente en aerosol. La sal y los otros condimentos pegan mejor y dan las palomitas más sabor.

La máquina para hacer palomitas apaga inmediatamente cuando la enciende y hay el olor de maíz quemado. ¿Por qué?

Usted está usando más que ½ taza al ras de granos de maíz. Si sobrellena el depósito para palomitas, puede resultar en que la máquina sobrecaliente y se apague. Se puede resultar en humo y maíz chamuscado. Si la máquina se apaga, presione la marca “O” en el interruptor de poder y retire el depósito de la placa calentadora. Vacíe el depósito de cualquier grano no hecho y/o palomitas. Deje que la máquina enfíe durante 15 minutos antes de usarla de nuevo; asegúrese de que usar la taza medidora provista con la unidad.

La máquina para hacer palomitas enciende pero los granos no preparan y puedo oler maíz chamuscado. ¿Qué ocurre?

Es posible que no haya ubicado el depósito para palomitas en la placa calentadora de manera correcta. Para ubicarlo de manera correcta, asegúrese de que la lengüeta de la base cabe en la abertura en la parte trasera del interior del gabinete (Fig. B, página 3). Cogiendo el asa, con un poco de fuerza, empuje el depósito hacia abajo hasta que oye el clic señalando que el depósito cierre en lugar. Mueva el depósito hacia usted para averiguar que esté firmemente en lugar.

Aunque los granos preparen muy bien, de vez en cuando las palomitas queman. ¿Cuál es la razón para eso?

Es posible que no apague la máquina al tiempo que debe. Recuerda, cuando ve el primer señal que la preparación de granos está disminuyendo (aproximadamente 1 a 2 segundos entre cada grano), apague la máquina, abra la puerta del gabinete y retire con cuidado el depósito de la placa calentadora. Vierta las palomitas restantes del depósito a las cestas para servir. No deje las palomitas dentro del depósito ya que pueden chamuscar.

¿Cuáles tipos o marcas de granos de maíz que puedo usar con esta máquina para hacer palomitas?

Esta máquina está diseñada para preparar varios tipos de granos de maíz, desde los típicos hasta los de marcas de primera calidad, como los granos de maíz Orville Redenbacher's® Gourmet®. Pruebe varias marcas para encontrar su más preferida. Los granos de maíz amarillo generalmente producen palomitas de maíz más grandes que los de maíz blanco.

¿Es importante preparar los granos de maíz frescos? ¿Puedo preparar los granos que han estado abiertos por algún tiempo?

Para obtener los mejores resultados, siempre prepare los granos de maíz frescos. Cuando son frescos, contienen más humedad. La humedad que está dentro de cada grano es la clave para unas palomitas de maíz fabulosas. Cuando se calientan, la humedad interna se expande hasta que el grano revienta en una blanca y esponjosa palomita de maíz que a todos nos gusta comer. Los granos de maíz viejos o los no guardados de manera adecuada tienden a perder la humedad y pueden no tener la humedad adecuada para prepararse.

Para evitar el perdido de humedad, guarde los granos de maíz en un recipiente hermético. No guarde los granos en el refrigerador ni el congelador como este puede resultar en el perdido rápido de humedad. Si guarde los granos en una manera adecuada, duran mucho tiempo.

Si le parece a usted que los granos de maíz hayan perdido la humedad, puede intentar lo siguiente para añadir la humedad: Agregue un cucharada de agua a cada cuarto de granos de maíz. Ponga los granos en un recipiente hermético y agítelo frecuentemente hasta que los granos hayan absorbido todo el agua. Espere 3 o 4 días y intente de prepararlos de nuevo.

Información de Servicios al Consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento del electrodoméstico PRESTO® o necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 (horario de la zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio www.GoPresto.com/contact
- Escriba a: National Presto Industries, Inc.

Departamento de Servicios al Consumidor
3925 North Hastings Way
Eau Claire, WI 54703-3703

Cuando se comunique con el Departamento de Servicios al Consumidor, indique los números de modelo y de serie de la máquina para hacer palomitas de maíz. Se puede encontrar estos números en el fondo exterior del gabinete.

Por favor, escríbanse abajo la información:

Número de Modelo _____ Número de Serie _____ Fecha de Compra _____

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que puede ser contactado durante los días hábiles, si es posible.

El Departamento de Servicios de Fábrica de Presto está equipado para reparar todos los electrodomésticos PRESTO® y suministrar piezas de repuesto genuinas PRESTO®. Las piezas de repuesto genuinas PRESTO® son fabricadas con las mismas normas estrictas de calidad de los electrodomésticos PRESTO® y están especialmente diseñadas para funcionar de manera adecuada con estos electrodomésticos. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto genuinas PRESTO®. Las piezas de repuesto de “apariencia similar” pueden no tener la misma calidad o no funcionar de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas PRESTO®, busque la marca registrada PRESTO®.

Canton Sales and Storage Company
Servicios de Fábrica de Presto
555 Matthews Drive
Canton, MS 39046-3251

Garantía Limitada de PRESTO®

(Válido solo en los Estados Unidos y Canadá)

Este electrodoméstico PRESTO® de alta calidad está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos y Canadá, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame al Departamento de Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico PRESTO® al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, dirección, número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al utilizar este electrodoméstico PRESTO® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703