


PRESTO®

Plancha y calentadora Plus *eléctrica de toque frío*

- Forma cuadrada eficiente cocina más panqueques, huevos y bocadillos.
- Bandeja multifunción exclusiva mantiene calientes los alimentos cocinados. También guarda de salpicaduras y funciona como fundidor, vaporera y plato de servir.
- El control de calor Control Master® automáticamente mantiene la temperatura apropiada de cocinar.
- Fácil de limpiar y guardar. Sumergible en agua con el control de calor retirado.
- Bandeja de grasa removible para una limpieza rápida.

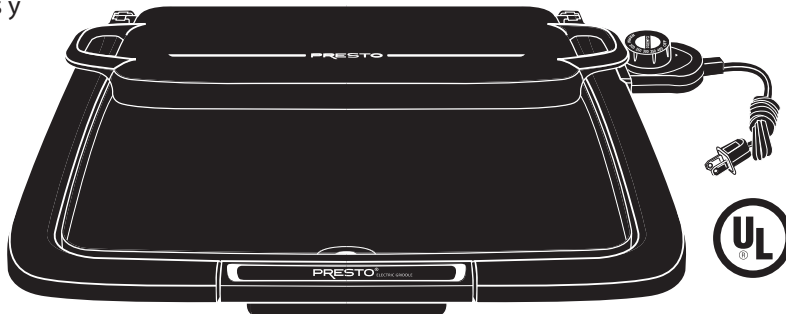

Visítenos en la red a www.GoPresto.com

©2026 National Presto Industries, Inc.

Formulario S76-048D

INSTRUCCIONES

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
3. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el control de calor, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión cuidadosa con cualquier electrodoméstico si es usado por niños o cerca de ellos. No permita que los niños usen o pongan los cables eléctricos en sus bocas.
5. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Deje de enfriar por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de la limpieza.
6. Nunca opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. No lo ponga en funcionamiento si la base o las patas están rajadas o dañadas. Devuelva el electrodoméstico al Departamento de Servicios de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones corporales. Use las piezas genuinas de repuesto por Presto® solamente.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
10. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
11. Se recomienda no mover este electrodoméstico si tiene aceite u otro líquido caliente. Si es necesario moverlo cuando tiene aceite u otro líquido caliente, hágalo con extrema precaución.
12. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el control y luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, se diseñó este enchufe para conectar solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede conectar completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporciona un cable corto desmontable para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo.

Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños o tropezado sin querer.

Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de carga eléctrica 120 V AC.

ATENCIÓN: La plancha no fue diseñada para ser usada como bandeja de calentamiento, calentaplatos o para calentar utensilios de cocina. El uso de esta plancha en una manera no especificada en este instructivo puede resultar en daños a la plancha y anula la garantía.

Bandeja multifunción

Esta bandeja versátil mantiene calientes los alimentos preparados mientras cocina más alimentos. Guarda de salpicaduras, derrite los alimentos, cocina al vapor y funciona como plato de servir. Puede usar la plancha con o sin esta bandeja útil.

Para usar la bandeja, alinee las chavetas de la bandeja con las abrazaderas en la parte trasera del armazón de la plancha. Empuje la bandeja hacia abajo hasta que las chavetas estén encajadas completamente en las abrazaderas (Fig. A). Cambie la posición de la bandeja según el uso deseado (Fig. B).

Cómo usar la plancha

Antes de usar por primera vez, lave la plancha de acuerdo con las instrucciones de “Cómo cuidar y limpiar la plancha” de la página 3.

1. Posicione la plancha sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor, alejado de las paredes, los gabinetes y otros objetos.

ATENCIÓN: Para prevenir posibles daños a su encimera, use un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la plancha. Para prevenir que su plancha se mueva en su encimera no posicione el protector entre las patas de la plancha y la encimera.

2. Ponga la bandeja multifunción en su lugar, si la usa. Deslice la bandeja para grasa en su lugar (Fig. A).
3. Conecte la sonda del control de calor al protector del enchufe de la plancha. Empuje gentilmente hasta que las dos clavijas eléctricas de la plancha queden totalmente introducidas en el control de calor.

Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120 V AC.

4. Gire el control de calor a la temperatura deseada (vea página 3, para temperaturas de cocción) y precaliente la plancha. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura elegida; toma de 5 a 10 minutos normalmente.



NOTA: Es normal oír un clic o un chasquido mientras la plancha se calienta y mientras se enfría. Es debido a la expansión y la contracción del metal al calentarse.

5. Prepare los alimentos que va a cocinar. Debido a que la plancha tiene un acabado antiadherente, puede prepararlos sin o con poco de aceite.

ATENCIÓN: Evite el uso de aceite antiadherente en aerosol debido a que pueden hacer la superficie pegajosa.

6. Ponga los alimentos en la plancha y cocínelos según la tabla de cocción (página 3). Ajuste al calor según su preferencia personal y los alimentos que cocina. Durante la cocción, la luz indicadora se enciende y se apaga indicando que la plancha mantiene la temperatura seleccionada.

Para obtener los mejores resultados, use utensilios de nailon, plástico, madera o goma. No use utensilios de metal, los cuales pueden dañar a la superficie antiadherente. No corte alimentos en la superficie de cocción.

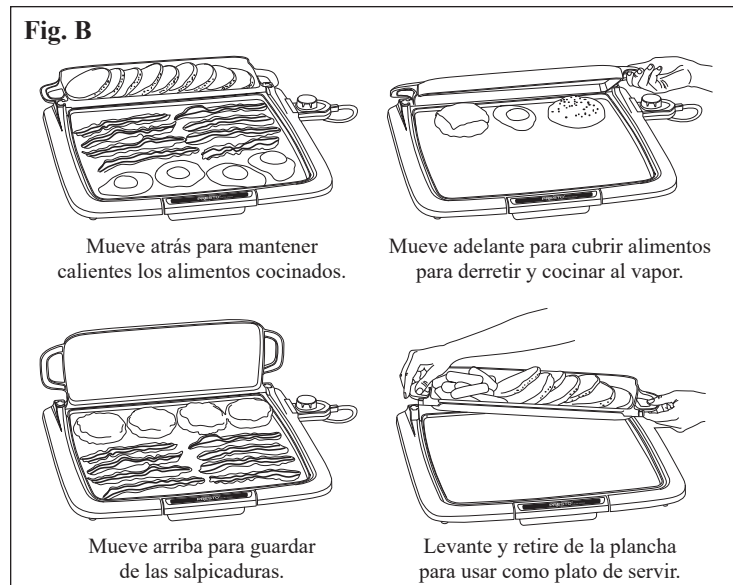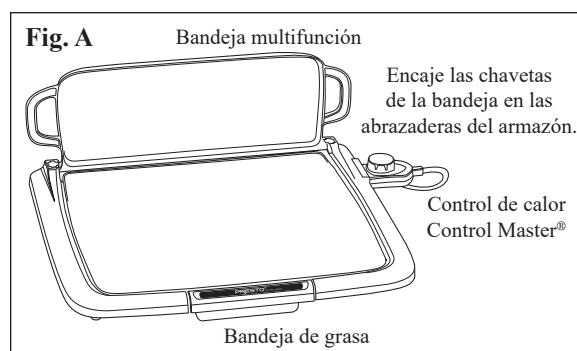

7. Apague el control de calor cuando la cocción termina. Desconecte el control del tomacorriente y luego de la plancha. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de retirar la bandeja y el control de calor.

Cómo cuidar y limpiar la plancha

Antes del uso inicial y después de cada uso subsecuente, retire el control de calor y lave la plancha y la bandeja de grasa con agua tibia y jabón; enjuague y seque por completo.

No sumerja el control de calor, Control Master® en agua o permita que tenga contacto con cualquier líquido.

Después de cada uso, limpie la superficie antiadherente con una esponja de malla de nailon como el Scotch-Brite® o un paño húmedo. Puede aplicar una presión firme si es necesario. **No use las esponjas metálicas ni los limpiadores abrasivos de cocina.**

ATENCIÓN: Nunca lave la plancha en el lavavajillas. El lavado repetitivo en el lavavajillas causará que las propiedades cerámicas antiadherentes disminuyan lentamente. Adicionalmente el fondo de la plancha probablemente se descolorará debido a la naturaleza cáustica del detergente para lavavajillas. Un residuo gris puede formarse. Este residuo puede transferirse a las toallas o la piel.

No es necesario remojar la plancha para quitar los residuos de alimentos. Sin embargo, si quiere remojar la plancha, no la remoje más que dos horas ya que puede dañar el acabado antiadherente de la plancha.

El acabado cerámico antiadherente puede oscurecer, para disminuir o remover esta descoloración, agregue bicarbonato de soda sobre el área descolorada y agregue agua suficiente para hacer una pasta. Permita que la pasta se siente por varios minutos y limpie con una esponja de limpieza de nailon o un paño húmedo, lave y seque por completo. Repita el procedimiento si es necesario.

La base de toque frío es fácil de mantener atractiva y de apariencia nueva. Solamente pase un paño y limpie los derrames o goteos cuando ocurran. Cualquier residuo restante puede ser quitado con agua tibia con jabón y una esponja de limpieza no metálica; enjuague y seque por completo.

Periódicamente revise los tornillos del armazón para verificar que estén ajustados. Si es necesario, ajuste con un destornillador plano.

ATENCIÓN: Si continúa ajustando los tornillos una vez que están en lugar, puede resultar en daños a los tornillos y el armazón.

IMPORTANTE: Para asegurar la precisión del control de calor Control Master®, no lo manipule bruscamente al usarlo y guardarlo.

Tabla de cocción

Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción	Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción
Bistec rápido	375° a 400°	4 a 5 minutos	Jamón		
Bistec de res, 1 pulgada de espesor			½ pulgada de espesor	325° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	6 a 7 minutos	¾ pulgada de espesor	325° a 350°	14 a 16 minutos
Término medio	350° a 400°	10 a 12 minutos	Panqueques	350° a 400°	2 a 3 minutos
Bistec de res, 1½ pulgadas de espesor			Papas caseras	300° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	8 a 10 minutos	Pescado	325° a 375°	5 a 10 minutos
Término medio	350° a 400°	18 a 20 minutos	Sándwiches a la parrilla	325° a 350°	5 a 10 minutos
Chuletas de puerco			Salchichas		
½ pulgada de espesor	325° a 375°	15 a 20 minutos	Precocinadas	325° a 350°	10 a 12 minutos
¾ pulgada de espesor	325° a 375°	20 a 25 minutos	Unidas	325° a 350°	20 a 30 minutos
Hamburguesas, ½ pulgada de espesor			Tocino	325° a 350°	5 a 8 minutos
	325° a 375°	8 a 12 minutos	Tocino canadiense	325° a 350°	3 a 4 minutos
Huevos fritos	275° a 300°	3 a 5 minutos	Tostadas a la francesa	325° a 350°	4 a 6 minutos

Temperatura interna mínima de los alimentos recomendada por el USDA para que los alimentos sean seguros de comer:

Para medir la temperatura con precisión, use un termómetro para carnes.

Bistecs de res	145°F	Pescado	145°F
Carne de res molida	160°F	Puerco, chuletas y bistecs	160°F
Huevos	160°F	Puerco molido	160°F

* Scotch-Brite es una marca registrada de 3M Company. Presto no está afiliado con esta compañía.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o necesita piezas de repuesto, o reparar su electrodoméstico comuníquese con nosotros a través de cualquiera de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red www.GoPresto.com/contact
- Escriba: National Presto Industries, Inc.
Departamento de Servicios al Consumidor,
3925 North Hastings Way,
Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarnos con usted durante los días hábiles, si es posible.

Cuando se comunique con el Departamento de Servicios al Consumidor, por favor indique el número de modelo de la plancha, el cuál puede encontrar en el fondo del protector del enchufe. Indique también el número de serie que se encuentra estampado en el centro de la base de la plancha.

Por favor, escriba esta información en lo siguiente:

Modelo _____ Serie _____ Fecha de compra _____

El Departamento de Servicios Presto está equipado para servir los electrodomésticos Presto® y suministrar las partes de reemplazo genuinas Presto®. Las partes de reemplazo son fabricadas con las mismas normas rigurosas de calidad que los electrodomésticos Presto® y son diseñadas especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos.

Presto solamente puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Cómo registrar su electrodoméstico

IMPORTANTE: Por favor, dentro de 10 días de comprar este electrodoméstico, visítenos en la red para registrar su electrodoméstico. El registro apropiado servirá como prueba de compra en caso de perder o colocar en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía.



La información adicional que pedimos ayuda a diseñar productos nuevos que satisfacen mejor sus necesidades y deseos.

Para registrar su electrodoméstico, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente escanee este código QR.

Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441 para conseguir ayuda con el registro de su electrodoméstico.

Garantía limitada Presto®

(válido solo en los Estados Unidos)

La alta calidad de los electrodomésticos Presto® está diseñada y construida para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en el caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la entrega de su electrodoméstico Presto®, lo repara o reemplaza a nuestra opción. Esta garantía no se aplica a los daños causados por transporte. **Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.**

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicios al consumidor a 1-800-877-0441 o visite www.GoPresto.com/contact. Si no es posible resolver el problema, se le darán instrucciones para enviar su electrodoméstico Presto® a los Servicios de Presto para una inspección de calidad; los gastos de envío son la responsabilidad del consumidor. Cuando envíe su electrodoméstico, por favor incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se adquirió su electrodoméstico Presto®, y la descripción del problema que tiene el electrodoméstico.

Debido a que no podemos controlar la calidad de electrodomésticos vendidos por vendedores no autorizados, esta garantía es aplicable solamente a los electrodomésticos comprados a través de Presto, o distribuidores autorizados por Presto, a menos que esté prohibido por la ley. Nos reservamos el derecho de rechazar las solicitudes de garantía de electrodomésticos comprados a través de vendedores no autorizados incluso sitios de Internet no autorizados. Para información adicional, visite www.GoPresto.com/downloads/warranty o simplemente escanee este código QR.



Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas con cuidado. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por las piezas de repuesto inadecuadas, el mal trato, el mal uso, el desarme, alteraciones o el descuido anulará esta garantía. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**National Presto Industries, Inc.
Eau Claire, WI 54703-3703**