


# PRESTO® PROFESSIONAL

## *Parrilla eléctrica de 22 pulgadas*


- Superficie de cocción tan grande que se puede cocinar tanto por la familia entera.
- Superficie antiadherente para cocinar sin pegar y la limpieza fácil.
- Bandeja de grasa removible para limpieza rápida.

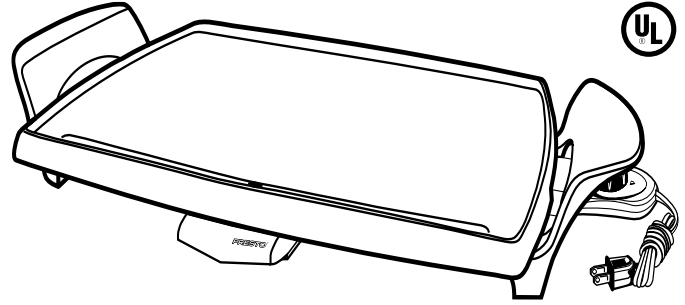

©2003 National Presto Industries, Inc.

## INSTRUCCIONES

Visítenos en la web a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)

Este es un electrodoméstico registrado por . Las siguientes precauciones importantes son recomendadas por la mayoría de fabricantes de electrodomésticos portátiles.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usa electrodomésticos, se debe seguir las medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

**1. Lea todas las instrucciones.**

2. Asegurase de que las asas están ensambladas y atadas adecuadamente como descrito en página 2 de este instructivo.
3. No toque las superficies calientes. Use asas o agarraderas.
4. Para protegerse contra choque eléctrico, no sumerja el control, cable o enchufe en agua u otro líquido.
5. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
6. Desconecte del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiar el electrodoméstico.
7. No opere ningún electrodoméstico con un cordón o enchufe dañado, en caso de funcionamiento defectuoso ni si haya sido dañado de alguna manera. No opere si las patas y/o la base de toque frío están rajadas o dañadas. Devuelva el electrodoméstico al Departamento de Servicio de Fábrica de Presto para el examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
9. No use al aire libre.
10. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
11. No coloque en o cerca de un quemador caliente eléctrico o a gas ni en horno caliente.
12. Se recomienda que este electrodoméstico no se mueva cuando contiene aceite caliente u otro líquido caliente.
13. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico, luego el enchufe en el tomacorriente. Para desconectarlo, gire el control a APAGADO [OFF] y luego retire el enchufe del tomacorriente.
14. No dé al electrodoméstico un uso que no sea el indicado.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

Un cable (o conjunto de cable) de suministro de energía corto es proporcionado para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Se pueden utilizar cables de extensión si se tiene precaución al usarlos.

Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable debe ser por lo menos igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión debe ser colocado para que no caiga sobre la superficie de la encimera o mesa, en donde puede ser jalado por niños o tropezado sin querer.

## El Ensamblaje


1. Coloque la parrilla hacia abajo en una superficie elevada para ensamblar las asas. Es necesario usar una superficie elevada para evitar presión en el primer asa ensamblada mientras ensambla la segunda. Si no usa una superficie elevada, se puede dañar el primer asa ensamblada.
2. Quite los tornillos de los soportes de la parrilla.
3. Coloque las asas, alineando los huecos en las asas con los soportes de la parrilla.
4. Recolecte los tornillos y ajústelos seguramente, Fig. A. **Cautión:** El ajuste excesivo puede arruinar los tornillos o rajar las asas y las patas. Cuando se la ha ensamblado correctamente, la parrilla debe quedar nivelada.

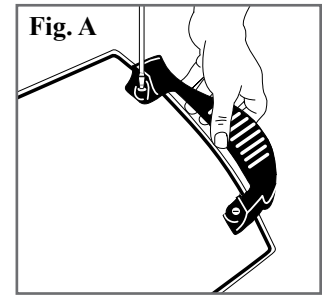

## Cómo Usar

Antes de utilizarla por primera vez, familiarícese con las características de la parrilla, Fig. B. Lave la parrilla en el lavaplatos o en agua tibia y espumosa, enjuague y seque. No sumerja el control de calor Control Master® en agua ni deje que entre en contacto con cualquier líquido. “Sazone” la superficie antiadherente frotando levemente con aceite de cocina. Retire el exceso de aceite con papel de cocina.

1. Coloque la parrilla en una superficie seca y nivelada. Para evitar los daños de calor posibles a la encimera, ponga un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la parrilla.
2. Inserte el control de calor Control Master® en la parrilla hasta que las dos clavijas eléctricas de la parrilla estén totalmente insertadas en el control de calor.
3. Conecte el cable a un tomacorriente polarizado sólo. Como característica de seguridad, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una lámina es más ancha que la otra). Este enchufe encaja sólo en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja totalmente dentro del tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar esta característica de seguridad.
4. Gire el control de calor Control Master® a la temperatura deseada (vea abajo). Precaliente la parrilla. La luz indicadora apaga cuando se alcanza la temperatura escogida (aproximadamente 10 a 15 minutos).
5. Prepare los alimentos por cocción. Porque la parrilla tiene un acabado antiadherente, los alimentos pueden ser preparados con poco o ningún de aceite.
6. Coloque los alimentos en la parrilla y cocine según la tabla de tiempos de cocción (vea abajo). El calor debe ser ajustado según la preferencia personal y los alimentos en particular que cocina. Durante la cocción, la luz indicadora se encenderá y apagará para indicar que se mantiene la temperatura deseada.
7. Gire el control de calor a APAGADO [OFF] cuando la cocción haya terminado. Desenchufe el control de calor del tomacorriente, luego del electrodoméstico. Deje que la unidad se enfríe antes de retirar la bandeja de grasa o verter la grasa de la ranura de grasa.

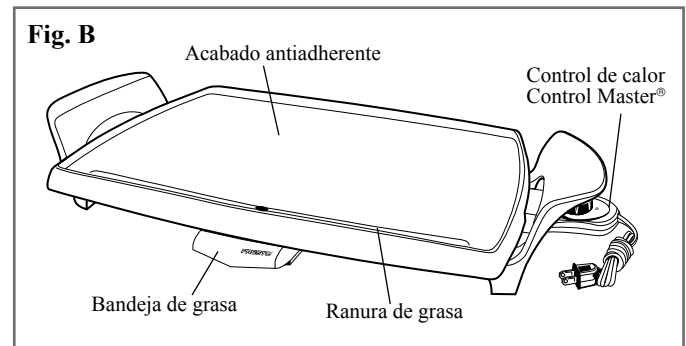

## Tabla de Temperaturas y Tiempos de Cocción

Tipo de Alimento	Temperatura en °F	Tiempo Aproximado en minutos	Tipo de Alimento	Temperatura en °F	Tiempo Aproximado en minutos
Bistec rápido	375°–400°	4–5	Jamón		
Bistec, 1" de espesor			½" de espesor	325°–350°	10–12
Poco cocido	350°–400°	6–7	¾" de espesor	325°–350°	14–16
Término medio	350°–400°	10–12	Panqueques	350°–400°	2–3
Bistec, 1½" de espesor			Pan tostado	325°–350°	4–6
Poco cocido	350°–400°	8–10	Papas, trozos grandes, fritos	300°–350°	10–12
Término medio	350°–400°	18–20	Pescado	325°–375°	5–10
Chuletas de cerdo			Tocino	325°–350°	5–8
½" de espesor	325°–375°	15–20	Tocino canadiense	325°–350°	3–4
¾" de espesor	325°–375°	20–25	Salchicha		
Hamburguesa			Precocida	325°–350°	10–12
½" de espesor	325°–375°	8–12	Unida	325°–350°	20–30
Hígado	325°–350°	5–10	Sándwiches a la parrilla	325°–350°	5–10
Huevos fritos	275°–300°	3–5			

## ***Cuidado y Limpieza***

Antes del uso inicial y después de cada uso, lave la parrilla en el lavaplatos o en agua tibia y espumosa, enjuague y seque. **No sumerja el control de calor Control Master® en agua ni deje que entre en contacto con cualquier líquido.**

Para mejores resultados use utensilios de nylon, plástico, madera o goma. No use utensilios de metal como pueden arañar la superficie antiadherente. No corte alimentos en la superficie antiadherente.

Después de cada uso, limpie la superficie antiadherente con una almohadilla de limpieza no metálica, como Esponja de Limpieza Multiuso Scotch-Brite® o Almohadilla de Limpieza Scotch-Brite Dobie®. Si es necesario, puede aplicar presión firme. **No use lana de acero ni limpiadores abrasivos de cocina.**

Con el tiempo, el acabado antiadherente puede oscurecer sobre el elemento calentador. Para quitar esta decoloración, use un limpiador comercial diseñado para limpiar superficies, tal como removedor dip-it<sup>†</sup>. Estos limpiadores están disponibles en la mayoría de tiendas de comestibles y ferreterías. Deslice la bandeja de grasa en lugar. Precaliente la parrilla a 225°F. Combine un taza de agua caliente y un cucharada de limpiador comercial. Usando guantes de goma, sumerja la almohadilla de limpieza en una solución de limpiar y frote sobre la superficie de cocción. Siga limpiando hasta que la solución desaparezca. Apague la parrilla y deje enfriar. Lave la parrilla en agua tibia y espumosa, enjuague y seque.

Después de tratar la parrilla con un limpiador comercial, se recomienda que resazone la superficie de cocción con aceite de cocina antes de usar. El acabado exterior de la parrilla es fácil de mantener atractiva y pareciendo nueva. Sólo pase un paño y limpie los derrames y goteos cuando ocurren. Si los alimentos queman al armazón, pueden ser quitados con agua tibia y espumosa y una almohadilla de limpieza. Enjuague y seque.

**IMPORTANTE:** Para asegurar la precisión continua del control de calor Control Master®, evite la manipulación brusca en el uso y almacenamiento.

\*Scotch-Brite y Dobie son marcas registradas de 3M. †dip-it es una marca registrada de Ecolab, Inc.

## ***Información de Servicio***

Si tiene alguna pregunta respecto al funcionamiento de su electrodoméstico PRESTO® o necesita piezas para su electrodoméstico, **llame nuestro Departamento de Servicios al Consumidor** los días hábiles entre 8:00 y 16:30 (hora del zona central) a **715-839-2209** o escriba a:

**NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.**

**Departamento de Servicios al Consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703**

Se puede enviar un mensaje de correo electrónico a nuestro sitio web [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com). Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por mensaje de correo electrónico o por carta. Cuando envíe un mensaje de correo electrónico o una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que puede ser contactado durante los días hábiles, si es posible.

Cualquier mantenimiento que necesite este electrodoméstico, aparte del cuidado y la limpieza doméstica normal, debe ser realizado por nuestro Departamento de Servicio de Fábrica. Cuando envíe un electrodoméstico para reparación, no olvide indicar la fecha de compra y una descripción del problema. **Envíe electrodomésticos para reparación a:**

**CANTON SALES AND STORAGE COMPANY**

**Departamento de Servicios de Fábrica de Presto, 555 Matthews Dr., Canton, MS 39046-0529**

El Departamento de Servicio de Fábrica de Presto está equipado para reparar todos los electrodomésticos PRESTO® y suministrar piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Las piezas de repuesto PRESTO® genuinas son fabricadas con las mismas normas estrictas de calidad de los electrodomésticos PRESTO® y están especialmente diseñadas para funcionar de manera adecuada con estos electrodomésticos. Presto sólo puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionar de la misma manera. Para asegurarse de que compra piezas de repuesto genuinas PRESTO®, busque la marca registrada PRESTO®.

### **Garantía Limitada de PRESTO®**

Este electrodoméstico PRESTO® de alta calidad está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante los primeros dos años posterior a la compra, lo reparará o reemplazará a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Para obtener servicio durante el plazo de garantía, envíe este electrodoméstico PRESTO® en encomienda prepaga al Departamento de Servicio de Fábrica de Presto. Cuando envíe el electrodoméstico, incluya una descripción del problema e indique la fecha en que se adquirió el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al utilizar este electrodoméstico PRESTO® y le solicitamos que lea las siguientes instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por reemplazos de piezas inadecuadas, mal trato o mal uso anulará esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

**NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.**

**Eau Claire, WI 54703-3703**