


PRESTO®

Plancha eléctrica de 20 pulgadas


- Superficie de cocción grande prepara suficiente para toda la familia.
- Superficie antiadherente de primera calidad para una cocción sin pegar y una limpieza fácil.
- Bandeja de grasa removible para una limpieza rápida.
- El control de calor Control Master® automáticamente mantiene la temperatura apropiada de cocinar.
- Sumergible en agua con el control de calor retirado.

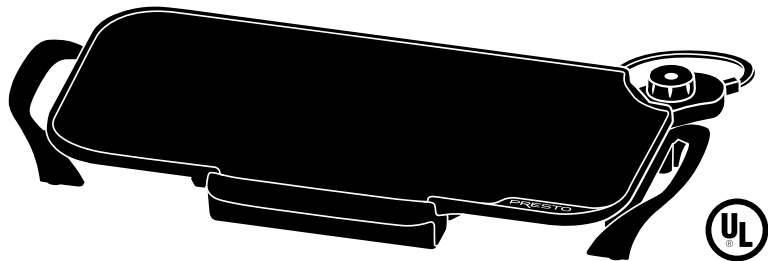

Visítenos en la red a www.GoPresto.com

©2017 National Presto Industries, Inc.

INSTRUCCIONES

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que las asas/ensambladuras de las patas estén ensambladas y sujetadas de manera adecuada antes de usar el electrodoméstico. Véase las instrucciones sobre las asas/ensambladuras de la página 2.
3. No toque las superficies calientes. Use las asas/ensambladuras o las agarraderas.
4. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el control de calor, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
5. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
6. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarla. Déjelo de enfriarse por completo antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiarla.
7. Nunca opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de Fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones corporales. Use las piezas genuinas de repuesto por Presto™ solamente.
9. No lo use al aire libre.
10. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
11. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
12. Se recomienda no mover este electrodoméstico si contiene aceite u otro líquido caliente. Si tiene que moverlo cuando contiene aceite u otro líquido caliente, hágalo con sumo cuidado.
13. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, gire el dial del control a OFF (APAGADO) y luego retire el enchufe del tomacorriente.
14. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporciona un cable (o conjunto de cable) corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños ni tropezado sin querer.

Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Antes del primer uso



Retire todos los materiales de embalaje. Deje a un lado las asas/ensambladuras, la bandeja para grasa y el control de calor. Lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela.

No sumerja el control de calor en agua ni déjelo de entrar en contacto con cualquier líquido.

Antes de usar esta plancha, sujete las asas/ensambladuras como indicado a continuación:

1. Posicione la plancha con la base hacia arriba en una mesa o una encimera.
2. Usando un destornillador Phillips, retire los cuatro tornillos de las extensiones de montaje que se encuentran en la plancha.
3. Posicione las asas/ensambladuras sobre la plancha, alineando los agujeros de las asas/ensambladuras con las extensiones de montaje que se encuentran en la plancha.
4. Reemplace los tornillos y ajústelos firmemente. Cuando se ha montado de manera apropiada, la plancha se queda nivel con la encimera.

ATENCIÓN: Si sigue ajustando los tornillos una vez que están en lugar, puede resultar en daños a los tornillos y las asas/ensambladuras.

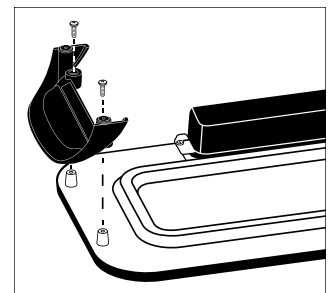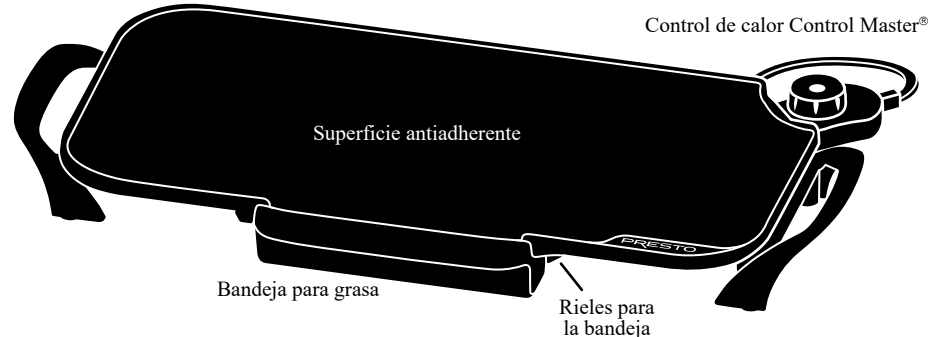

Cómo usarla

ATENCIÓN: No se diseñó esta plancha para usar como bandeja de calentamiento, hornillo ni calentar cualquiera batería de cocina. Usando este electrodoméstico en una manera no especificado en este instructivo puede resultar en daños al electrodoméstico y anula la garantía para este electrodoméstico.

1. Posicione la plancha montada sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor fuera de los paredes, gabinetes y otros objetos.

ATENCIÓN: Para evitar daños de calor a su encimera, posicione un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la plancha. Tenga cuidado de no posicionarlo debajo de las asas/ensambladuras de la plancha.

2. Deslice la bandeja para grasa en su lugar. Introduzca la sonda del control de calor Control Master® en la plancha hasta que las dos clavijas eléctricas de la plancha queden totalmente introducidas en el control de calor. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.
3. Gire el control de calor a la temperatura recomendada en la tabla de temperaturas y tiempos de cocción de la página 3 y precaliente la plancha. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura escogida; toma de 5 a 10 minutos normalmente.

NOTA: Mientras la plancha se caliente, es normal oír un chasquido; se debe a la expansión del metal al calentarse. Se puede oír este sonido mientras la plancha se enfríe también.

4. Prepare los alimentos que va a cocinar. Debido a que la plancha tiene un acabado antiadherente, puede prepararlos sin o con poco de aceite.

ATENCIÓN: No use el aceite antiadherente en aerosol debido a que la superficie de cocción puede hacerse pegajosa.

5. Ponga los alimentos en la plancha y cocine según la tabla de temperaturas y tiempos de cocción abajo. Ajuste al calor según su preferencia personal y los alimentos que va a cocinar. Durante la cocción, la luz indicadora se enciende y se apaga indicando que se mantiene la temperatura escogida.

Para obtener los mejores resultados, use utensilios de nailon, plástico o madera. No use utensilios de metal, los cuales pueden dañar a la superficie antiadherente. No corte alimentos en la superficie de cocción.

6. Gire el dial del control de calor a OFF (APAGADO) cuando la cocción termina. Desconecte el control de calor del tomacorriente y luego del electrodoméstico. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de retirar la bandeja para grasa y antes de la limpieza.

Tabla de temperaturas y tiempos de cocción

Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción	Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción
Bistec rápido	375°–400°	4–5 minutos	Jamón		
Bistec de res			½ pulgada de espesor	325°–350°	10–12 minutos
1 pulgada de espesor			¾ pulgada de espesor	325°–350°	14–16 minutos
Poco cocinado	350°–400°	6–7 minutos	Panqueques	350°–400°	2–3 minutos
Término medio	350°–400°	10–12 minutos	Papas caseras	300°–350°	10–12 minutos
1½ pulgada de espesor			Pescado	325°–375°	5–10 minutos
Poco cocinado	350°–400°	8–10 minutos	Salchichas		
Término medio	350°–400°	18–20 minutos	Unidas	325°–350°	20–30 minutos
Chuletas de puerco			Precocinadas	325°–350°	10–12 minutos
½ pulgada de espesor	325°–375°	15–20 minutos	Sándwiches a la parrilla	325°–350°	5–10 minutos
¾ pulgada de espesor	325°–375°	20–25 minutos	Tocino	325°–350°	5–8 minutos
Hamburguesas			Tocino canadiense	325°–350°	3–4 minutos
½ pulgada de espesor	325°–375°	8–12 minutos	Tostadas a la francesa	325°–350°	4–6 minutos
Huevos fritos	275°–300°	3–5 minutos			

Cómo cuidarla y limpiarla

Nunca sumerja en agua el control de calor Control Master® ni déjelo de entrar en contacto con cualquier líquido.

Después de cada uso, retire el control de calor y lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela por completo. Asegúrese de que limpie el fondo del sartén como es necesario. Puede limpiar la superficie de cocción con una esponja de limpieza no metálica, como las esponjas de limpieza Scotch-Brite* o Scotch-Brite* Dobie.* Puede usar presión firme, si es necesario. **No use las esponjas metálicas ni los limpiadores abrasivos de cocina.**

No es necesario remojar la plancha para quitar los residuos alimentarios. Sin embargo, si quiere remojar la plancha, **no la remoje más que dos horas.** Más que dos horas en remojo puede dañar el acabado antiadherente de la plancha.

ATENCIÓN: Para mantener la apariencia de la plancha, **nunca la lave en un lavaplatos.** Es posible que el borde decorado y el fondo de la plancha se decoloren debido a la naturaleza cáustica del detergente de lavaplatos. Además, un residuo gris puede formarse en el fondo de la plancha y transferirse a las toallas o la piel.

Con tiempo, la superficie antiadherente puede oscurecerse sobre la resistencia debido a la acumulación de grasa o sus residuos. Puede quitar esta decoloración usando una solución de un cucharada de detergente en polvo para lavaplatos automáticos a un taza de agua caliente.

Deslice la bandeja de grasa en su lugar. Precaliente la plancha a 225°. Usando guantes de goma, sumerja la esponja de limpieza en la solución de limpiar y frótela sobre la superficie de cocción; tenga cuidado que la solución no entren en contacto con el borde decorado. Siga limpiando hasta que la solución desaparezca. Apague la plancha y déjela de enfriar por completo. Lave la plancha en agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela.

Después de limpiar la plancha con un limpiador comercial, se recomienda que aplique un poco de aceite vegetal a la superficie de cocción antes de usarlo de nuevo.

Revise con frecuencia los tornillos de las asas/ensambladuras para verificar que estén ajustados. Si es necesario, vuelva a ajustar los con un destornillador Phillips.

ATENCIÓN: Si sigue ajustando los tornillos una vez que están en lugar, puede resultar en daños a los tornillos y las asas/ensambladuras.

IMPORTANTE: Para asegurar la precisión del control de calor Control Master®, no lo manipule bruscamente al usarlo y guardarlo.

* Scotch-Brite y Dobie son marcas de fábrica de 3M Company. Presto no es asociado con 3M Company.

Servicios al Consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o si necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 (horario de la zona central)
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio www.GoPresto.com/contact
- Escriba a: National Presto Industries, Inc.
Servicios al Consumidor
3925 N. Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Si envíe un correo electrónico o una carta, incluya el número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique con los Servicios al Consumidor, indique los números de modelo, que se encuentra en el fondo del protector del enchufe, y de serie, que se encuentra puesto en el metal en el medio del fondo de la plancha. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _____ Serie _____ Fecha de Compra _____

Se equipó los Servicios de Fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar piezas de repuesto genuinas Presto™. Se fabrican las piezas de repuesto genuinas Presto™ con las mismas normas rigurosas de calidad que los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos electrodomésticos. Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto™. Las piezas de “aparencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuina Presto™, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company
Servicios de Fábrica de Presto
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Garantía Limitada Presto®

(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
EAU CLAIRE, WI 54703-3703