


PRESTO®

Plancha eléctrica de 22 pulgadas *con asas removibles*


Visítenos en la red a www.GoPresto.com

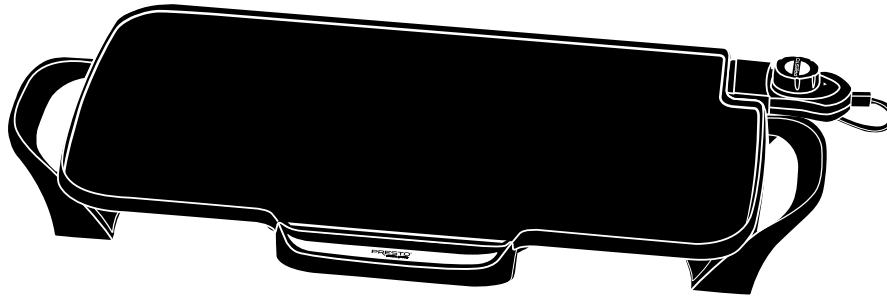

- Superficie de cocción extra grande prepara lo suficiente para la familia entera.
- El control de calor Control Master® automáticamente mantiene una temperatura adecuada de cocción.
- La superficie de cocción con textura facilita un rendimiento superior y una limpieza más fácil.
- Bandeja para grasa removible para una limpieza rápida.
- Asas removibles para limpiarlo fácilmente y guardarlo de manera compacta.

INSTRUCCIONES

©2018 National Presto Industries, Inc.
Formulario S72-992B

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de incendio, no conecte este electrodoméstico al tomacorriente sin las asas.
3. Asegúrese de que las asas estén adecuadamente montadas antes de usar el electrodoméstico. Véase a las instrucciones de la página 2.
4. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
5. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el control de calor, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
6. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. No deje que los niños manipulen ni se introduzcan cables o enchufes a la boca.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
8. Nunca opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones corporales. Use las piezas genuinas de repuesto por Presto® solamente.
10. No lo use al aire libre.

11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. Se recomienda no mover este electrodoméstico si contiene aceite u otro líquido caliente. Si tiene que moverlo cuando contiene aceite u otro líquido caliente, hágalo con sumo cuidado.
14. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el control y luego retire el enchufe del tomacorriente.
15. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.

Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Se proporciona un cable corto y removible para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños o tropezado sin querer.

Antes del primer uso

Retire todo el embalaje. Deje a un lado los asas, bandeja para grasa y control de calor. Lave la plancha según las instrucciones de la página 3. Antes de usar esta plancha, tiene que montar las asas como se indica a continuación:

1. Posicione la plancha, con la superficie de cocción hacia abajo, sobre una mesa o encimera plana y nivelada (Fig. A).
2. Posicione una de las asas con los apoyos hacia arriba sobre la plancha, alineando las dos aberturas para el asa con los dispositivos para cerrar. Los cerrojos se apoyan sobre los dispositivos.
3. Jale los cerrojos hacia atrás hasta que pase los dispositivos (Fig. B) y empuje el asa hacia abajo para que se quede firmemente contra la plancha. Suelte los cerrojos. Para verificar que el asa esté montada de manera correcta, asegúrese de que ambos cerrojos estén debajo del borde de cada dispositivo (Fig. C).
4. Repita los pasos 2 y 3 con la otra asa.

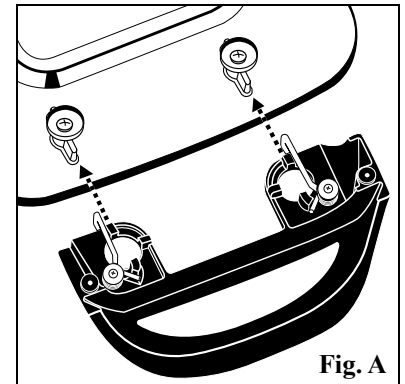


Fig. A

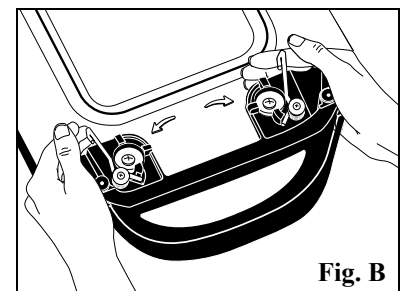


Fig. B

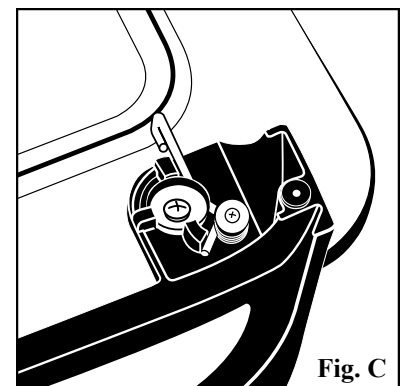


Fig. C

Cómo usar la plancha

ATENCIÓN: No se diseñó esta plancha para usar como bandeja de calentamiento, hornillo ni calentar cualquiera batería de cocina. Usando este electrodoméstico en una manera no especificado en este instructivo puede resultar en daños al electrodoméstico y anula la garantía.

1. Posicione la plancha sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor fuera de los paredes, gabinetes y otros objetos.

ATENCIÓN: Posicione un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la plancha. Eso protege su encimera de daños de calor. Si usa papel de aluminio, no lo posicione entre las patas de la plancha y la encimera.

2. Deslice la bandeja para grasa en su lugar. Introduzca la sonda del control al protector del enchufe de la plancha; las dos clavijas eléctricas de la plancha deben de quedarse totalmente introducidas en el control. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.
3. Gire el control de calor a la temperatura recomendada (página 3) y precaliente la plancha. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura escogida; toma de 5 a 10 minutos normalmente.

Nota: Es normal oír un clic o chasquido mientras la plancha se calienta y mientras se enfría. Es debido a la expansión y contracción del metal.

4. Prepare los alimentos que va a cocinar. Debido a que la plancha tiene un acabado antiadherente, puede prepararlos sin o con poco de aceite.

ATENCIÓN: No use el aceite antiadherente en aerosol debido a que la superficie de cocción puede hacerse pegajosa.

5. Ponga los alimentos en la plancha y cocine según la tabla de temperaturas y tiempos de cocción abajo. Ajuste al calor según su preferencia personal y los alimentos que va a cocinar. Durante la cocción, la luz indicadora se enciende y se apaga indicando que se mantiene la temperatura escogida.

Para obtener los mejores resultados, use utensilios de nailon, plástico o madera. No use utensilios de metal, los cuales pueden dañar a la superficie antiadherente. No corte alimentos en la superficie de cocción.

6. Apague el control de calor cuando la cocción termina. Desconéctelo del tomacorriente y luego del electrodoméstico. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de retirar la bandeja de grasa y antes de la limpieza.

Tabla de temperaturas y tiempos de cocción

Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción	Alimento	Temperatura	Tiempo de cocción
Bistec rápido	375° a 400°	4 a 5 minutos	Jamón		
Bistec de res, 1 pulgada de espesor			½ pulgada de espesor	325° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	6 a 7 minutos	¾ pulgada de espesor	325° a 350°	14 a 16 minutos
Término medio	350° a 400°	10 a 12 minutos	Panqueques	350° a 400°	2 a 3 minutos
Bistec de res, 1½ pulgadas de espesor			Papas caseras	300° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	8 a 10 minutos	Pescado	325° a 375°	5 a 10 minutos
Término medio	350° a 400°	18 a 20 minutos	Sándwiches a la parrilla	325° a 350°	5 a 10 minutos
Chuletas de puerco			Salchichas		
½ pulgada de espesor	325° a 375°	15 a 20 minutos	Precocinadas	325° a 350°	10 a 12 minutos
¾ pulgada de espesor	325° a 375°	20 a 25 minutos	Unidas	325° a 350°	20 a 30 minutos
Hamburguesas			Tocino	325° a 350°	5 a 8 minutos
½ pulgada de espesor	325° a 375°	8 a 12 minutos	Tocino canadiense	325° a 350°	3 a 4 minutos
Huevos fritos	275° a 300°	3 a 5 minutos	Tostadas a la francesa	325° a 350°	4 a 6 minutos

Según el Departamento de agrícola de los Estados Unidos, debe de cocinar las carnes a la temperatura interna mínima dado a continuación para estar seguro de comer. Para medir la temperatura con precisión, mide con un termómetro para carnes.

Bistecs de res	145°F	Huevos	160°F	Puerco (molida, chuletas, bistecs)	160°F
Carne molida de res	160°F	Pescado	145°F		

Cómo cuidar y limpiar la plancha

Para desmontar las asas de la plancha para limpiarla y guardarla, posicione la plancha con la superficie de cocción hacia abajo sobre la encimera. Retire cada asa jalando los cerrojos hacia atrás hasta que pasen el borde de los dispositivos para cerrar (Fig. B, página 2). Mientras mantiene los cerrojos hacia atrás, levante el asa de la plancha. Con un poco de práctica, puede abrir los cerrojos y retirar las asas con la plancha en posición vertical.

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, retire el control de calor y lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuéguela y séquela por completo. Limpie la superficie de cocción con una esponja de limpieza no metálica, como las esponjas de limpieza Scotch-Brite® o Scotch-Brite® Dobie.® Puede usar presión firme si es necesario.

No es necesario remojar la plancha para quitar los residuos alimentarios. Sin embargo, si quiere remojar la plancha, no la remoje más que dos horas ya que puede dañar el acabado antiadherente de la plancha.

No use las esponjas metálicas ni los limpiadores abrasivos de cocina. Nunca sumerja en agua el control de calor Control Master® ni déjelo entrar en contacto con cualquier líquido.

ATENCIÓN: Para mantener la apariencia de la plancha, no la lave en un lavaplatos. Debido a la naturaleza cáustica del detergente de lavaplatos, el fondo de la plancha puede decolorar o un residuo gris puede formarse. Este residuo puede transferirse a las toallas o la piel.

El acabado antiadherente sobre la resistencia puede decolorarse u oscurecerse con tiempo debido a los residuos de alimentos o grasa. Deslice la bandeja para grasa en su lugar y precaliente la plancha a una temperatura de 225°. Ponga guantes de goma, meta una esponja de limpieza no metálica a una solución de un cucharada de detergente en polvo para lavaplatos automáticos a una taza de agua caliente y

* Scotch-Brite y Dobie son marcas de fábrica de 3M Company. Presto no es asociado con esta compañía.

frote la esponja sobre la superficie de cocción. Siga limpiando hasta que la solución desaparezca. Apague la plancha y déjela de enfriarse por completo. Lave la plancha en agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela. Después de limpiar la plancha como así, se recomienda aplicar un poco de aceite vegetal a la superficie de cocción antes de usarlo de nuevo.

Importante: Para asegurar la precisión del control de calor Control Master®, no lo manipule bruscamente al usarlo y guardarlo.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red www.GoPresto.com
- Escriba a: National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la plancha, los cuales puede encontrar en el fondo del protector del enchufe. Se encuentra el número de serie en el fondo exterior de la plancha. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _____ Serie _____ Fecha de compra _____

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos.

Presto solamente puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Cómo registrar su electrodoméstico

Importante: Por favor, dentro de diez días de comprar este electrodoméstico, visítenos a la red y lo registra. El registro apropiado servirá como prueba de compra en caso de perder o colocar en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía.

La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar electrodomésticos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su electrodoméstico, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente escanee este código QR. Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.



Garantía limitada Presto®

(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no las sigue, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703