



PRESTO®

Instrucciones para la plancha eléctrica de 22 pulgadas con asas removibles

- La superficie de cocción extra grande prepara una comida suficiente para toda la familia.
- El control de calor Control Master® automáticamente mantiene una temperatura adecuada de cocción.
- La superficie de cocción con textura facilita un rendimiento superior y una limpieza más fácil.
- Bandeja para grasa removible para una limpieza rápida.
- Asas removibles para limpiarla fácilmente y guardarla de manera compacta.

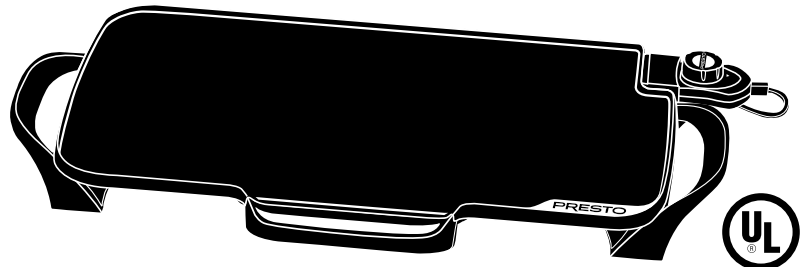

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de incendio, no conecte este electrodoméstico al tomacorriente sin las asas.
3. Asegúrese de que las asas estén adecuadamente ensambladas y sujetadas antes de usar el electrodoméstico. Véase a las instrucciones de la página 2.
4. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
5. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el control de calor, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
6. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. Los niños no deben manejar los cables ni ponerlos en su boca.
7. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo enfriarse por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de la limpieza.
8. Nunca opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones corporales. Use las piezas genuinas de repuesto por Presto® solamente.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera ni que toque las superficies calientes.
12. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
13. Se recomienda no mover este electrodoméstico si contiene aceite u otro líquido caliente. Si tiene que moverlo cuando contiene aceite u otro líquido caliente, hágalo con sumo cuidado.
14. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el control de calor y luego retire el enchufe del tomacorriente.
15. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, invértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia.

Se proporciona un cable corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños o tropezado sin querer.

Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Antes del primer uso

Retire todo el embalaje. Deje a un lado las asas, la bandeja para grasa y el control de calor. Lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela.

Nunca sumerja el control de calor Control Master® en agua ni deje que entre en contacto con cualquier líquido.

Antes de usar esta plancha, tiene que sujetar las asas como se indica a continuación:

1. Coloque la plancha, con la superficie de cocción hacia abajo, sobre una mesa o encimera plana y nivelada (Fig. A).
2. Posicione una de las asas, con los apoyos hacia arriba, sobre la plancha, alineando las dos aberturas para el asa con los dispositivos para cerrar. Los cerrojos se apoyan sobre los dispositivos.
3. Jale los cerrojos hacia atrás hasta que pase los dispositivos (Fig. B) y empuje el asa hacia abajo para que se quede firmemente contra la plancha.

Suelte los cerrojos para sujetar el asa en su lugar. Para verificar que el asa esté sujeta de manera correcta, asegúrese de que ambos cerrojos estén debajo del borde de cada dispositivo (Fig. C).

4. Repita los pasos 2 y 3 con la otra asa.

Cómo usarla

ATENCIÓN: No se diseñó esta plancha para usarse como una bandeja de calentamiento ni un hornillo o para calentar cualquiera batería de cocina. Usándola en una manera no especificado en este instructivo puede resultar en daños al electrodoméstico y anula la garantía.

1. Posicione la plancha montada sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor fuera de los paredes, gabinetes y otros objetos.




ATENCIÓN: Posicione un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la plancha para proteger su encimera de daños de calor. No posicione el protector entre las patas de la plancha y la encimera. Las patas tiene que estar en contacto con la encimera para que la plancha no se mueva.

2. Deslice la bandeja para grasa en su lugar. Introduzca la sonda del control de calor al protector del enchufe de la plancha. Empuje gentilmente hasta que las dos clavijas eléctricas de la plancha queden totalmente introducidas en el control de calor. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.
3. Gire el control de calor a la temperatura deseada; véase a la página 3 para la tabla de cocción. Precaliente la plancha. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura escogida, aproximadamente de 5 a 10 minutos.

Nota: Es normal oír un clic o chasquido mientras la plancha se calienta y mientras se enfría. Es debido a la expansión y contracción del metal.

4. Prepare los alimentos para la cocción. Debido a que la plancha tiene un acabado cerámico antiadherente, puede preparar los alimentos con poco o sin aceite.

ATENCIÓN: Evite el uso del aceite antiadherente en aerosol porque pueden resultar en que la superficie de cocción se haga pegajosa.

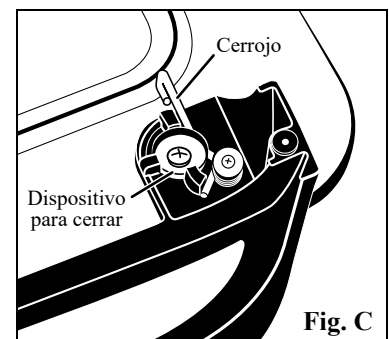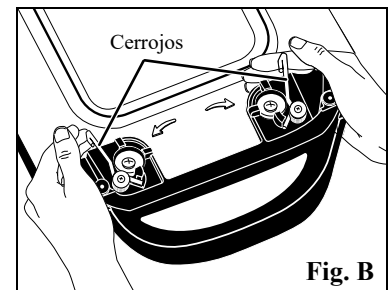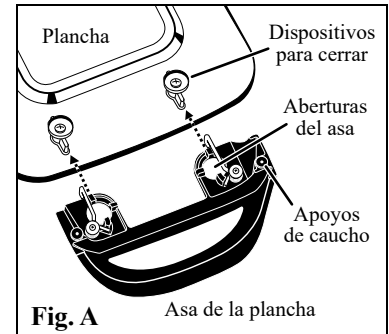

5. Ponga los alimentos en la plancha y cocínelos según la tabla de cocción. Ajuste el calor según su preferencia personal y los alimentos que va a cocinar. Durante la cocción, la luz indicadora se enciende y se apaga indicando que se mantiene la temperatura escogida. Para obtener los mejores resultados, use utensilios de nailon, plástico, goma o madera. No use utensilios de metal con ni corte alimentos en la superficie antiadherente, ya que pueden dañarla.
6. Apague el control de calor cuando la cocción termina. Desconecte el control del tomacorriente y luego del electrodoméstico. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de retirar la bandeja para grasa y antes de limpiarla.

Para desmontar las asas de la plancha para limpiarla y guardarla:

Para las primeras veces, posicione la plancha con la superficie de cocción hacia abajo sobre la encimera. Retire cada asa jalando los cerrojos hacia atrás hasta que pasen el borde de los dispositivos para cerrar (Fig. B, página 2). Mientras mantiene los cerrojos hacia atrás, levante el asa de la plancha. Con un poco de práctica, puede desmontar la plancha en posición vertical.

Cómo cuidarla y limpiarla

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, retire el control de calor y lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela por completo. Limpie el fondo de la plancha como necesario. **No use las esponjas metálicas ni los limpiadores abrasivos de cocina. No sumerja el control de calor Control Master® en agua ni deje que entre en contacto con cualquier líquido.**

ATENCIÓN: Para mantener la apariencia de la plancha, no la lave en un lavaplatos automático ya que disminuye las cualidades antiadherentes del acabado cerámico. Además, es posible que el fondo se decolore debido a la naturaleza cáustica del detergente de lavaplatos. Un residuo gris puede formarse en el fondo y puede transferirse a las toallas o la piel.

No es necesario remojar la plancha para quitar los residuos de alimentos. Sin embargo, si quiere remojarla, no la remoje más que dos horas. Más que dos horas en remojo puede dañar el acabado antiadherente cerámico.

Con tiempo, el acabado cerámico puede decolorarse u oscurecerse sobre la resistencia debido a los residuos de alimentos o grasa. Para reducir o quitar esta decoloración, espolvoree el sodio bicarbonato sobre la mancha. Añade bastante agua para formar una pasta. Deje esta pasta en reposo algunos minutos y luego friegue la mancha con una esponja plástica de limpieza, como la Scotch-Brite® Dobie,* o con un paño húmedo. Lávela, enjuáguela y séquela por completo. Repita este proceso si necesario.

Importante: Para asegurar la precisión del control de calor Control Master®, no lo manipule bruscamente cuando lo usa o guarda.

Tabla de temperaturas y tiempos de cocción

Alimento	Temperatura	Tiempo
Bistec de res rápido	375° a 400°	4 a 5 minutos
Bistec de res, 1 pulgada de espesor, poco cocinado	350° a 400°	6 a 7 minutos
Bistec de res, 1 pulgada de espesor, término medio	350° a 400°	10 a 12 minutos
Bistec de res, 1½ pulgadas de espesor, poco cocinado	350° a 400°	8 a 10 minutos
Bistec de res, 1½ pulgadas de espesor, término medio	350° a 400°	18 a 20 minutos
Chuletas de puerco, ½ pulgada de espesor	325° a 375°	15 a 20 minutos
Chuletas de puerco, ¾ pulgada de espesor	325° a 375°	20 a 25 minutos
Hamburguesas, ½ pulgada de espesor	325° a 375°	8 a 12 minutos
Huevos fritos	275° a 300°	3 a 5 minutos
Jamón, ½ pulgada de espesor	325° a 350°	10 a 12 minutos
Jamón, ¾ pulgada de espesor	325° a 350°	14 a 16 minutos
Panqueques	350° a 400°	2 a 3 minutos
Papas caseras en trozos	300° a 350°	10 a 12 minutos
Pescado	325° a 375°	5 a 10 minutos
Salchichas precocinadas	325° a 350°	10 a 12 minutos
Salchichas unidas	325° a 350°	20 a 30 minutos
Sándwiches a la parrilla	325° a 350°	5 a 10 minutos
Tocino	325° a 350°	5 a 8 minutos
Tocino canadiense	325° a 350°	3 a 4 minutos
Tostadas a la francesa	325° a 350°	4 a 6 minutos

Según el Departamento de agricultura de los EE.UU., debe de cocinar las carnes a una temperatura interna mínima para estar seguro de comer. Para medir la temperatura con precisión, mide con un termómetro para carnes.

Temperatura internas seguras:

Bistecs de res	145°F
Carne molida de res	160°F
Huevos	160°F
Pescado	145°F
Puerco	160°F
(molida, chuletas, bistecs)	

* Scotch-Brite y Dobie son marcas de fábrica de 3M Company. Presto no es asociado con 3M Company.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame a 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red www.GoPresto.com/contact
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible.

Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la plancha, los cuales pueden encontrar en el fondo del protector del enchufe. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _____ Serie _____ Fecha de compra _____

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos.

Presto puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto genuinas Presto® solamente. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Cómo registrar su electrodoméstico Presto®

Importante: Por favor, dentro de diez días de comprar este producto, visítenos a nuestro sitio de la red y registra este producto. El registro apropiado servirá como prueba de compra en caso de perder o colocar en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía.

La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar productos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su producto, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente escanee el código QR. Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.



Garantía limitada Presto®

(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. ***Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.***

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; los gastos del envío son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió, tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no las sigue, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703