


# PRESTO®

## Liddle Griddle® mini plancha eléctrica

- Tamaño compacto. Ideal para una o dos porciones. La plancha perfecta para personas solteras o las parejas.
- Superficie antiadherente para una cocción sin pegar y una limpieza fácil.
- Completamente sumergible y apta para el lavaplatos automático con el control de calor retirado.
- El control de calor Control Master® automáticamente mantiene una temperatura adecuada de cocción.

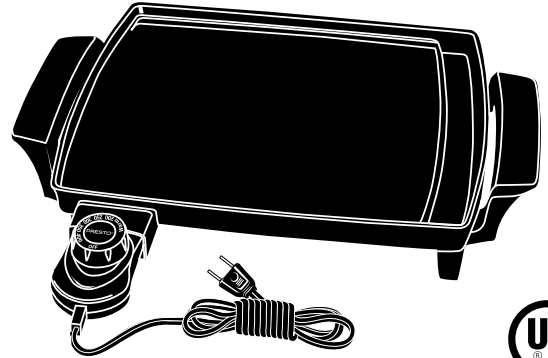


©2019 National Presto Industries, Inc.

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)

Formulario S72-484D

## INSTRUCCIONES

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que las asas estén adecuadamente montadas antes de usar el electrodoméstico. Véase a la página 2.
3. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
4. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el control de calor, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
5. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. No deje que los niños manipulen ni se introduzcan cables o enchufes a la boca.
6. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
7. Nunca opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones corporales. Use las piezas genuinas de repuesto por Presto® solamente.
9. No lo use al aire libre.
10. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
11. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
12. Se recomienda no mover este electrodoméstico si contiene aceite u otro líquido caliente. Si tiene que moverlo cuando contiene aceite u otro líquido caliente, hágalo con sumo cuidado.
13. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el control y luego retire el enchufe del tomacorriente.
14. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.


## Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia. Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Se proporciona un cable corto y removible para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños o tropezado sin querer.

## Cómo montar las asas

1. Posicione la plancha, con la superficie de cocción hacia abajo, sobre una mesa o encimera plana y nivelada. Una superficie elevada es necesario para evitar presión en una asa mientras colocar la segunda. Si no usa una superficie nivelada, puede dañar la primera asa ensamblada (Fig. A).
2. Retire los tornillos de las cuatro extensiones de montaje y déjelos a un lado.
3. Posicione las asas sobre la plancha, alineando los agujeros para tornillo de las asas con los de las extensiones de montaje.
4. Ponga en lugar los tornillos y ajústelos firmemente (Fig. A). Cuando se lo montó correctamente, la plancha se queda nivel con la mesa o la encimera. **ATENCIÓN:** Si sigue ajustando los tornillos una vez que estén en lugar, puede resultar en daños a los tornillos o las asas.

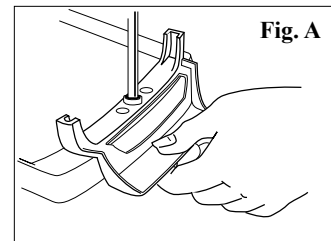


## Cómo usar la plancha

**ATENCIÓN:** No se diseñó esta plancha para usar como bandeja de calentamiento ni un hornillo ni para calentar cualquiera batería de cocina. Usando esta plancha en una manera no especificado en este instructivo puede resultar en daños a la plancha y anula la garantía.

Antes de usar esta plancha, familiarícese con sus características (Fig. B) y lávela según las instrucciones más abajo.

1. Posicione la plancha montada sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor fuera de los paredes, gabinetes y otros objetos. **ATENCIÓN:** Posicione un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la plancha. Eso protege su encimera de daños de calor. Si usa papel de aluminio, no lo posicione entre las patas de la plancha y la encimera.
2. Introduzca la sonda del control al protector del enchufe de la plancha; las dos clavijas eléctricas de la plancha deben de quedarse totalmente introducidas en el control. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.
3. Gire el control de calor a la temperatura recomendada (página 3) y precaliente la plancha. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura escogida; toma de 5 a 10 minutos normalmente. **Nota:** Es normal oír un clic o chasquido mientras la plancha se calienta y mientras se enfría ya que el metal se expande y se contrae.
4. Prepare los alimentos que va a cocinar. Debido a que la plancha tiene un acabado antiadherente, puede prepararlos sin o con poco de aceite. **ATENCIÓN:** No use el aceite antiadherente en aerosol debido a que la superficie de cocción puede hacerse pegajosa.
5. Ponga los alimentos en la plancha y cocine según la tabla de temperaturas y tiempos. Ajuste al calor según su preferencia personal y los alimentos que cocinan. Durante la cocción, la luz indicadora se enciende y se apaga indicando que se mantiene la temperatura escogida. Para obtener los mejores resultados, use utensilios de nailon, plástico, goma o madera. No use utensilios de metal, los cuales pueden dañar a la superficie antiadherente. Nunca corte alimentos en la superficie de cocción.
6. Apague el control de calor cuando la cocción termina. Desconéctelo del tomacorriente y luego del electrodoméstico. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de vaciar la ranura de grasa y antes de la limpieza.

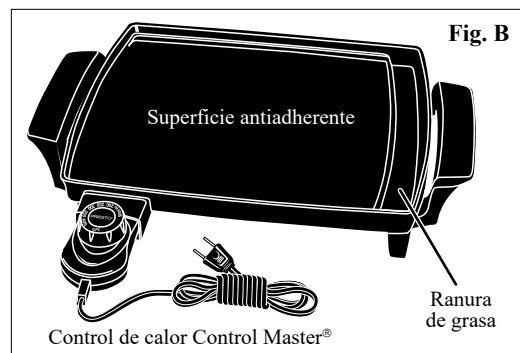

## Cómo cuidar y limpiar la plancha

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, retire el control de calor y lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela por completo. Limpie la superficie de cocción con una esponja de limpieza no metálica, como las esponjas de limpieza Scotch-Brite\* o Scotch-Brite\* Dobie.\* Puede usar presión firme si es necesario.

No es necesario remojar la plancha para quitar los residuos de alimentos o de grasa. Sin embargo, si quiere remojar la plancha, no la remoje más que dos horas ya que puede dañar el acabado antiadherente. **No use las esponjas metálicas ni los limpiadores abrasivos de cocina. Nunca sumerja en agua el control de calor Control Master® ni déjelo entrar en contacto con cualquier líquido.**

**ATENCIÓN:** Si decide lavar la plancha en un lavaplatos, el fondo de la plancha puede decolorarse o un residuo gris puede formarse debido a la naturaleza cáustica del detergente de lavaplatos. Este residuo puede transferirse a las toallas o la piel.

El acabado antiadherente sobre la resistencia puede decolorarse u oscurecerse con tiempo debido a los residuos de alimentos o grasa. Precaliente la plancha a una temperatura de 225°. Ponga guantes de goma, meta una esponja de limpieza no metálica a una solución de 1 cucharada de detergente en polvo para lavaplatos automáticos a 1 taza de agua caliente. Frote la esponja sobre la superficie de cocción, asegurándose que no toque la

\* Scotch-Brite y Dobie son marcas de fábrica de 3M Company. Presto no es asociado con esta compañía.

superficie caliente ni el borde de la plancha. Siga limpiando hasta que la solución desaparezca. Apague la plancha y déjela de enfriarse por completo. Lave la plancha en agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela. Después de limpiar la plancha como así, se recomienda aplicar un poco de aceite vegetal a la superficie de cocción antes de usarlo de nuevo.

El acabado exterior de la plancha es fácil de mantener atractivo y como nuevo. Simplemente usa un paño para limpiar los derrames y goteos cuando se los ocurran. Cualquier residuo de alimento o grasa restante puede ser quitado con agua tibia y espumosa y una almohadilla de limpieza. Enjuáguela y séquela por completo.

Revise con frecuencia los tornillos de las asas para verificar que estén ajustados. Si es necesario, ajústelos con un destornillador plano.

**ATENCIÓN:** Si sigue ajustando los tornillos una vez que están en lugar, puede resultar en daños a los tornillos y las asas.

**Importante:** Para asegurar la precisión del control de calor Control Master®, no lo manipule bruscamente al usarlo y guardarlo.

**Tabla de temperaturas y tiempos de cocción**

Alimento	Temperatura	Tiempo	Alimento	Temperatura	Tiempo
Bistec de res rápido	375° a 400°	4 a 5 minutos	Panqueques	350° a 400°	2 a 3 minutos
Bistec de res, 1 pulgada de espesor, poco cocinado	350° a 400°	6 a 7 minutos	Papas caseras en trozos	300° a 350°	10 a 12 minutos
Bistec de res, 1 pulgada de espesor, término medio	350° a 400°	10 a 12 minutos	Pescado	325° a 375°	5 a 10 minutos
Bistec de res, 1½ pulgadas de espesor, poco cocinado	350° a 400°	8 a 10 minutos	Salchichas precocinadas	325° a 350°	10 a 12 minutos
Bistec de res, 1½ pulgadas de espesor, término medio	350° a 400°	18 a 20 minutos	Salchichas unidas	325° a 350°	20 a 30 minutos
Chuletas de puerco, ½ pulgada de espesor	325° a 375°	15 a 20 minutos	Sándwiches a la parrilla	325° a 350°	5 a 10 minutos
Chuletas de puerco, ¾ pulgada de espesor	325° a 375°	20 a 25 minutos	Tocino	325° a 350°	5 a 8 minutos
Hamburguesas, ½ pulgada de espesor	325° a 375°	8 a 12 minutos	Tocino canadiense	325° a 350°	3 a 4 minutos
Huevos fritos	275° a 300°	3 a 5 minutos	Tostadas a la francesa	325° a 350°	4 a 6 minutos
Jamón, ½ pulgada de espesor	325° a 350°	10 a 12 minutos			
Jamón, ¾ pulgada de espesor	325° a 350°	14 a 16 minutos			

## Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros:

- Llame a 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la plancha, los cuales pueden encontrar en el fondo del protector del enchufe. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto genuinas Presto®. Se fabrican estas piezas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos. Presto puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto genuinas Presto® solamente. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

## Cómo registrar su electrodoméstico

**Importante:** Por favor, dentro de diez días de comprar este electrodoméstico, visítenos a nuestro sitio de la red y lo registra. El registro apropiado servirá como prueba de compra en caso de perder o colocar en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía. La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar productos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su producto, visite [www.GoPresto.com/registration](http://www.GoPresto.com/registration) o simplemente escanee el código QR. Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.



## Garantía limitada (válido solamente en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. **Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.** Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; los gastos del envío son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió, tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico. Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no las sigue, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.