

PRESTO^{MD} HeatDish^{MD} +TILT

Chaufferette électrique parabolique

Le réflecteur parabolique concentre l'énergie
comme une antenne parabolique.


Une chaleur que vous pouvez ressentir
directement, presque instantanément.

Elle s'incline vers le haut, vers le bas et n'importe où entre les
deux pour diriger la chaleur exactement là où vous la voulez.

Elle vous réchauffe plutôt que l'air.

Elle vous maintient bien au chaud même dans une
grande pièce ou aire ouverte froide.*

* Bien que la chaufferette vous maintiendra au chaud dans une large pièce
fermée, elle n'est pas conçue pour chauffer toute la pièce. Elle est efficace
pour chauffer des pièces fermées mesurant jusqu'à 3 mètres sur 4.

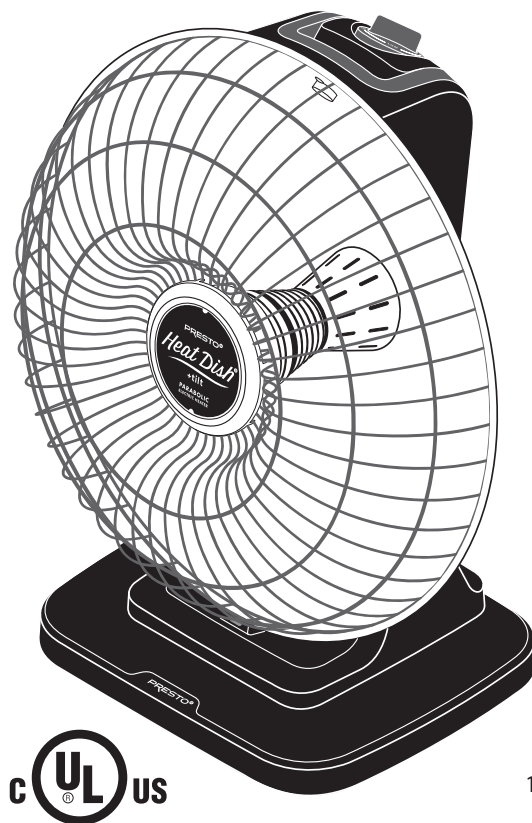

1 000 watts
3 412 BTU
120 volts CA

Visitez le www.GoPresto.com

INSTRUCTIONS

©2026 National Presto Industries, Inc.
Formulaire n° F4152-211A

Cet appareil est homologué . Les importantes mesures de sécurité suivantes sont recommandées par la plupart des fabricants de petits électroménagers.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, prenez toujours des précautions de base pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure, et de hyperthermie, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la chaufferette.
2. La chaufferette est chaude lorsqu'elle est utilisée. Pour éviter des brûlures, évitez tout contact entre les surfaces chaudes et la peau nue. Pour déplacer la chaufferette, utilisez la poignée.
Maintenez une distance d'au moins 1 mètre entre les matériaux combustibles, notamment le mobilier, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux et l'avant de la chaufferette, et maintenez-les également éloignés des côtés et de l'arrière de la chaufferette.
3. Usez d'une extrême prudence lorsqu'une chaufferette est utilisée par des enfants ou des invalides ou à proximité d'eux et chaque fois que la chaufferette est laissée en marche et sans surveillance.
4. Afin d'éviter des températures ambiantes excessives pouvant provoquer une hyperthermie, NE laissez PAS la chaufferette fonctionner sans surveillance dans un espace confiné autour d'enfants en bas âge ou de personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
5. L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des vertiges, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez la chaufferette et consultez un médecin.
6. Débranchez toujours la chaufferette de la prise murale lorsqu'elle n'est pas utilisée.
7. Ne faites pas fonctionner la chaufferette si un élément ou le cône en céramique est brisé, si la fiche ou le cordon est endommagé, après un mauvais fonctionnement de la chaufferette, ou si elle est tombée ou endommagée d'une manière quelconque. Pour obtenir de l'aide en anglais, veuillez téléphoner au Service à la clientèle de Presto au 1 800 877-0441.
8. N'utilisez pas la chaufferette à l'extérieur.

9. La chauffeurette n'est pas destinée à un usage dans une salle de bains, une buanderie et d'autres lieux intérieurs semblables. N'installez jamais la chauffeurette à un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
10. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon d'un tapis, d'un chemin d'escalier ou d'un autre revêtement semblable. Ne faites pas passer le cordon sous un meuble ou un appareil électroménager. Placez le cordon à l'écart de la zone de circulation et à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher.
11. Pour débrancher la chauffeurette, mettez le bouton de contrôle sur ARRÊT, puis retirez la fiche de la prise murale.
12. N'insérez pas de corps étrangers dans la grille ou dans toute ouverture de ventilation ou d'évacuation, et ne les laissez pas y pénétrer non plus, puisqu'une décharge électrique ou un incendie pourrait survenir, ou endommager la chauffeurette.
13. Pour prévenir un incendie, ne bloquez pas les entrées et sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne placez pas la chauffeurette sur une surface molle, notamment un lit puisque les ouvertures de ventilation de la chauffeurette pourraient être obstruées.
14. La chauffeurette comprend des pièces chaudes qui font des arcs électriques ou des étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas la chauffeurette dans un endroit où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
15. Utilisez la chauffeurette uniquement selon la description dans ce document. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
16. Branchez toujours la chauffeurette directement dans une prise murale. Ne l'utilisez jamais avec une rallonge électrique ou une prise de courant relocalisable (prise de courant/barre d'alimentation).
17. La chauffeurette est munie d'une alarme sonore pour avertir que des pièces de la chauffeurette sont devenues excessivement chaudes. Si l'alarme sonne, fermez immédiatement la chauffeurette et vérifiez qu'aucun objet ou article proche de la chauffeurette ne peut causer la température élevée. **NE FAITES PAS FONCTIONNER LA CHAUFFERETTE LORSQUE L'ALARME SONNE.**
18. Ne faites pas fonctionner la chauffeurette sans sa base.
19. Ne tentez pas de réparer la chauffeurette, ni de l'ajuster ou d'en remplacer des pièces. Le service après-vente Presto doit vérifier et réparer les chauffeurettes défectueuses.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Renseignements importants sur le cordon et la fiche

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est destinée à ne s'insérer que d'une seule manière dans une prise polarisée.

Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Branchez le cordon d'alimentation uniquement à une prise électrique de 120 volts CA.

Familiarisez-vous

Avant la première utilisation



Familiarisez-vous avec les pièces de la chauffeurette électrique parabolique HeatDish^{MD} Plus Tilt de Presto^{MD} (Fig. A) et lisez les renseignements des pages suivantes.

Avant de la brancher, veuillez lire les instructions « Fonctionnement de la chauffeurette » à la page 5.

Réglage de l'inclinaison et transport de la chauffeurette

La chauffeurette est dotée d'un mécanisme d'inclinaison qui vous permet de régler l'angle de sortie de la chaleur (Fig. C, page 3). Repérez la zone encastrée située entre le bouton de contrôle et le bouton rouge de remise en marche. Pour incliner la chauffeurette, placez votre main de manière que votre pouce repose dans la zone encastrée et que vos doigts reposent à l'arrière de la chauffeurette (Fig. B). Le bouton de contrôle doit se trouver entre votre pouce et votre index. Inclinez ensuite la chauffeurette selon l'angle souhaité.

Utilisez la poignée pour déplacer la chauffeurette d'une pièce à l'autre. Pour accéder à la poignée, soulevez-la de sa position de rangement (Fig. B) jusqu'à la position déployée illustrée à la Fig. A.

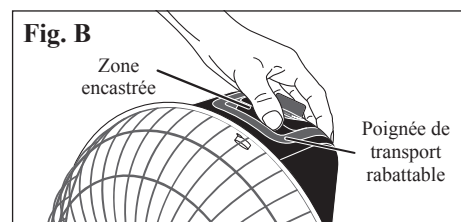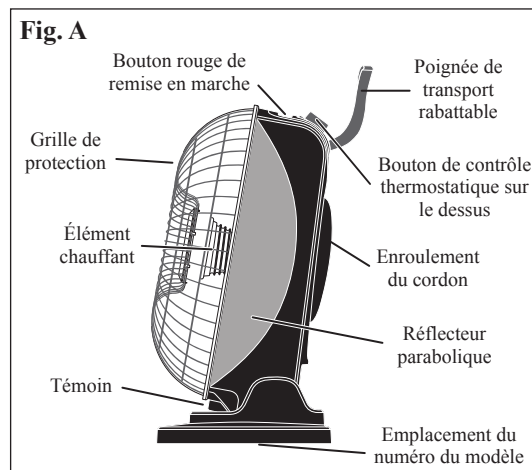

Comment la chauffeurette vous maintient-elle au chaud?

La chauffeurette électrique parabolique est conçue pour chauffer directement les personnes et les objets, sans chauffer au préalable l'air qui les entoure. La chauffeurette vous permet de régler la température ambiante à un niveau bas tout en restant confortablement au chaud.

La chaleur est produite par un fil hélicoïdal enroulé autour d'un cône en céramique. Le réflecteur de la chauffeurette réfléchit cette chaleur dans un faisceau concentré directement sur vous. La chaleur est contrôlée par un commutateur à réglage infini qui permet de commander par cycle l'élément, de la même manière qu'une cuisinière.

Plus le réglage est élevé, plus l'intervalle pendant lequel l'élément est activé est long. Le cône en céramique retient la chaleur, de sorte qu'il y a une sensation de chaleur uniforme à chaque réglage. À des températures plus basses, la chaleur est moins intense, tandis qu'à des températures plus élevées, elle est plus intense.

Comment la chauffeurette peut-elle contribuer à vous faire économiser de l'énergie?

Le réflecteur parabolique concentre la chaleur, comme une antenne parabolique concentre les signaux de télévision. Par conséquent, la chauffeurette nécessite donc moins d'énergie qu'un appareil de chauffage par convection pour fournir toute la chaleur que vous souhaitez.

Elle fournit une chaleur super concentrée pour vous garder bien plus au chaud que les appareils de chauffage par convection de 1 500 watts. Parce qu'elle n'utilise que 1 000 watts, son fonctionnement coûte un tiers de moins à faire fonctionner et pourrait vous permettre de faire des économies sur vos factures d'électricité.

Une chauffeurette parabolique, associée à d'autres mesures de conservation, vous aidera à réduire votre consommation d'électricité à la maison.

Par exemple, vous pourriez réaliser des économies d'énergie en maintenant le thermostat de votre système de chauffage central à un niveau inférieur et, par conséquent, réduire la température moyenne de la pièce. Le confort personnel peut être maintenu à l'aide d'une chauffeurette parabolique.

Comment la chauffeurette parabolique fonctionne-t-elle?

Un interrupteur de commande automatique, ou thermostat, est intégré à la chauffeurette pour contrôler la puissance de chauffage. Le bouton de contrôle (Fig. D, page 4), situé sur le dessus de la chauffeurette, sert à régler le thermostat.

Ce thermostat fonctionne comme la commande d'un brûleur de cuisinière électrique en allumant et en éteignant l'élément chauffant pour régulariser la quantité de chaleur produite. Au réglage le plus élevé, l'élément est allumé 100 % du temps.

À un niveau plus bas, l'élément chauffant s'allume et s'éteint automatiquement, produisant une quantité de chaleur moindre. Plus le réglage est bas, plus l'élément reste éteint longtemps pendant le cycle.

De plus, tout comme l'interrupteur de contrôle d'alimentation de tout appareil électrique, **ce thermostat peut produire une petite étincelle ou un éclair de lumière chaque fois qu'il s'ouvre ou se ferme pour mettre l'élément en marche ou l'éteindre.**

Bien que ce flash visuel soit normal pour tout interrupteur électrique, il peut être plus perceptible dans la chauffeurette, surtout si la pièce est sombre.

De même, vous entendrez peut-être un léger cliquetis ou un bourdonnement aux réglages les plus bas, lorsque le thermostat remet l'élément chauffant sous tension et que l'appareil se réchauffe.

Dispositifs de sécurité


La chauffeurette est dotée de trois dispositifs de sécurité : un interrupteur de sécurité automatique, un bouton de réenclenchement manuel et une alarme. L'interrupteur de sécurité éteint l'appareil et l'alarme retentit (si l'élément est sous tension) si la chauffeurette est déplacée ou placée sur une surface non plane.

Bien que l'interrupteur soit surtout destiné à avertir d'un basculement, il éteint la chauffeurette et l'avertisseur retentit en guise de protection supplémentaire si un enfant ou un animal déplace la chauffeurette.

La chauffeurette est contrôlée par un thermostat qui l'éteint en cas de surchauffe, par exemple, s'il est placé trop près d'un meuble ou d'un mur ou si trop de poussière ou de saleté s'est accumulée sur le réflecteur.


Pour vous assurer que vous êtes conscient qu'une situation de surchauffe s'est produite, la chauffeurette s'éteint et sonne jusqu'à ce que vous la ré-enclenchiez manuellement. Pour ce faire, appuyez sur le bouton rouge de REMISE EN MARCHÉ situé sur le dessus de la chauffeurette entre le réflecteur et le bouton de contrôle (Fig. D, page 4).

Fig. C

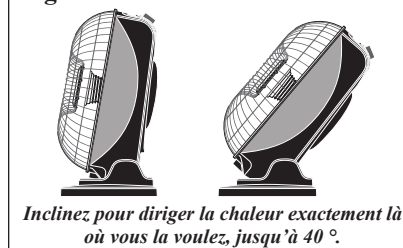

Si vous continuez d'entendre l'alarme, assurez-vous que la chauffeferette est sur une surface de niveau. Si l'alarme continue de retentir, c'est que la chauffeferette a surchauffé en raison d'un mauvais positionnement ou d'une accumulation de poussière et de saleté sur le réflecteur parabolique.

1. Placez le bouton de contrôle de la chauffeferette à **ARRÊT**.
2. Attendez 5 minutes pour permettre à la chauffeferette de refroidir.
3. Appuyez sur le bouton rouge **REMISE EN MARCHÉ** situé dans la zone encastrée entre le bouton de contrôle et le haut de la chauffeferette (recherchez la flèche rouge indiquant « **REMISE EN MARCHÉ ICI** ») à l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'un outil similaire (Fig. D) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si vous n'entendez pas de clic, laissez la chauffeferette refroidir pendant 5 minutes supplémentaires, puis réessayez. Si vous n'entendez toujours pas de clic, il se peut que vous deviez appuyer plus fort sur le bouton. Le clic est un signal sonore indiquant que le thermostat a été réinitialisé.
4. Vérifiez que la chauffeferette est bien positionnée et nettoyez le réflecteur en présence de poussière ou de saleté, tel qu'il est indiqué aux pages 5 et 6.
5. Rebranchez la chauffeferette et essayez-la de nouveau.

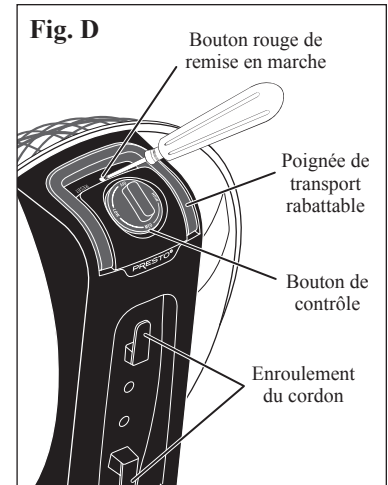

Positionnement de la chauffeferette

Lorsque la chauffeferette parabolique est positionnée correctement, elle vous maintiendra bien au chaud. Pour obtenir une chaleur maximale, suivez les suggestions ci-après :

- Pointez la grille avant vers la zone que vous désirez chauffer et utilisez la caractéristique de basculement pour viser la chaleur exactement là où vous la voulez.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets entre vous et la chauffeferette. Ces objets pourraient absorber la chaleur et l'empêcher de vous parvenir.
- Le concept parabolique du réflecteur concentre la chaleur sur les personnes de 1 à 3 mètres d'elle. Par conséquent, pour que votre corps tout entier puisse profiter de la chaleur produite par la chauffeferette, elle doit être placée à au moins 1 mètre de vous.
Si vous placez la chauffeferette plus proche, elle se transforme en chauffeferette pour les pieds, plutôt que pour le corps. Essayez différentes positions jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient.
- N'oubliez pas que cet appareil sert avant tout de chauffeferette pour les personnes plutôt que de chauffeferette pour une pièce, et qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser pour chauffer une grande pièce ou un espace ouvert.
- La chaleur infrarouge produite par cette chauffeferette passera à travers le verre, tout comme les rayons du soleil. Si la chauffeferette est dirigée vers une fenêtre, les objets situés à l'extérieur seront chauffés.

Lorsque vous utilisez la chauffeferette, les mesures de précautions suivantes doivent être respectées :

- Une attention particulière est nécessaire lorsque la chauffeferette est utilisée en présence d'enfants.
- La chauffeferette doit toujours être en position stable et verticale, avec un espace d'au moins 1 mètre entre l'avant de l'appareil et toute autre surface.
- La chauffeferette ne doit jamais être placée dans un endroit fermé, notamment sous un meuble, dans une armoire, sous ou derrière des rideaux ou des tentures, ni être suspendue à un mur ou un plafond.
- La chaleur produite par tout appareil de chauffage a tendance à extraire l'humidité de l'air. Il est recommandé d'éviter de s'asseoir avec le visage directement devant l'élément chauffant. La chaleur intense peut assécher vos yeux et provoquer une irritation.

AVERTISSEMENT! Certaines personnes à la peau sensible peuvent développer certaines affections cutanées, notamment la dermatite des chauffeferettes, lorsqu'elles sont exposées à des sources de chaleur comme la chauffeferette d'une voiture, une couverture électrique, un coussin chauffant, une bouillotte et une chauffeferette.

Les symptômes peuvent comprendre une irritation ou une décoloration de la peau. Certaines personnes peuvent présenter des troubles nerveux qui réduisent leur capacité à ressentir une chaleur directe.

La chauffeferette n'est pas recommandée pour les personnes ayant ce type de peau sensible ou de troubles nerveux, ni à proximité immédiate de celles-ci.

- N'utilisez jamais une chauffeferette dont le cordon est endommagé.

Fonctionnement de la chauffeurette

1. Tournez le bouton de contrôle (Fig. D, page 4) en position ARRÊT.
2. Avant d'utiliser la chauffeurette, déroulez entièrement le cordon électrique de la barre d'enroulement intégrée.

Branchez la fiche du cordon dans une prise de courant de 120 volts, sur un circuit de 60 cycles et sur lequel aucun autre appareil n'est branché.

Puisque la chauffeurette est un appareil de 1 000 watts, il est normal que la prise soit chaude au toucher pendant le fonctionnement de la chauffeurette.

AVERTISSEMENT! Si la chauffeurette est branchée sur une prise de courant mal fixée ou usée, cette mauvaise connexion peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Si la fiche est déformée ou brûlante au toucher, veuillez cesser d'utiliser la chauffeurette et contacter le Service à la clientèle de Presto.

Le témoin brille chaque fois que la fiche du cordon est branchée dans une prise pour indiquer que la chauffeurette est activée électriquement.

MISE EN GARDE! Branchez directement dans une prise murale. Cette chauffeurette n'est pas destinée à un usage avec un cordon prolongateur.

3. Tournez le bouton de contrôle en position MAXIMUM. Lorsque la chauffeurette est en marche, il est normal qu'elle émette une vibration ou un bourdonnement qui ne devrait durer qu'environ 30 secondes.

Lorsque vous utilisez la chauffeurette pour la première fois, faites-la fonctionner à son réglage MAXIMUM pendant au moins 3 minutes pour amener l'élément chauffant à sa température de fonctionnement optimale et permettre aux revêtements de fabrication de brûler.

Il est normal que la chauffeurette dégage une légère odeur ou un peu de fumée pendant ce temps.

4. Par la suite et lors des utilisations subséquentes, vous pouvez régler le bouton de contrôle au niveau de confort souhaité. Saisissez la chauffeurette en plaçant votre pouce dans la zone encastrée et vos doigts sur l'arrière (Fig. B, page 2). Puis, inclinez-la jusqu'à la position qui vous convient le mieux.

N'oubliez que lorsque le bouton de contrôle est à n'importe quelle position MARCHE inférieure à MAXIMUM, la chauffeurette passera sans cesse de MARCHE à ARRÊT pour contrôler l'apport de chaleur.

Cela n'est pas toujours évident puisqu'en raison de la chaleur résiduelle dans l'élément chauffant, il continuera à briller dans la plupart des cas.

Vous pouvez également entendre un léger cliquetis ou bourdonnement lorsque le thermostat active et désactive les éléments chauffants, ou voir une petite étincelle ou un éclair de lumière dans une pièce sombre.

Si vous désirez plus de chaleur, tournez le bouton du contrôle à un réglage supérieur pour prolonger le cycle MARCHE afin que la chauffeurette produise plus de chaleur.

Si vous désirez moins de chaleur, tournez le bouton à un réglage inférieur pour raccourcir le cycle MARCHE et produire moins de chaleur.

5. Après avoir utilisé la chauffeurette, tournez le bouton de contrôle en position ARRÊT et débranchez la fiche de la prise murale. Débranchez toujours la fiche en la prenant entre vos doigts plutôt qu'en tirant sur le cordon.

Tirer sur le cordon peut endommager la gaine isolante et les fils, rendant dangereux l'usage de la chauffeurette.

AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais une chauffeurette dont le cordon est endommagé.

Soins, entretien et rangement

Laissez la chauffeurette refroidir complètement avant de la nettoyer, de l'entretenir ou de la ranger. Assurez-vous également que le bouton de contrôle est en position ARRÊT et la chauffeurette est débranchée.

1. Ne versez pas et ne vaporisez pas d'eau, de nettoyant ou de liquide sur ou dans la chauffeurette. Ne submergez pas la chauffeurette dans un liquide.
2. Utilisez un doux chiffon non pelucheux humide avec un détergent doux pour nettoyer les surfaces extérieures. Les nettoyeurs puissants ou abrasifs peuvent endommager le fini.
3. À l'occasion, le réflecteur à l'intérieur de la grille aura besoin d'être nettoyé pour éliminer l'accumulation de poussière ou de saleté. Pour ce faire, suivez ces étapes :
 - Débranchez la chauffeurette et laissez-la refroidir.
 - Placez la chauffeurette sur son dos.
 - Glissez un doux chiffon non pelucheux à travers la grille.

- Utilisez un long manche mince, notamment un goujon ou une cuillère en bois pour déplacer le chiffon sur la surface du réflecteur.
- Retirez le manche et le chiffon lorsque le dépoussiérage est terminé.

ATTENTION : Si vous laissez la poussière ou la saleté s'accumuler sur le réflecteur, l'accumulation pourrait entraîner la surchauffe de la chaufferette et le déclenchement de l'alarme.

Dans ce cas, suivez les instructions de remise en marche à l'endos de l'unité. Ensuite, laissez la chaufferette refroidir et nettoyez le réflecteur parabolique selon les directives ci-dessus.

4. Si la chaufferette ne fonctionne pas correctement après le nettoyage et avoir suivi les instructions de remise en marche, veuillez contacter le Service à la clientèle par téléphone au 1 800 877-0441 ou par courriel au www.GoPresto.com/contact.
5. Pour un rangement pratique, enroulez le cordon autour de la barre d'enroulement intégrée (Fig. D, page 4). Rangez la chaufferette dans un endroit sec.
6. Saisissez la chaufferette en plaçant votre pouce dans la zone encastrée et vos doigts sur l'arrière (Fig. B, page 2). Puis, inclinez-la vers le bas pour un rangement compact.

Renseignements sur le Service à la clientèle

Si vous avez des questions sur le fonctionnement de votre appareil Presto^{MD}, veuillez nous contacter selon l'une des méthodes ci-après :

- Téléphonez au 1 800 877-0441, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (HNC)
- Envoyez-nous un courriel à partir de notre site Web au www.GoPresto.com/contact
- Écrivez à National Presto Industries, Inc., Service à la clientèle,
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703 USA

Nous répondons rapidement aux questions par courriel, par téléphone ou par lettre. Lorsque vous envoyez un courriel ou une lettre, veuillez inclure un numéro de téléphone et un moment de la journée où nous pouvons vous rejoindre pendant la semaine, si possible.

Lorsque vous contactez le Service à la clientèle, veuillez indiquer les numéros du modèle et de série de la chaufferette. Vous trouverez ces numéros sous la base en plastique. Veuillez noter ces renseignements :

Modèle _____ Série _____ Date d'achat _____

Le service après-vente Presto est équipé pour assurer l'entretien des appareils Presto^{MD}.

L'enregistrement du produit

IMPORTANT : Veuillez vous connecter à Internet et enregistrer ce produit dans les 10 jours suivant son achat. Un enregistrement approprié sert de preuve d'achat si vous égarez ou perdez votre reçu original. L'enregistrement n'a aucune incidence sur la couverture de la garantie, mais il peut accélérer le traitement des demandes de garantie. Les renseignements supplémentaires demandés nous aident à développer de nouveaux produits qui répondent au mieux à vos besoins et à vos attentes.

Pour enregistrer le produit, rendez-vous au www.GoPresto.com/registration ou scannez simplement ce code QR. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, contactez le service clientèle au 1 800 877-0441 pour obtenir de l'aide pour l'enregistrement.



Garantie limitée Presto^{MD}

(S'applique uniquement aux États-Unis et au Canada)

Cet appareil Presto^{MD} de qualité est conçu et fabriqué pour offrir de nombreuses années de fonctionnement satisfaisant dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Presto s'engage auprès du propriétaire initial à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, tout défaut de matériau ou de fabrication survenant au cours de la première année suivant la livraison de l'appareil Presto^{MD}. Notre engagement ne s'applique pas aux dommages causés par le transport. En dehors des États-Unis et du Canada, cette garantie limitée ne s'applique pas.

Pour bénéficier du service après-vente dans le cadre de la garantie, veuillez appeler notre service clientèle au 1 800 877-0441 ou consulter le site www.GoPresto.com/contact. Si le problème ne peut être résolu, il vous sera demandé d'envoyer votre appareil Presto^{MD} au service après-vente de Presto pour un contrôle qualité ; les frais d'expédition seront à votre charge. Lorsque vous renvoyez un appareil, veuillez indiquer votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et la date d'achat de l'appareil, ainsi qu'une description du problème que vous rencontrez avec celui-ci.

Comme nous ne pouvons pas contrôler la qualité des appareils vendus par des revendeurs non agréés, cette garantie s'applique uniquement aux appareils achetés auprès de Presto^{MD} ou d'un revendeur agréé Presto, sauf si la loi en dispose autrement. Nous nous réservons le droit de rejeter les demandes de garantie pour les appareils achetés auprès de revendeurs non agréés, y compris sur des sites Internet non autorisés. Pour de plus amples renseignements, scannez simplement ce code QR ou rendez-vous sur www.GoPresto.com/downloads/warranty.



Nous souhaitons que vous profitiez pleinement de cet appareil Presto^{MD} et vous demandons de lire et de suivre les instructions fournies. Le non-respect des instructions, les dommages causés par des pièces de rechange inadaptées, l'utilisation abusive, le mauvais usage, le démontage, les modifications ou la négligence annuleront cette garantie. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Il s'agit de l'engagement personnel de Presto à votre égard, qui remplace toutes les autres garanties expresses.

**National Presto Industries, Inc.
Eau Claire, WI 54703-3703 É.-U.**