


Pistola de Cecina y Condimentos

- Incluye tres conos intercambiables para hacer tiras dobles, anchas y circulares.
- Incluye cinco paquetes de especias y de resecamientos del Sabor Clásico.

Antes del primer uso y después de cada uso subsecuente, descomponga la pistola de cecina y lave todas las partes en el lavaplatos (en la rejilla superior o en la más distante del elemento calentador), o lávelas con agua tibia y jabonosa.

Cómo Usar

1. Prepare la mezcla de cecina. Combine el contenido entero de un paquete de especia y uno de resecamientos con 1 libra de carne molida que es casi 93% sin grasa. Si usa la carne congelada, asegúrese que la carne está completamente descongelada antes de mezclar. Mezcle hasta que la carne y los condimentos están bien mezclados.
2. Ponga el cono deseado al anillo giratorio de seguridad y enrosque el anillo/el cono a la recámara de cecina.
3. Con el ensamblaje del asa quitado, llene la recámara de cecina con la mezcla de carne preparada en Paso # 1.
4. Presione la lengüeta de desconexión encima del ensamblaje del asa y jale la perilla del empujador hasta que el empujador está extendido completamente.
5. Enrosque la recámara de cecina llena al ensamblaje del asa.
6. Empuje la perilla del empujador hasta que la placa del empujador toque la mezcla de carne.
7. Coloque la pistola de cecina sobre la bandeja de secar y apriete el gatillo para expulsar la carne a la bandeja. Cuidado: Si usa el cono de tiras, será necesario girar el cono un poquito para que la carne sea expulsada horizontalmente a la bandeja. Corte la carne en trozos deseados con cuchillo o tijeras. Repita el proceso hasta que la carne no extrude de la pistola.
8. Siga las instrucciones del fabricante del deshidratador para los tiempos de secar y la información de almacenamiento.

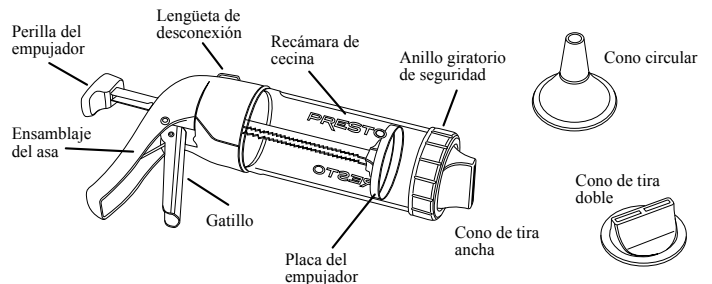

Información de servicio al consumidor

Si tiene alguna pregunta respecto al funcionamiento de su aparato PRESTO™ o necesita piezas para su aparato, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora del zona central).
- Envíe un mensaje de correo electrónico a nuestro sitio web www.GoPresto.com/contact.
- Escriba a: National Presto Industries, Inc.

Departamento de Servicios al Consumidor
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703.

Cuando se comunique con el Departamento de Servicios al Consumidor, indique los números de modelo y de serie de la pistola de cecina. Estos números están en el interior del asa. Por favor, escríbanse abajo la información:

Número de Modelo _____ Número de Serie _____ Fecha de Compra _____

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un mensaje de correo electrónico o una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que puede ser contactado durante los días hábiles, si es posible.

El Departamento de Servicio de Fábrica de Presto está equipado para reparar todos los electrodomésticos PRESTO® y suministrar piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Las piezas de repuesto PRESTO® genuinas son fabricadas con las mismas normas estrictas de calidad de los electrodomésticos PRESTO® y están especialmente diseñadas para funcionar de manera adecuada con estos electrodomésticos. Presto sólo puede garantizar la calidad y el desempeño de piezas de repuesto PRESTO® genuinas. Los electrodomésticos de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionar de la misma manera. Para asegurarse de que compra piezas de repuesto genuinas PRESTO®, busque la marca registrada PRESTO®.

Canton Sales and Storage Company
Departamento de Servicio de Fábrica de Presto, 555 Matthews Dr., Canton, MS 39046-0529

Garantía Limitada de PRESTO®

Este electrodoméstico PRESTO® de alta calidad está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo reparará o reemplazará a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame el Departamento de Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no sea posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico PRESTO® al Departamento de Servicio de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Cuando envíe el producto, incluya una descripción del problema e indique la fecha en que se adquirió el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al utilizar este electrodoméstico PRESTO® y le solicitamos que lea las siguientes instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por reemplazos de piezas inadecuadas, mal trato o mal uso anulará esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703