Guía Rápida

Enlatando con presión

PRESTO precise®

Enlatadora digital a presión

Importante: Lea su instructivo con cuidado antes de cada uso para las instrucciones importantes del funcionamiento. Una vez que familiarícese con el funcionamiento de su enlatadora digital Presto Precise®, este guía rápida se hace una referencia útil.

1 Prepara

- **Seleccione una receta del instructivo. Prepare los frascos, los discos metálicos y los aros. Prepare los alimentos como indicado para enlatar.**
- Ponga el recipiente removible en la enlatadora. Posicione la rejilla en el recipiente.
- Vierta 3 cuartos de agua en el recipiente, hasta la línea de llenar.
- Inserte el cable por completo a la enlatadora; conéctelo al tomacorriente de 120VAC.
- El símbolo PRESSURE CAN se ilumina.
- Presione el dial de control para seleccionar esta función.
- El símbolo 0:0 se ilumina. Gire el dial para ajustar al tiempo requerido según la receta y el tamaño del frasco que usa.
- **Verifique que haya puesto la función y el tiempo correctos.**

2 Calienta

- Presione el botón ▶. El símbolo INSERT JARS se ilumina. Llene los frascos a la mitad con el agua y póngalos sobre la rejilla.
- Retire el regulador de presión de la tapa.
- Ponga la tapa al cuerpo y segúrela. Confirme que la junta del sensor está en su lugar.
- Baje el brazo del sensor y gire el dispositivo verde en el sentido horario para cerrarlo.
- Presione el botón ▶. El símbolo WARM se ilumina. Este paso dura 20 minutos. Durante este tiempo, cumple la preparación de los alimentos.

- La enlatadora se pita 2 veces y el símbolo FILL JARS se ilumina.
- Destrabe y levante el brazo del sensor. Retire la tapa.
- Retire los frascos uno a la vez. Vacíe el agua del frasco y llénelo según la receta evaluada. Posicione el disco metálico y segúrelo en su lugar con el aro.
- Ponga el frasco llenado sobre la rejilla y repite hasta que llena todos los frascos.

4 Libera

- Ponga y cierre la tapa en su lugar. Baje el brazo del sensor y gire el dispositivo verde en el sentido horario para cerrarlo. **El regulador debe de retirado de la tapa.**
- Presione el botón ▶ y se ilumina el símbolo HEAT.
- Una vez que ha alcanzado la temperatura apropiada, los símbolos VENT y 0:0 se iluminan y el temporizador empieza la cuenta regresiva.
- Cuando termina el tiempo de liberación, la enlatadora se pita.
- El símbolo PUT REGULATOR ON se ilumina. Usando una almohadilla, ponga el regulador sobre el tubo de ventilación, empújelo en lugar y gire el brazo del regulador a una de las posiciones de *CAN*.
- Presione el botón ▶ para avanzar a la próxima etapa de enlatar. Los pitos se dejan.
- Si el cierre de la tapa no se levantó durante la liberación de aire, el aire continua escapar hasta que se levanta.

5 Enlata

- El símbolo CAN se ilumina y el tiempo de procesar puesto en el paso 1 se aparece en el visor.
- Una vez que alcanza la temperatura requerida para enlatar, la enlatadora se pita 2 veces y el símbolo CANNING se ilumina. El temporizador empieza la cuenta regresiva. Ahora enlata con presión.

6 Enfría

- Cuando cumple el tiempo de procesar, la enlatadora se pita 4 veces.
- El símbolo COOL se ilumina. Este paso puede durar 1½ horas.
- Cuando el símbolo 0:0 se ilumina, el temporizador empieza contar atrás.

7 Cumple

- Cuando cumple el tiempo de enfriar, la enlatadora se pita 10 veces y el símbolo DONE se ilumina.
- Presione el botón ⊗ y manténgalo presionado durante 3 segundos. Verifique que el cierre de la tapa se bajó. Destrabe y levante el brazo del sensor. Retire la tapa.
- Usando un levantador de frascos, retire los frascos, levantándolos directamente vertical. Posiciónelos en una posición vertical sobre una toalla. *No reajuste los aros.* Deje de enfriarse naturalmente durante 12 a 24 horas antes de comprobar el sello.

Enlatar con presión

Capacidad máxima de frascos

Boca normal	*Boca grande*
10 media pintas	13 media pintas*
8 pintas	7 pintas
5 cuartos	4 cuartos

* Para conseguir la capacidad máxima de su enlatadora, es necesario poner los frascos media pinta de boca grande en dos capas. Refiérase al instructivo para la manera apropiada.

Códigos del enlatar con presión

Refiérase a *Resolución de problemas* de su instructivo para una explicación detallada y cómo solucionar el problema.

	Razón posible
E3	Había líquido insuficiente.
E10	No ha retirado el regulador de la tapa al calentar los frascos.
E20	No ha retirado el regulador de la tapa al liberar el aire.
E21	No ha puesto el regulador a la tapa al fin de liberar el aire.
⚠E40 ⚠E50	El proceso del enlatar fue interrumpido.
⚠E60	El proceso del enfriar fue interrumpido.

Si recibe uno de los códigos a continuación, desconecte la enlatadora del tomacorriente y comuníquese con los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Refiérase al instructivo.

E1 E2 E4 E5

Guía Rápida

Enlatando con agua hirviendo

PRESTO precise®

Enlatadora digital a presión

Importante: Lea su instructivo con cuidado antes de cada uso para las instrucciones importantes del funcionamiento. Una vez que familiarícese con el funcionamiento de su enlatadora digital Presto Precise®, este guía rápida se hace una referencia útil.

1 Prepara

- **Seleccione una receta del instructivo. Prepare los frascos, los discos metálicos y los aros. Prepare los alimentos como indicado para enlatar.**
- Ponga el recipiente removible en la enlatadora. Posicione la rejilla en el recipiente.
- Vierta 3 cuartos de agua en el recipiente, hasta la línea de llenar.
- Inserte el cable por completo a la enlatadora; conéctelo al tomacorriente de 120VAC.
- El símbolo PRESSURE CAN se ilumina.
- Gire el dial de control lentamente hasta que el símbolo BOILING WATER CAN se ilumina. Presione el dial para seleccionar esta función.
- El símbolo 005 se ilumina. Gire el dial para ajustar al tiempo requerido según la receta y el tamaño del frasco que usa (pinta o media pinta).
- **Verifique que haya puesto la función y el tiempo correctos.**

Enlatar con agua hirviendo	
Capacidad máxima de frascos	
Boca normal	*Boca grande*
10 media pintas	7 media pintas
8 pintas	7 pintas

Los frascos cuartos no caben en este modelo. Se requiere, por lo menos, 1 pulgada de agua encima de los frascos para enlatar los alimentos con agua hirviendo.

2 Calienta

- Presione el botón ▶. El símbolo INSERT JARS se ilumina. Llene los frascos a la mitad con el agua y póngalos sobre la rejilla.
- Retire el regulador de presión de la tapa. **Nunca usa el regulador cuando enlata con agua hirviendo.**
- Ponga la tapa al cuerpo y segúrela. Confirme que la junta del sensor está en su lugar.
- Baje el brazo del sensor y gire el dispositivo verde en el sentido horario para cerrarlo.
- Presione el botón ▶. El símbolo WARM se ilumina. Este paso dura 20 minutos. Durante este tiempo, cumple la preparación de los alimentos y caliente, por lo menos, 3 cuartos de agua adicionales en una olla grande para usar más tarde. Necesitará agua adicional si la enlatadora no está llenado a la capacidad con frascos.

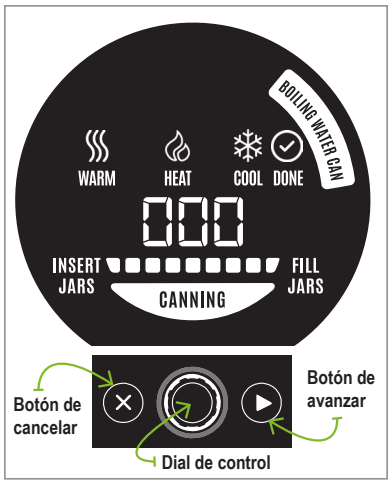

3 Llena

- La enlatadora se pita 2 veces y el símbolo FILL JARS se ilumina.
- Destrabe y levante el brazo del sensor. Retire la tapa.
- Retire los frascos uno a la vez. Vacíe el agua del frasco y llénelo según la receta evaluada. Posicione el disco metálico y segúrelo en su lugar con el aro.
- Ponga el frasco llenado sobre la rejilla y repite hasta que llena todos los frascos.
- Vierta el agua hirviendo en la enlatadora para que **el agua esté 1 pulgada encima de los frascos.**

4 Enlata

- Ponga y cierre la tapa en su lugar. Baje el brazo del sensor y gire el dispositivo verde en el sentido horario para cerrarlo.
- Presione el botón ▶ y el símbolo HEAT se ilumina. El tiempo de procesar puesto en el paso 1 se aparece en el visor.
- Una vez que ha alcanzado la temperatura requerida para enlatar con agua hirviendo, la enlatadora se pita 2 veces y el símbolo CANNING se ilumina. El temporizador empieza la cuenta regresiva.

5 Enfría

- Cuando cumple el tiempo de procesar, la enlatadora se pita 4 veces.
- Los símbolos COOL y 005 se iluminan. A este momento, destrabe y levante el brazo del sensor. Retire la tapa con cuidado para el periodo de enfriar. El temporizador cuenta atrás durante el periodo de enfriar.

6 Cumple

- Cuando cumple el tiempo, la enlatadora se pita 10 veces y el símbolo DONE se ilumina.
- Presione el botón ⊗ y manténgalo presionado durante 3 segundos.
- Usando un levantador de frascos, retire los frascos, levantándolos directamente vertical. Posiciónelos en una posición vertical sobre una toalla. *No reajuste los aros.* Deje de enfriarse naturalmente durante 12 a 24 horas antes de comprobar el sello.

Códigos del enlatar con agua hirviendo	
Refiérase a *Resolución de problemas* de su instructivo para una explicación detallada y cómo solucionar el problema.	
	Razón posible
E3	Había líquido insuficiente.
E10	No retiró el regulador de la tapa al calentar los frascos.
E30	No retiró el regulador de la tapa al enlatar con agua hirviendo.

Si recibe uno de los códigos a continuación, desconecte la enlatadora del tomacorriente y comuníquese con los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Refiérase al instructivo.

E1 E2 E4 E5

©2022 National Presto Industries, Inc.